

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em **www.philips.com/welcome**.

Leia este manual do utilizador, visto que contém informações sobre as funcionalidades desta máquina de barbear, bem como algumas sugestões para se barbear de forma mais fácil e agradável.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Pente para acessório estilizador de barba
- 2 Acessório estilizador de barba de encaixe
- 3 Acessório aparador de encaixe
- 4 Elemento de corte de encaixe
- 5 Botão ligar/desligar
- 6 Tomada para ficha pequena
- 7 Ponto de exclamação
- 8 Lembrete de substituição
- 9 Indicador de carga da bateria
- 10 Símbolo do bloqueio de viagem
- 11 Aviso de limpeza
- 12 Símbolo da substituição
- 13 Sistema SmartClean
- 14 Tapa do sistema SmartClean
- 15 Botão ligar/desligar
- 16 Símbolo de limpeza
- 17 Símbolo de secagem
- 18 Símbolo de pronto
- 19 Símbolo de carregamento
- 20 Recarga de limpeza para sistema SmartClean
- 21 Transformador
- 22 Ficha pequena
- 23 Suporte do anel de retenção
- 24 Bolsa

Nota: Os acessórios fornecidos podem variar consoante os diferentes produtos. A caixa mostra os acessórios que são fornecidos com o seu aparelho.

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar a máquina de barbear e o sistema SmartClean. Guarde este manual do utilizador para uma eventual consulta futura.

Perigo

- Mantenha o adaptador seco.

Aviso

- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Antes de lavar em água corrente, desligue sempre a máquina de barbear da corrente.





Cuidado

- Nunca imerja o sistema SmartClean em água nem o enxagúe em água corrente.
- Não lave a máquina de barbear em água de temperatura superior a 80 °C.
- Não utilize a máquina de barbear, o sistema SmartClean, o transformador nem qualquer outra peça que esteja danificada, visto que isto pode causar ferimentos. Substitua sempre um transformador ou uma peça danificada por um equivalente de origem.
- Utilize apenas o sistema SmartClean com a recarga de limpeza original.
- Coloque sempre o sistema SmartClean sobre uma superfície estável, plana e horizontal para evitar fugas.
- Certifique-se sempre de que o compartimento da recarga está fechado antes de utilizar o sistema SmartClean para limpar ou carregar a máquina de barbear.
- Quando o sistema SmartClean estiver pronto a utilizar, não deve ser deslocado para não haver fugas do líquido de limpeza.
- O sistema SmartClean limpa em profundidade, mas não desinfecta a sua máquina de barbear; por isso não deve ser partilhado com outras pessoas.
- Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
- Pode pingar água da tomada na base da máquina de barbear ao enxaguar-la em água corrente. É normal e não é perigoso porque todos os componentes eléctricos estão protegidos numa unidade de alimentação selada no interior da máquina de barbear.



Conformidade com as normas

- Esta máquina de barbear está em conformidade com as normas de segurança aprovadas internacionalmente. Esta é adequada para utilização na banheira ou no chuveiro e para limpeza em água corrente. Para razões de segurança, a máquina de barbear só pode ser utilizada sem fios.
- A máquina de barbear e o sistema SmartClean cumprem todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Geral

- O transformador está equipado com um selector de voltagem automático e está preparado para voltagens entre os 100 e 240 volts.
- O adaptador transforma 100-240 volts numa tensão segura e baixa inferior a 24 volts.
- Nível máximo de ruído: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$

Visor



Nota: Antes de utilizar a máquina de barbear pela primeira vez, retire a película de protecção do visor.


- S91XX/S90XX

Carregamento

- O carregamento demora aprox. 1 hora.

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

- Carga rápida: quando liga o aparelho à corrente eléctrica, este emite um som. Em seguida, as luzes do indicador de carga da bateria acendem-se

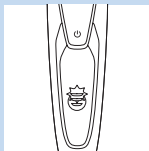


- progressivamente uma após a outra. Quando a máquina de barbear contém energia suficiente para um barbear completo, a luz inferior do indicador de carga da bateria apresenta uma intermitência lenta.
- Se deixar o aparelho ligado à corrente eléctrica, o processo de carregamento continua. Para indicar que o aparelho está a carregar, primeiro a luz inferior fica intermitente a branco e, em seguida, mantém-se continuamente acesa a branco. Seguidamente, a segunda luz fica intermitente e depois mantém-se continuamente acesa, e assim consecutivamente até a máquina de barbear estar totalmente carregada.

Bateria completamente carregada


Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

Nota: Quando a bateria está totalmente carregada, o visor desliga-se automaticamente depois de 30 minutos. Quando premir o botão ligar/desligar durante ou após o carregamento, é emitido um som para indicar que a máquina ainda está ligada à corrente eléctrica.

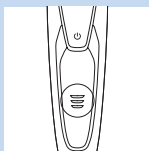

- Quando a bateria está completamente carregada, todas as luzes do indicador de carga da bateria mantêm-se continuamente acesas a branco.

Bateria fraca

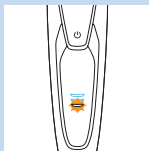

- Quando a bateria estiver quase vazia, a luz inferior fica intermitente a cor de laranja e é emitido um som.


Capacidade restante da bateria

- A capacidade restante da bateria é indicada pelas luzes do indicador de carga da bateria que se mantêm continuamente acesas.

Aviso de limpeza

Para obter o melhor desempenho da máquina de barbear, é aconselhável limpar a máquina de barbear após cada utilização.

- Quando desliga a máquina de barbear, o aviso de limpeza fica intermitente para o avisar que deve limpar a máquina de barbear.

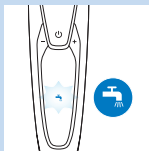

Bloqueio de viagem

Pode bloquear a máquina de barbear quando viaja. O bloqueio de viagem evita que a máquina de barbear se ligue acidentalmente.



Activar o bloqueio de viagem

- 1 Prima o botão ligar/desligar durante 3 segundos para aceder ao modo de bloqueio de viagem.
- Quando activar o bloqueio de viagem, o símbolo do bloqueio de viagem mantém-se continuamente aceso a branco. Quando o bloqueio de viagem está activado, a máquina de barbear emite um som e o símbolo do bloqueio de viagem fica intermitente.

Desactivar o bloqueio de viagem


- 1 Prima o botão ligar/desligar durante três segundos.
- O símbolo do bloqueio de viagem fica intermitente e, em seguida, mantém-se continuamente aceso.

A máquina de barbear está pronta para ser novamente utilizada.

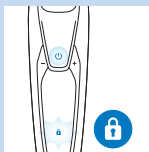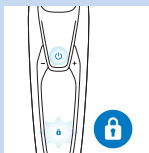

Nota: Também pode desactivar o bloqueio de viagem ligando o aparelho à corrente eléctrica.

Substituição das cabeças de corte

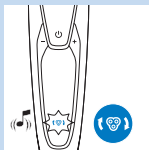


Para o desempenho máximo de corte, é aconselhável substituir as cabeças de corte a cada dois anos.

- O aparelho está equipado com um lembrete de substituição que o avisa que deve substituir as cabeças de corte. O lembrete de substituição mantém-se continuamente aceso a branco e as setas ficam intermitentes a branco. É emitido um sinal sonoro para indicar que tem de substituir as cabeças de corte.

Nota: Depois de substituir as cabeças de corte, tem de reponer a máquina de barbear premindo o botão ligar/desligar durante 7 segundos.

Ponto de exclamação

Cabeças de corte bloqueadas

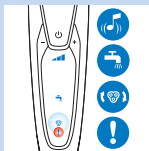

- Se as cabeças de corte estiverem bloqueadas, o ponto de exclamação mantém-se continuamente aceso a cor de laranja. O lembrete de substituição e o aviso de limpeza ficam intermitentes a branco alternadamente e é emitido um som. Neste caso, o motor não pode funcionar porque as cabeças de corte estão sujas ou danificadas.
- Quando isto acontece, tem de limpar ou substituir as cabeças de corte.

Sobreaquecimento




- Se o aparelho sobreaquecer durante o carregamento, o ponto de exclamação fica intermitente a cor de laranja.
- Se isto acontecer, a máquina de barbear desliga-se automaticamente. O carregamento continua quando o aparelho voltar à temperatura normal.

Carregamento

O carregamento demora aprox. 1 hora. Uma máquina de barbear completamente carregada tem uma autonomia de até 50 minutos.

Nota: Não pode utilizar o aparelho enquanto este carrega. Carregue a máquina de barbear antes de a utilizar pela primeira vez e quando o visor indicar que a bateria está quase vazia.

Carregar com o adaptador

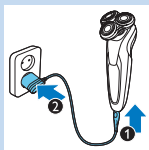


- 1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2 Introduza a ficha pequena no aparelho (1) e ligue o adaptador à tomada eléctrica (2).

Carregamento no sistema SmartClean (apenas modelos específicos)



- 1 Introduza a ficha pequena no sistema SmartClean.
- 2 Ligue o adaptador à tomada eléctrica.
- 3 Prima a tampa superior para poder colocar a máquina de barbear no suporte (ouve-se um estalido).

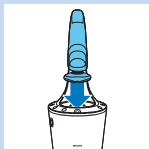

- 4 Segure na máquina de barbear voltada ao contrário, sobre o suporte. Certifique-se de que a parte frontal da máquina está voltada para o sistema SmartClean.



- 5** Coloque a máquina de barbear no suporte (1), incline a máquina para trás (2) e pressione a tampa superior para conectar a máquina de barbear (ouve-se um estalido) (3).

Nota: O símbolo da bateria apresenta uma intermitência lenta para indicar que o aparelho está a carregar.

Utilização da máquina de barbear

Corte

Período de adaptação da pele


As suas primeiras utilizações poderão não apresentar o resultado esperado e a sua pele poderá mesmo ficar levemente irritada. Isto é normal. A sua pele e a sua barba necessitam de tempo para se adaptarem a qualquer novo sistema de barbear.

Aconselhamo-lo a barbear-se regularmente (no mínimo, 3 vezes por semana) com esta máquina, durante um período de 3 semanas, para que a sua pele se adapte à nova máquina de barbear.

Sugestão: Para assegurar os melhores resultados, aconselhamo-lo a aparar previamente a barba se não se tiver barbeado nos últimos 3 ou mais dias.

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

- 1** Prima uma vez o botão ligar/desligar para ligar a máquina de barbear.
- ▶ O visor acende-se por alguns segundos.

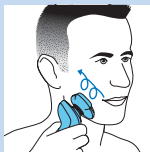


- 2** Passe as cabeças de corte sobre a pele, efectuando movimentos circulares.
- Não efectue movimentos rectilíneos.
 - 3** Prima uma vez o botão de ligar/desligar para desligar a máquina de barbear.
- O visor acende-se durante alguns segundos e, em seguida, apresenta a carga restante da bateria.

Barbear a pele húmida

Também pode utilizar esta máquina de barbear com o rosto húmido com espuma ou gel de barbear. Para se barbear com espuma ou gel de barbear, siga os passos abaixo:




- 1** Aplique alguma água na sua pele.

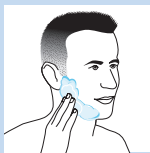

- 2** Aplique espuma ou gel de barbear na pele.



- 3** Enxagúe o acessório de corte em água corrente para garantir que o acessório de corte desliza suavemente sobre a sua pele.
- 4** Prima uma vez o botão ligar/desligar para ligar a máquina de barbear.

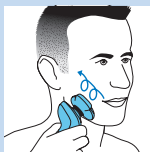

- 5** Passe as cabeças de corte sobre a pele, efectuando movimentos circulares.

Nota: Enxagúe regularmente a máquina de barbear em água corrente para se assegurar de que esta continua a deslizar suavemente sobre a sua pele.

- 6** Seque o rosto e limpe a máquina de barbear cuidadosamente depois da utilização (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).

Nota: Assegure-se de que enxagua toda a espuma ou gel de barbear da máquina de barbear.

Utilizar os acessórios de encaixe

Nota: Os acessórios fornecidos podem variar consoante os diferentes produtos. A caixa mostra os acessórios que são fornecidos com o seu aparelho.

Utilizar o acessório aparador

Pode utilizar o acessório aparador para aparar as patilhas e o bigode.



- 1** Puxe o elemento de corte para fora da máquina de barbear.

Nota: Não rode o elemento de corte enquanto o puxa para fora do aparelho.



- 2** Introduza a saliência do acessório aparador na ranhura na parte superior da máquina de barbear. Em seguida, pressione o acessório aparador para o encaixar no aparelho (ouve-se um estalido).

- 3** Prima uma vez o botão ligar/desligar no aparelho.


● O visor acende-se por alguns segundos.

- 4** Pode agora utilizar o aparador.

- 5** Prima uma vez o botão ligar/desligar para desligar o aparelho.

● O visor acende-se durante alguns segundos para apresentar a carga restante da bateria.



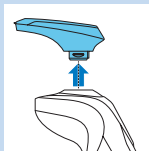

- 6** Retire o acessório aparador do aparelho, puxando-o.

Nota: Não rode o acessório aparador enquanto o puxa para fora do aparelho.

- 7** Introduza a saliência do elemento de corte na ranhura na parte superior do aparelho. Em seguida, pressione o elemento de corte para baixo para o encaixar no aparelho (ouve-se um estalido).

Utilizar o acessório estilizador de barba

- 1** Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2** Puxe o elemento de corte para fora da máquina de barbear.

Nota: Não rode o elemento de corte enquanto o puxa para fora do aparelho.




- 3** Introduza a saliência do acessório estilizador de barba na ranhura na parte superior do aparelho. Pressione o acessório estilizador de barba para o encaixar no aparelho (ouve-se um estalido).

Utilizar o acessório estilizador de barba com pente

Pode utilizar o acessório estilizador de barba com o pente encaixado para modelar a sua barba numa regulação fixa, mas também pode utilizar regulações de comprimento diferentes. As regulações de comprimento do pêlo no acessório estilizador de barba correspondem ao comprimento do pêlo depois do corte e variam de 1 a 5 mm.



- 1 Deslize o pente directamente nas ranhuras de guia de ambos os lados do acessório estilizador de barba (ouve-se um estalido).

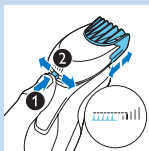

- 2 Prima o seletor de comprimento e, em seguida, desloque-o para a esquerda ou para a direita para seleccionar a regulação desejada do comprimento do pêlo.

- 3 Prima uma vez o botão ligar/desligar no aparelho.

- 4 Agora pode começar a estilizar a sua barba.


Utilizar o acessório estilizador de barba sem pente

Pode utilizar o acessório estilizador de barba sem o pente para definir os contornos da barba, do bigode, das patilhas ou da linha do pescoço.



- 1 Retire o pente do acessório estilizador de barba, puxando-o.

Nota: Agarre o pente pelo centro e puxe-o para fora do acessório estilizador de barba. Não puxe o pente pelos lados.

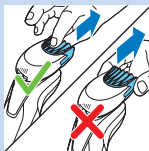

- 2 Prima uma vez o botão ligar/desligar no aparelho.




- 3 Agora pode começar a definir os contornos da sua barba, bigode, patilhas ou linha do pescoço.



Limpeza e manutenção

Nota: Os acessórios fornecidos podem variar consoante os diferentes produtos. A caixa mostra os acessórios que são fornecidos com o seu aparelho.

Limpar a máquina de barbear no sistema SmartClean

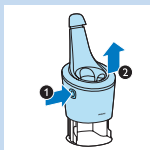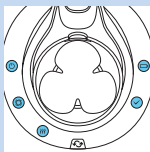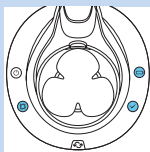

O sistema SmartClean é fornecido em duas versões. As funcionalidades disponíveis no seu sistema SmartClean podem diferir dependendo da versão:


- O sistema SmartClean Basic possui uma fase: a fase de enxaguamento.
- O sistema SmartClean Plus possui duas fases: a fase de enxaguamento e a fase de secagem.

Preparar o sistema SmartClean para a utilização

Não incline o SmartClean para evitar derrames.

Nota: Segure o SmartClean enquanto o prepara para a utilização.


- 1** Ligue a ficha pequena na parte posterior do sistema SmartClean.
- 2** Ligue o adaptador à tomada eléctrica.
- 3** Prima o botão na parte lateral do sistema SmartClean (1) e levante a parte superior do sistema SmartClean (2).

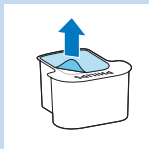


4 Retire o selo da recarga de limpeza.



5 Coloque a recarga de limpeza no sistema SmartClean.

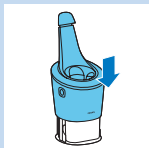

6 Pressione a parte superior do sistema SmartClean novamente para baixo (ouve-se um estalido).

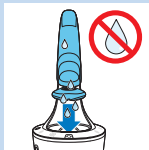


Utilizar o sistema SmartClean

Certifique-se sempre de que sacode a água em excesso da máquina de barbear antes de a colocar no SmartClean.



1 Prima a tampa superior para poder colocar a máquina de barbear no suporte (ouve-se um estalido).

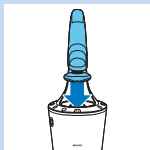


- 2** Segure na máquina de barbear voltada ao contrário, sobre o suporte. Certifique-se de que a parte frontal da máquina está voltada para o sistema SmartClean.



- 3** Coloque a máquina de barbear no suporte (1), incline a máquina para trás (2) e pressione a tampa superior para conectar a máquina de barbear (ouve-se um estalido) (3).

- ▶ O símbolo da bateria fica intermitente, o que indica que a máquina de barbear está a carregar.

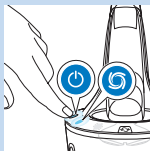

- 4** Prima o botão ligar/desligar no sistema SmartClean para iniciar o programa de limpeza.

- ▶ Durante a fase de enxaguamento, o símbolo de enxaguamento fica intermitente.



Nota: A fase de enxaguamento demora aproximadamente 10 minutos.

- ▶ Apenas sistemas SmartClean Plus:

Durante a fase de secagem, o símbolo de secagem fica intermitente.



Nota: A fase de secagem demora aproximadamente 4 horas.

- ▶ Quando o programa de limpeza estiver concluído, o símbolo de pronto mantém-se continuamente aceso.

- ▶ O símbolo da bateria mantém-se continuamente aceso para indicar que a máquina de barbear está completamente carregada.

Nota: O carregamento demora aprox. 1 hora.


Nota: Se premir o botão ligar/desligar do sistema SmartClean durante o programa de limpeza, o programa é interrompido. Neste caso, a intermitência do símbolo de enxaguamento ou de secagem pára.

Nota: Se remover o adaptador da tomada eléctrica durante o programa de limpeza, este é interrompido.


Nota: Depois de decorridos 30 minutos após a conclusão do programa de limpeza e do carregamento, o SmartClean desliga-se automaticamente.

Substituir a recarga do sistema SmartClean

- Substitua a recarga de limpeza quando o símbolo de substituição ficar intermitente a cor de laranja ou quando não estiver satisfeito com o resultado final.

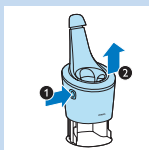

1 Prima o botão na parte lateral do sistema SmartClean (1) e levante a parte superior do sistema SmartClean (2).

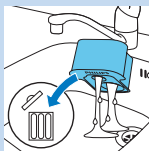

2 Retire a recarga de limpeza vazia do sistema SmartClean e esvazie o líquido de limpeza restante da recarga de limpeza.


Pode simplesmente verter o líquido de limpeza no lavatório.



3 Elimine a recarga de limpeza vazia.

4 Retire a nova recarga de limpeza da embalagem e retire o selo da recarga.

5 Coloque a nova recarga de limpeza no sistema SmartClean.

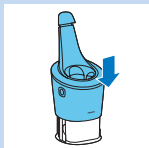


6 Pressione a parte superior do sistema SmartClean novamente para baixo (ouve-se um estalido).

Limpeza da máquina de barbear à torneira

Limpe a máquina de barbear após cada utilização para obter o melhor desempenho da máquina de barbear.

Tenha cuidado com a água quente. Verifique sempre se não está demasiado quente para evitar queimar as mãos.


Nunca seque o acessório de corte com uma toalha ou lenço de papel, pois pode danificar as cabeças de corte.

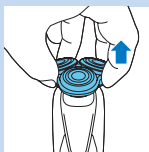


- 1** Enxagúe o elemento de corte em água morna corrente durante algum tempo.
- 2** Puxe o suporte da cabeça de corte para fora da parte inferior do elemento de corte.
- 3** Enxagúe o suporte da cabeça de corte em água morna corrente.
- 4** Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o suporte da cabeça de corte secar.
- 5** Volte a encaixar o suporte da cabeça de corte na parte inferior do acessório de corte (ouve-se um estalido).

Método de limpeza profunda

Certifique-se de que o aparelho está desligado.

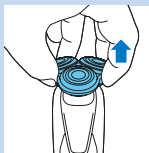


- 1 Puxe o suporte da cabeça de corte para fora da parte inferior do acessório de corte.

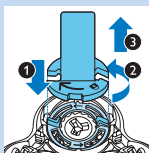


- 2 Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), rode-o para a esquerda (2) e levante-o para fora da cabeça de corte (3).

Retire o anel de retenção do respectivo suporte e repita este processo para os restantes anéis de retenção.

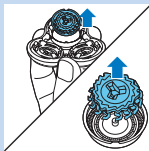


- 3 Retire as cabeças de corte do respectivo suporte. Cada cabeça de corte é composta por uma lâmina e uma protecção.


Nota: Não limpe mais do que uma lâmina e uma protecção de cada vez, visto que estas formam conjuntos. Se combinar acidentalmente uma lâmina com a protecção incorrecta, poderá demorar várias semanas até que a eficácia de barbear seja restaurada.

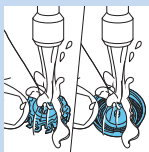

- 4 Limpe a lâmina e a protecção em água corrente.

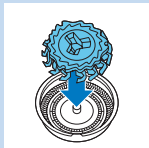


- 5 Depois da limpeza, volte a colocar a lâmina na protecção.

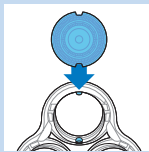

- 6** Volte a colocar as cabeças de corte no respectivo suporte.

Nota: Certifique-se de que os entalhes dos dois lados das cabeças de corte se encaixam nas saliências no suporte da cabeça de corte.

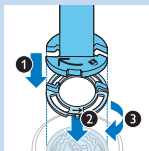

- 7** Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), coloque-o na cabeça de corte (2) e rode-a para a direita (3) para voltar a fixar o anel de retenção.

Repita este processo para os restantes anéis de retenção.



Nota: Segure o suporte da cabeça de corte na sua mão quando voltar a inserir as cabeças de corte e voltar a fixar os anéis de retenção. Não pouse o suporte da cabeça de corte sobre nenhuma superfície ao fazer isto, pois pode causar danos.


- 8** Volte a encaixar o suporte da cabeça de corte na parte inferior do acessório de corte.

Limpar os acessórios de encaixe

Limpar o acessório aparador

Limpe o acessório aparador sempre que o utilizar.

- 1** Ligue o aparelho com o acessório aparador encaixado.
- 2** Enxagúe o acessório aparador em água quente corrente durante algum tempo.
- 3** Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o acessório aparador secar.

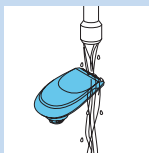


- 4 Depois da limpeza, desligue o aparelho.

Sugestão: A cada seis meses, lubrifique os dentes do aparador com uma gota de óleo para máquinas de costura para obter o melhor desempenho.

Limpar o acessório estilizador de barba

Limpe o acessório estilizador de barba de cada vez que o utilizar:

- 1 Retire o pente do acessório estilizador de barba, puxando-o.
- 2 Enxagúe o acessório estilizador de barba e o pente, em separado, em água quente corrente durante algum tempo.
- 3 Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o acessório estilizador de barba e o pente secarem.
- 4 A cada seis meses, lubrifique os dentes com uma gota de óleo para máquinas de costura.

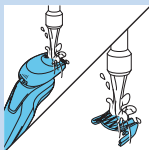

Arrumação



- 1 Guarde a máquina de barbear na bolsa fornecida.

Nota: Aconselhamo-lo a deixar a máquina de barbear secar antes de a guardar na bolsa.

Substituição





Substituição das cabeças de corte

Para o desempenho máximo de corte, é aconselhável substituir as cabeças de corte a cada dois anos.

Lembrete de substituição

O símbolo do elemento de corte acende-se para indicar que as cabeças de corte devem ser substituídas. Substitua cabeças de corte danificadas de imediato.

Substitua as cabeças de corte apenas por cabeças de corte SH90 originais da Philips.

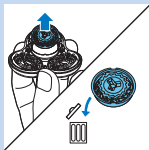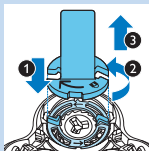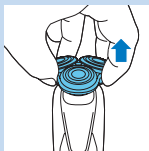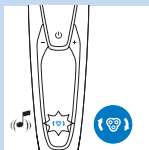


1 O símbolo do elemento de corte mantém-se continuamente aceso, as setas ficam intermitentes a branco e é emitido um sinal sonoro quando desliga a máquina de barbear.

2 Puxe o suporte da cabeça de corte para fora da parte inferior do acessório de corte.

3 Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), rode-o para a esquerda (2) e levante-o para fora da cabeça de corte (3).


Retire o anel de retenção do respectivo suporte e repita este processo para os restantes anéis de retenção.

4 Retire as cabeças de corte do respectivo suporte e elimine-as.

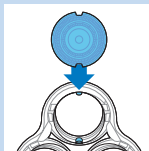


- 5** Coloque novas cabeças de corte no suporte.

Nota: Certifique-se de que os entalhes dos dois lados das cabeças de corte se encaixam nas saliências no suporte da cabeça de corte.

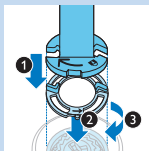


- 6** Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), coloque-o na cabeça de corte (2) e rode-a para a direita (3) para voltar a fixar o anel de retenção.

Repita este processo para os restantes anéis de retenção.

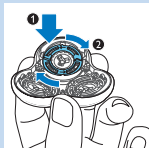

Nota: Segure o suporte da cabeça de corte na sua mão quando voltar a inserir as cabeças de corte e voltar a fixar os anéis de retenção. Não pouse o suporte da cabeça de corte sobre nenhuma superfície ao fazer isto, pois pode causar danos.

- 7** Volte a encaixar o suporte da cabeça de corte na parte inferior do elemento de corte.

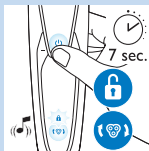

- 8** Para repor a máquina de barbear, mantenha o botão ligar/desligar premido durante aproximadamente 7 segundos. Aguarde até ouvir dois sinais sonoros.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite **www.shop.philips.com/service** ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

Estão disponíveis as seguintes peças:

- Adaptador HQ8505
- Cabeças de corte SH90 da Philips
- Spray para limpeza das cabeças de corte Philips HQ110
- Acessório estilizador de barba RQ111 da Philips
- Acessório escova de limpeza RQ585 da Philips
- Cabeças escova de limpeza RQ560/RQ563 da Philips
- Recarga de limpeza JC301/JC302/JC303/JC304/JC305



Cabeças de corte

- Aconselhamo-lo a substituir as suas cabeças de corte a cada dois anos. Substitua sempre as cabeças de corte por cabeças de corte SH90 originais da Philips.

Reciclagem



- Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/ UE.



- Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela directiva europeia 2006/66/CE, o que significa que esta não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.
- Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e electrónicos e pilhas recarregáveis. Cumpra as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas recarregáveis com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados e das pilhas recarregáveis ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Remoção da bateria recarregável da máquina de barbear

Nota: Recomenda-se vivamente que a bateria recarregável seja removida por um técnico qualificado.

Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer da máquina de barbear. Certifique-se de que a bateria está completamente vazia quando a retirar.

Tenha cuidado porque as bandas da bateria são afiadas.

- 1** Introduza a chave de fendas na ranhura entre os painéis frontal e posterior na parte inferior do aparelho. Retire o painel posterior.
- 2** Retire o painel frontal.
- 3** Desaperte os dois parafusos na parte superior do painel interior e retire o painel interior.
- 4** Retire a bateria recarregável com uma chave de fendas.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite **www.philips.com/support** ou leia o folheto da garantia mundial em separado.

Restrições à garantia

As cabeças de corte (lâminas e protecções) não estão abrangidas pelos termos da garantia internacional, uma vez que estão sujeitas a desgaste.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite **www.philips.com/support** para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
A máquina de barbear não funciona quando primo o botão ligar/desligar.	A máquina de barbear continua ligada à corrente eléctrica. Por razões de segurança, a máquina de barbear só pode ser utilizada sem fios.	Desligue a máquina de barbear e prima o botão ligar/desligar para ligar a máquina de barbear.
	A bateria recarregável está vazia.	Recarregue a bateria (consulte o capítulo "Carregamento").
O desempenho da máquina de barbear deteriorou-se.	O bloqueio de viagem está activado.	Prima o botão ligar/desligar durante 3 segundos para desactivar o bloqueio de viagem.
	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Substitua as cabeças de corte (consulte o capítulo "Substituição").
	Pêlos ou sujidade obstruem as cabeças de corte.	Limpe as cabeças de corte (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
		Limpe a máquina de barbear cuidadosamente antes de continuar a barbear-se (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").

Problema	Possível causa	Solução
Substituí as cabeças de corte, mas o lembrete de substituição continua activo.	Não repôs a máquina de barbear.	Reponha a máquina de barbear premindo o botão ligar/desligar durante aproximadamente 7 segundos (consulte o capítulo "Substituição").
Um símbolo da cabeça de corte apareceu subitamente no visor.	Este símbolo é um lembrete de substituição.	Substitua as cabeças de corte (consulte o capítulo "Substituição").
Apareceu subitamente um ponto de exclamação no visor durante o carregamento.	A máquina de barbear sobreaqueceu.	Desligue a máquina de barbear da corrente eléctrica durante aprox. 10 minutos.
Um ponto de exclamação, o lembrete de substituição e o aviso de limpeza apareceram subitamente no visor.	As cabeças de corte estão sujas ou danificadas.	Substitua (consulte o capítulo "Substituição") ou limpe as cabeças de corte (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
Há uma fuga de água na parte inferior da máquina de barbear.	Durante a limpeza, pode acumular-se água entre o corpo interior e a estrutura exterior da máquina de barbear.	Isto é normal e não é perigoso, visto que todos os componentes eléctricos estão protegidos numa unidade de alimentação isolada no interior da máquina de barbear.

Problema	Possível causa	Solução
O sistema SmartClean não funciona quando primo o botão ligar/desligar.	O sistema SmartClean não está ligado à alimentação.	Introduza a ficha pequena no sistema SmartClean e ligue o adaptador à tomada eléctrica.
A máquina de barbear não está totalmente limpa depois de a limpar com o sistema SmartClean.	Não colocou a máquina de barbear correctamente no sistema SmartClean, por isso, não há nenhuma ligação eléctrica entre o sistema SmartClean e a máquina de barbear.	Pressione a tampa superior (ouve-se um estalido) para garantir um contacto correcto entre a máquina de barbear e o sistema SmartClean.
	A recarga de limpeza tem de ser substituída.	Substitua a recarga de limpeza (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
	A recarga de limpeza está vazia. O símbolo de substituição fica intermitente para indicar que tem de substituir a recarga de limpeza.	Coloque uma nova recarga de limpeza no sistema SmartClean (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
	Utilizou outro líquido de limpeza em vez da recarga de limpeza original da Philips.	Utilize apenas a recarga de limpeza da Philips.

Problema	Possível causa	Solução
	O escoamento da recarga de limpeza pode estar obstruído.	Empurre os pêlos no escoamento com um palito.
A máquina de barbear não está completamente carregada depois de a carregar no sistema SmartClean.	Não colocou a máquina de barbear correctamente no sistema SmartClean.	Pressione a tampa superior (ouve-se um estalido) para garantir um contacto correcto entre a máquina de barbear e o sistema SmartClean.