

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em **www.philips.com/welcome**.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Unidade de corte
- 2 Botão para cima
- 3 Botão para baixo
- 4 Botão ligar/desligar
- 5 Bloqueio da regulação de comprimento
- 6 Luz de carga
- 7 Visor
- 8 Pente aparador 1-7 mm
- 9 Pente aparador 7-24 mm
- 10 Pente aparador 24-42 mm
- 11 Transformador
- 12 Ficha pequena
- 13 Escova de limpeza

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o aparelho e o transformador secos.

Aviso

- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

Cuidado

- Este aparelho não é lavável. Não o mergulhe em água nem o lave com água corrente.
- Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar. Não utilize o aparelho, o transformador ou qualquer outra peça caso estes estejam danificados, pois isto pode causar ferimentos.
- Substitua sempre um transformador ou uma peça danificados por outros equivalentes de origem.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, conforme indicado no manual do utilizador.
- Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.



Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Geral

- O aparelho está equipado com um selector de voltagem automático e está preparado para voltagens entre 100 e 240 V.
- O adaptador transforma 100-240 volts numa tensão segura e baixa inferior a 24 volts.

Carregamento

Carregue totalmente o aparelho antes da primeira utilização ou após um período prolongado de inactividade.

Se carregado durante 1 hora, o aparelho possui uma autonomia sem fios de até 120 minutos.

Nota: Depois de carregar totalmente o aparelho pela primeira vez, também pode utilizá-lo directamente ligado à corrente eléctrica. Basta ligar o aparelho à alimentação eléctrica.

Indicações de carregamento

Indicação de bateria fraca

- Quando a bateria estiver quase sem carga, a luz de carregamento fica intermitente a cor de laranja.

Carregamento

- Quando o aparelho está a carregar, a luz de carga fica intermitente a vermelho.




Bateria completamente carregada

- Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz de carga mantém-se continuamente acesa a vermelho.

Nota: Depois de 30 minutos, a luz de carregamento apaga-se automaticamente.

Carregar o aparelho

- 1** Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2** Introduza a ficha pequena no aparelho.
- 3** Ligue o adaptador à tomada eléctrica.
- 4** Após a carga, retire o transformador da tomada eléctrica e puxe a ficha de ligação para fora do aparelho.

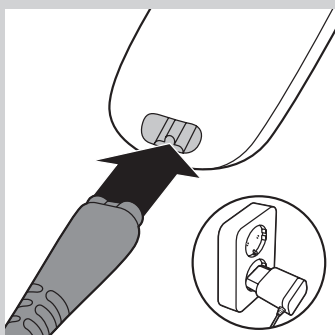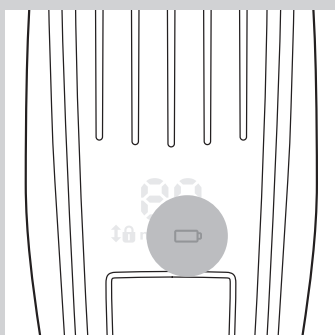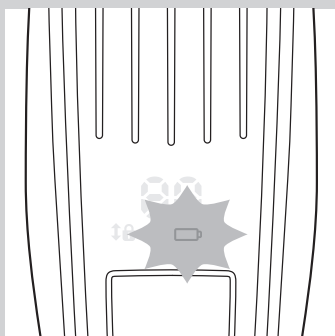

Optimização da vida útil da bateria recarregável

Ao carregar o aparelho pela primeira vez, é aconselhável utilizá-lo até esvaziar totalmente a bateria. Continue a usar o aparelho até o motor parar quase completamente durante a sessão de corte. Em seguida, recarregue a bateria. Efectue este procedimento, no mínimo, duas vezes por ano.

Utilizar o aparelho

As regulações de comprimento de corte são indicadas em milímetros. As regulações correspondem ao tamanho do pêlo depois de ser aparado.

Tenha cuidado quando aparar pela primeira vez. Não movimente o aparador muito depressa. Faça movimentos suaves e leves.

Sugestão: Comece por aparar a uma regulação de comprimento elevada e reduza a regulação de comprimento gradualmente até alcançar o comprimento pretendido do pêlo.

Aparar com pente

Existem 3 pentes diferentes:




- 1-7 mm
- 7-24 mm
- 24-42 mm

1 Encaixe um dos pentes no aparelho.

2 Prima o botão para cima ou o botão para baixo para seleccionar a regulação de comprimento pretendida.

Nota: Quando aparar pela primeira vez, comece pela regulação de comprimento mais elevada para se familiarizar com o aparelho.

3 Ligue o aparelho.

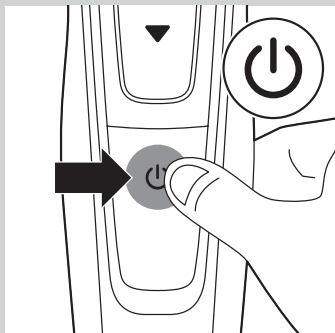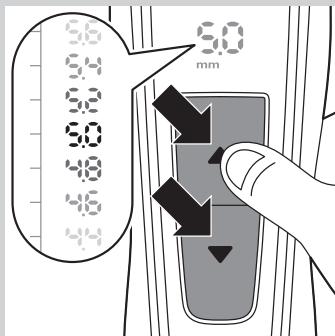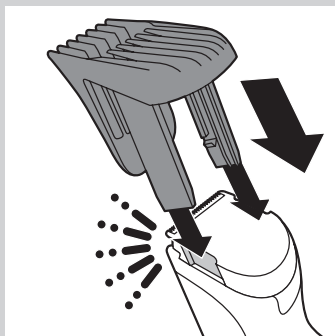




- 4** Para aparar da forma mais eficaz, movimente o aparador na direcção oposta à do crescimento do pêlo. Certifique-se de que a superfície do pente se mantém sempre em contacto com a pele.


Aparar sem pente

Utilize o aparador sem o pente aparador para cortar os pêlos junto à pele (0,5 mm) ou para definir os contornos na linha do pescoço e nas patilhas.

Tenha cuidado quando estiver a aparar sem o pente, visto que o acessório de corte corta todos os pêlos em que toca.

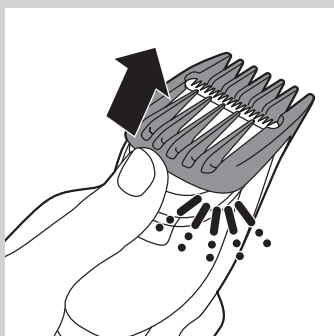

- 1** Desloque o pente para fora do aparelho.
- 2** Ligue o aparelho.

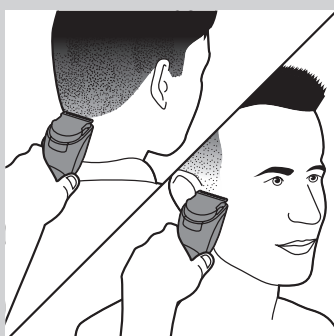


- 3** Toque levemente no pêlo com o aparador. Efectue movimentos bem controlados.


Funções

Bloqueio da regulação de comprimento

Esta funcionalidade evita a alteração accidental da regulação de comprimento enquanto apara. Cada vez que liga o aparelho, o bloqueio da regulação de comprimento é activado. Só pode alterar a regulação de comprimento se desligar o aparelho.

- 1** Prima o botão para cima ou o botão para baixo para seleccionar a regulação de comprimento.

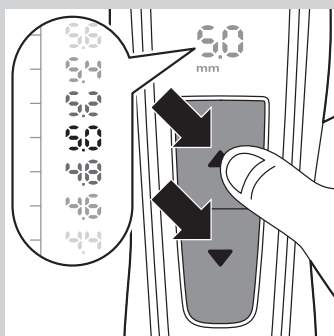

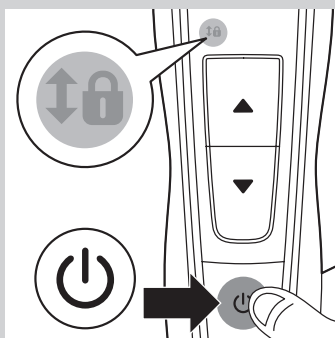

2 Ligue o aparelho.

- ▶ O símbolo de bloqueio fica intermitente. Não é possível voltar a alterar a regulação de comprimento.

Nota: Se pretender seleccionar uma regulação de comprimento diferente, desligue o aparelho. Prima o botão para cima ou o botão para baixo para seleccionar a regulação de comprimento pretendida e ligue novamente o aparelho.

Limpeza



Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como álcool, petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.


Nunca mergulhe o aparelho dentro de água nem o enxagúe à torneira.

1 Certifique-se de que o aparelho está desligado e que a ficha não está na tomada eléctrica.

2 Limpe a caixa do aparelho com um pano seco.

3 Retire o pente e limpe-o com a escova.

4 Prima o botão de libertação (1). A unidade de corte sai do aparelho (2).

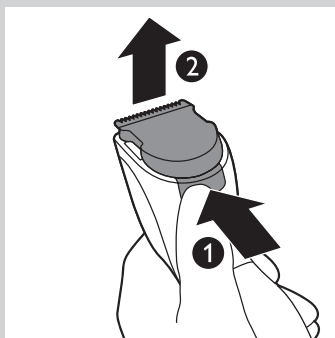


5 Limpe o acessório de corte com a escova.



6 Limpe o interior do aparelho com a escova de limpeza.

Nunca mergulhe o aparelho dentro de água nem o enxagúe à torneira.



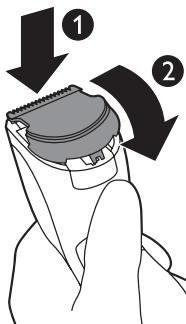


- 7** Introduza a saliência da unidade de corte na ranhura de guia (1) e empurre a unidade para dentro do aparelho (2).

Nota: Se a mensagem “CL” for apresentada no visor, significa que estão acumulados demasiados pêlos entre o pente e a unidade de corte. Retire o pente e a unidade de corte e limpe-os com a escova de limpeza fornecida. Limpe também a extremidade superior da pega com a escova de limpeza fornecida.

Substituição

Uma unidade de corte gasta ou danificada só deve ser substituída por uma peça de origem da Philips, disponível nos centros de assistência Philips autorizados.

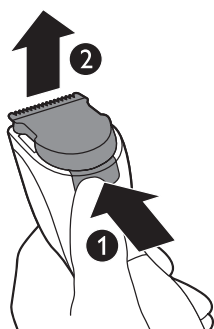

- 1** Prima o botão de libertação (1). A unidade de corte sai do aparelho (2).



- 2** Introduza a saliência da nova unidade de corte na ranhura de guia (1) e pressione a unidade sobre o aparelho (2).

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite **www.shop.philips.com/service** ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o centro de apoio ao cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

Reciclagem



- Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.






- Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela directiva europeia 2006/66/CE, o que significa que esta não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.
- Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e electrónicos e pilhas recarregáveis. Cumpra as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas recarregáveis com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados e das pilhas recarregáveis ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.


Retirar a bateria recarregável

Nota: Recomenda-se vivamente que a bateria recarregável seja removida por um técnico qualificado.


A bateria só deve ser retirada depois de completamente vazia.

- 1** Desligue o aparelho da corrente e deixe-o a trabalhar até o motor parar.
- 2** Pressione o botão de libertação (1) e retire o acessório de corte (2).
- 3** Insira a chave de fendas entre o motor e o painel posterior do aparelho. Pressione a chave de fendas até à posição máxima possível
- 4** Incline a pega da chave de fendas para baixo (1) e separe o painel posterior do aparelho (2).

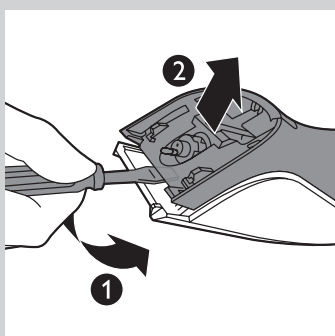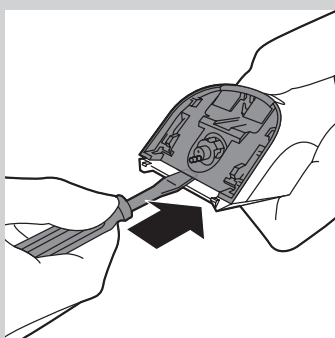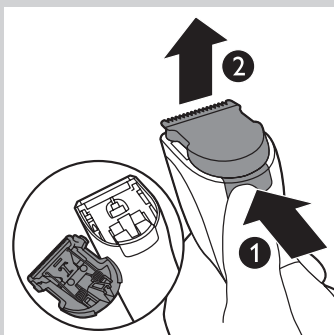

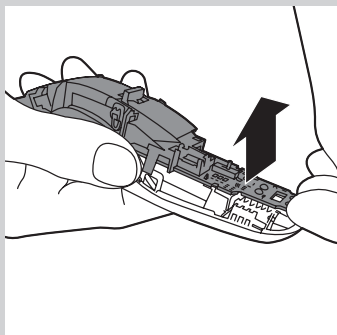

- 5** Retire os painéis laterais. Puxe a parte inferior da placa de circuito impresso - com a bateria recarregável fixa - para fora do aparelho.

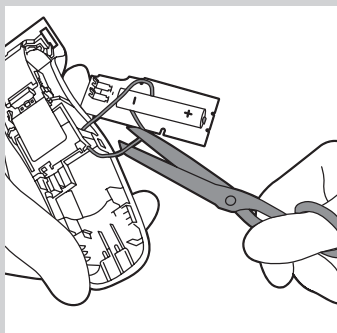

- 6** Corte os fios para separar a bateria recarregável do aparelho.

Não volte a ligar o aparelho à corrente depois de o abrir.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite **www.philips.com/support** ou leia o folheto da garantia mundial em separado.