

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Importante

Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e os seus acessórios e guarde-as para eventuais consultas futuras. Os acessórios fornecidos podem variar dependendo dos produtos.

Perigo

- Mantenha o adaptador seco.
- Se carregar a depiladora na casa de banho, não utilize uma extensão.

Aviso

- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Antes de lavar em água corrente, desligue sempre a ficha do aparelho.
- Não insira material que contenha metal na tomada da depiladora para evitar curto-circuitos.
- Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar. Não utilize o aparelho se este estiver danificado, visto que isto pode causar lesões. Substitua sempre uma peça danificada por um artigo original.

Cuidado

- Nunca utilize água a uma temperatura superior a 40 °C para enxaguar o aparelho. Recomenda-se vivamente que enxagúe o aparelho com água fria para evitar o desenvolvimento de bactérias.



- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, conforme indicado no manual do utilizador.
- Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
- Verifique se a tomada tem corrente quando carregar o aparelho. A alimentação eléctrica das tomadas em casas de banho pode ser desligada quando se apaga a luz.
- Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.
- Para evitar danos e lesões, afaste os aparelhos em funcionamento (com ou sem acessórios) de cabelo, rosto, sobrancelhas, pestanas, roupa, linhas, fios, escovas, etc.
- Não utilize o aparelho sobre pele irritada ou com varizes, eczemas, manchas, sinais (com pêlos) ou feridas sem consultar primeiro o seu médico. Pessoas com imunidade reduzida ou que sofram de diabetes, hemofilia ou imunodeficiência, devem também consultar primeiro o seu médico.
- A pele pode ficar ligeiramente avermelhada e irritada nas primeiras utilizações de uma depiladora. Este fenómeno é absolutamente normal e depressa desaparecerá. À medida que utilizar a depiladora com maior frequência, a pele habitua-se à depilação, a irritação diminui e os pêlos crescem mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer nos três dias seguintes, é aconselhável consultar um médico.
- Não utilize uma escova de esfoliação imediatamente depois da depilação, pois isto pode intensificar uma eventual irritação da pele causada pela depiladora.
- Não utilize óleos de banho quando efectua a depilação com a pele húmida, pois isto pode causar uma irritação grave da pele.
- Carregue, utilize e guarde a depiladora a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C.
- Se a depiladora estiver equipada com uma luz para melhores resultados de depilação, não olhe directamente para a luz para evitar ficar ofuscado por esta.
- Não utilize a cabeça de depilação da depiladora sem um dos acessórios de depilação.

- Carregue totalmente a depiladora a cada 3 a 4 meses, mesmo que não utilize a depiladora durante períodos de tempo prolongados.
- Se a sua depiladora for fornecida com uma pinça, substitua as pilhas da pinça por outras do mesmo tipo.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis à exposição a campos electromagnéticos.

Geral

- Esta depiladora é à prova de água. Esta é adequada à utilização na banheira ou no chuveiro e à limpeza em água corrente. Por motivos de segurança, a depiladora só pode ser utilizada sem fio.
- Este aparelho é indicado para voltagens entre 100 e 240 volts.
- O adaptador transforma 100-240 volts numa tensão segura e baixa inferior a 24 volts.
- Nível máximo de ruído: Lc = 77 dB(A).




Descrição geral (fig. 3)

- 1 Discos de depilação
- 2 Cabeça de depilação
- 3 Acessório com luz
- 4 Botão ligar/desligar
 - Premir uma vez para a velocidade II
 - Premir duas vezes para a velocidade I
- 5 Luz para velocidade I
- 6 Luz para velocidade II
- 7 Luz de carga
- 8 Depiladora
- 9 Botão de desenganche
- 10 Pente do aparador
- 11 Cabeça de corte
- 12 Acessório básico de depilação
- 13 Adaptador para áreas sensíveis
- 14 Acessório activo de levantamento do pêlo e de massagem
- 15 Acessório para esticar a pele
- 16 Transformador
- 17 Escova de limpeza
- 18 Botão ligar/desligar
- 19 Depiladora de precisão
- 20 Pilhas não recarregáveis descartáveis
- 21 Estojo de arrumação da pinça inteligente
- 22 Pinça inteligente
- 23 Luz da pinça inteligente
- 24 Botão ligar/desligar para a luz
- 25 Bolsa


Preparar para a utilização

Carregamento

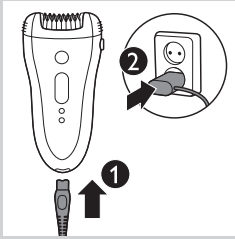


- Carregar a depiladora demora aprox. 1 hora. Quando a depiladora está totalmente carregada, tem uma autonomia de funcionamento sem fios de até 40 minutos.

1 Ligue a ficha pequena ao aparelho (1) e a ficha de alimentação à tomada eléctrica (2).

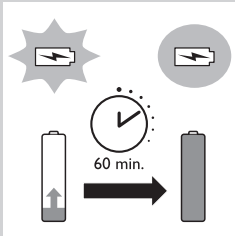


- A luz de carregamento fica intermitente a branco para indicar que o aparelho está a carregar. Quando as baterias estiverem completamente carregadas, a luz de carregamento acende continuamente a branco durante 20 minutos e, em seguida, apaga-se.

Baterias fracas ou vazias

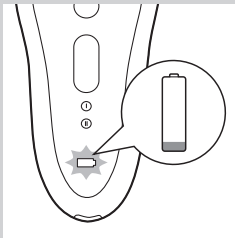

- Quando as baterias estão quase vazias, a luz de carregamento fica intermitente a vermelho. Quando isto acontece, as baterias ainda têm energia suficiente para alguns minutos de funcionamento.

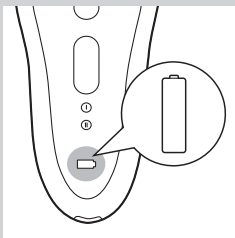



- Quando as baterias estão completamente vazias, o aparelho pára de funcionar e a luz de carregamento acende continuamente a vermelho. Para carregar a depiladora, consulte a secção "Carregamento" apresentada acima.

Utilização da depiladora

Limpe a cabeça de depilação e carregue o aparelho completamente antes de o utilizar pela primeira vez.


Nota: Não pode utilizar o aparelho enquanto este está ligado à corrente.

Sugestão de depilação

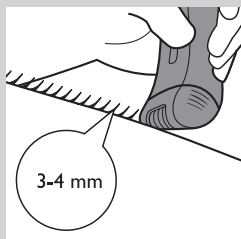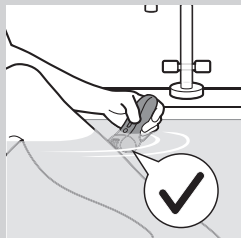


- **A húmido:** Se é a primeira vez que faz depilação, recomendamos a depilação com a pele húmida, visto que a água descontrai a pele e torna a depilação menos dolorosa e mais suave. O aparelho é à prova de água e pode ser utilizado no chuveiro ou na banheira com total segurança.
- **A húmido:** Se desejar, pode utilizar o seu gel ou espuma de banho comum.
- **A seco:** Se optar pela depilação a seco, esta é mais fácil imediatamente após o banho.
- **A seco:** Assegure-se de que a sua pele está limpa e sem gordura. Não aplique nenhum creme na pele antes de iniciar a depilação.
- **Geral:** Aconselhamo-la a fazer a depilação à noite, visto que a irritação da pele normalmente desaparece durante a noite.
- **Geral:** A depilação é mais fácil e mais confortável quando os pêlos têm um comprimento de 3 a 4 mm. Se os pêlos forem mais compridos, aconselhamo-la a cortar primeiro os pêlos com uma lâmina e a depilar os pêlos mais curtos que crescem após 1 ou 2 semanas. Alternativamente, também pode aparar os pêlos para 3 a 4 mm.
- **Geral:** Utilize o acessório para esticar a pele para manter a pele firme nos braços ou na parte superior das pernas. Este acessório ajuda a reduzir a dor durante a depilação.

Depilação das pernas com a depiladora

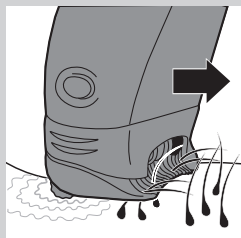


- Se já tiver alguma experiência de depilação, basta utilizar a cabeça de depilação com o acessório básico de depilação.
- Se os seus pêlos estiverem encostados à pele, recomendamos a utilização do acessório activo de levantamento do pêlo e de massagem. Este acessório não só levanta o pêlo, como o seu rolo de massagem activo minimiza a sensação de arranque da depilação.

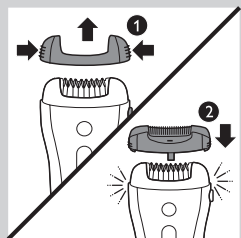


Nota: Retire o acessório básico de depilação, pressionando-o de ambos os lados (1) antes de encaixar outro acessório (2) ou o acessório para esticar a pele.

- 1** Coloque qualquer um dos acessórios na cabeça de depilação.

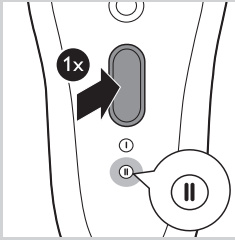


- 2** Prima uma vez o botão ligar/desligar no aparelho.
 O aparelho começa a funcionar na velocidade II, que é a velocidade mais eficiente para a depilação.

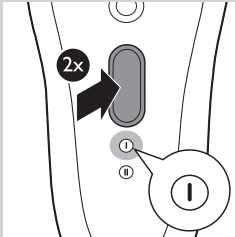


Nota: Se quiser utilizar a velocidade I, prima o botão ligar/desligar uma segunda vez.

Nota: A velocidade I é adequada para zonas com crescimento reduzido de pêlos e para zonas difíceis de alcançar, como joelhos e tornozelos.

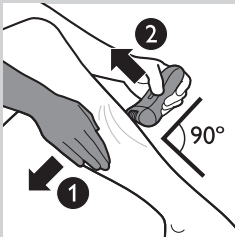

- 3** Se não estiver a utilizar o acessório para esticar a pele, deve esticar a pele com a mão livre para levantar os pêlos (1). Coloque a cabeça de depilação a um ângulo de 90° em relação à pele, com o botão ligar/desligar voltado para o mesmo sentido em que vai movimentar a depiladora (2).

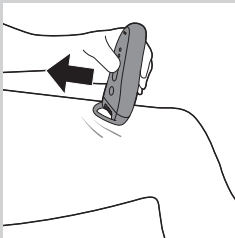

Nota: Se estiver a utilizar o acessório para esticar a pele, não necessita de esticar a pele com a mão. O acessório para esticar a pele também assegura que mantém o aparelho sobre a sua pele a um ângulo recto. Certifique-se de que o acessório para esticar a pele está em contacto com a sua pele, conforme indicado na figura.

- 4** Movimente lentamente o aparelho sobre a pele, na direcção oposta ao crescimento dos pêlos, enquanto pressiona ligeiramente.


Sugestão: Para descontrair a pele, aconselhamo-la a aplicar um creme hidratante imediatamente após a depilação ou algumas horas depois. Nas axilas, utilize um desodorizante suave sem álcool.

Depilação das axilas e da linha do biquíni




Utilize a cabeça de corte para remover os pêlos em áreas sensíveis como as axilas e a linha do biquíni.

Nota: Para obter os melhores resultados de corte, utilize a cabeça de corte na pele seca. Se quiser utilizar a cabeça de corte no banho ou no chuveiro, aconselhamo-la a utilizar o seu gel de banho normal para uma depilação mais suave.

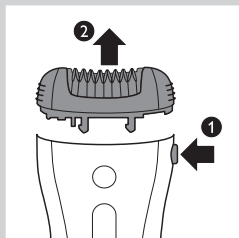


- 1** Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de depilação da depiladora (2).

Nota: Pode retirar a cabeça de corte da mesma forma.

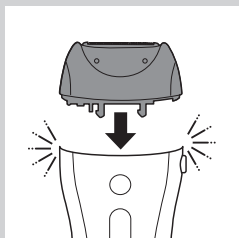

- 2** Coloque a cabeça de corte no aparelho e pressione-a até esta encaixar na sua posição.


- 3** Ligue o aparelho.

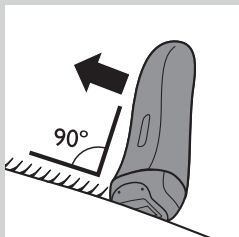


- 4** Coloque a cabeça de corte a um ângulo de 90° em relação à pele com o botão para ligar/desligar voltado na direcção em que vai movimentar o aparelho.

- 5** Movimente lentamente o aparelho no sentido oposto ao crescimento do pêlo.


Nota: Certifique-se de que a cabeça de corte está sempre completamente em contacto com a pele.

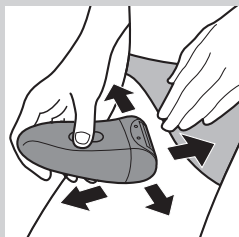

- 6** Depile a linha do biquíni como indicado na figura. Estique a pele com a sua mão livre e desloque o aparelho em diferentes direcções.

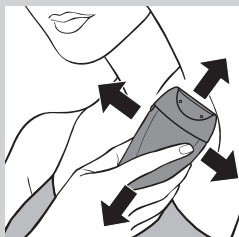

- 7** Depile as axilas como indicado na figura. Desloque o aparelho em diferentes direcções e levante o braço para esticar a pele.

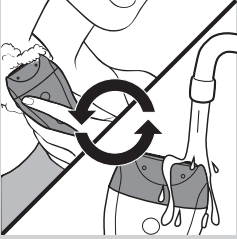


Nota: Se utilizar espuma ou gel de barbear, lave a cabeça de corte com água durante e após cada utilização, para assegurar um desempenho optimizado.


- 8** Quando terminar a depilação, desligue o aparelho e lave a cabeça de corte de acordo com as instruções no capítulo “Limpeza e manutenção”.
- 9** Coloque o pente aparador na cabeça de corte quando guardar o aparelho.

Aparar com o pente


Utilize a cabeça de corte com o pente colocado para aparar os pêlos na linha do biquíni para um comprimento de 3 mm. Também pode utilizar o pente para aparar pêlos mais compridos (com mais de 10 mm) nas axilas ou nas pernas.

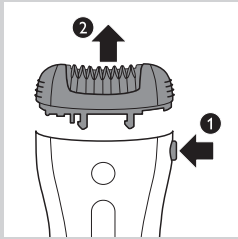

- 1** Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de depilação da depiladora (2).

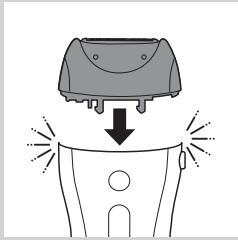

- 2** Coloque a cabeça de corte no aparelho e pressione-a até esta encaixar na sua posição.

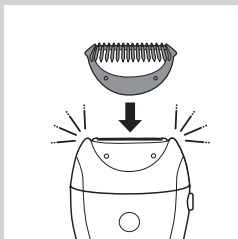

- 3** Coloque o pente na cabeça de corte.
- 4** Siga os passos 3 a 8 na secção “Depilação das axilas e das virilhas”.

Protecção contra sobreaquecimento

Esta função ajuda-a a evitar um sobreaquecimento do aparelho.

Nota: Para evitar o sobreaquecimento do aparelho, não o pressione contra a pele com demasiada força. O aparelho funciona melhor quando o desloca sobre a pele sem exercer pressão excessiva.

Se a protecção contra sobreaquecimento for activada, o aparelho desliga-se automaticamente e a luz de carregamento e luzes da velocidade ficam intermitente a vermelho durante 30 segundos.

Pode desactivar a protecção contra sobreaquecimento, deixando o aparelho arrefecer e ligando-o novamente, em seguida.

Nota: Se a luz de carregamento ficar novamente intermitente a vermelho, o aparelho ainda não arrefeceu completamente.


Protecção contra sobrecarga

Se pressionar a cabeça de depilação demasiado sobre a pele ou se os discos de depilação da cabeça de depilação ficarem bloqueados (por exemplo, por roupa), o aparelho desliga-se automaticamente e as luzes da velocidade ficam intermitentes a vermelho durante 5 segundos.


- 1 Rode os discos de depilação com o polegar até poder retirar o objecto que está a bloquear os discos de depilação.

Utilização da depiladora de precisão

Colocar/substituir as pilhas

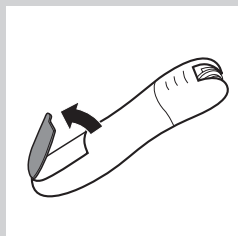


- 1 Retire a tampa do compartimento das pilhas, premindo os ganchos de encaixe.

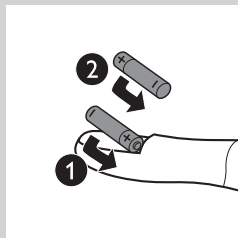

- 2 Insira 2 pilhas alcalinas AA de 1,5V no compartimento das pilhas.


Nota: Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas estão voltados na direcção indicada na parte inferior do compartimento das pilhas.

Nota: As pilhas novas possuem um tempo de funcionamento de 40 minutos.

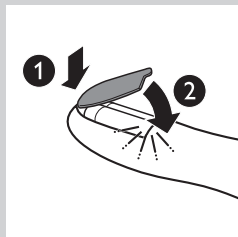


- 3 Para fechar o compartimento das pilhas, primeiro insira a parte inferior da tampa no rebordo do compartimento (1) e, em seguida, pressione a parte superior da tampa até esta encaixar na sua posição com um estalido (2).

Retirar as pilhas

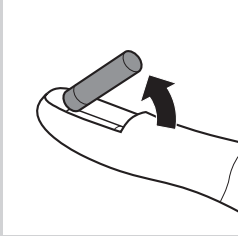

1 Se quiser retirar as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas; consulte o passo 1 na secção “Colocar/substituir as pilhas” apresentada acima.

2 Retire a primeira pilha.

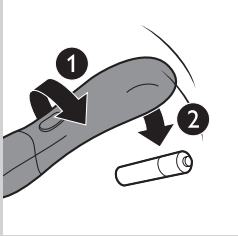

3 Volte o aparelho ao contrário, de modo a que a parte aberta do compartimento das pilhas fique voltado para o chão. Mantenha a sua mão sob a abertura e sacuda o aparelho até a segunda pilha cair.

Nota: Quando pousar o aparelho, coloque-o de forma a que o botão ligar/desligar esteja voltado para baixo, para evitar que o aparelho role.

Depilação com a depiladora de precisão

Não utilize este aparelho para depilar as sobrancelhas ou as pestanas.

Não utilize este aparelho para remover pêlos que crescem em sinais.




- Utilize a depiladora de precisão para depilar as axilas, a linha do biquíni e áreas difíceis de alcançar, com a pele húmida ou seca.

1 Limpe cuidadosamente a zona a depilar. Retire todos os resíduos de desodorizante, creme, etc.


2 Ligue o aparelho.

3 Coloque a cabeça de depilação a um ângulo de 90° em relação à pele com o interruptor para ligar/desligar voltado na direcção em que vai movimentar o aparelho.


4 Movimento lentamente o aparelho sobre a pele, na direcção oposta ao crescimento dos pêlos.

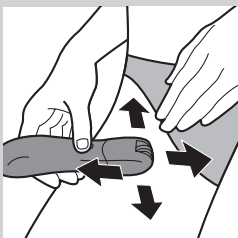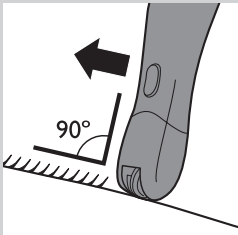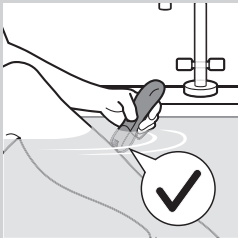

5 Depile a sua linha do biquíni como indicado na figura. Estique a pele com a sua mão livre e desloque o aparelho em diferentes direcções para agarrar todos os pêlos.

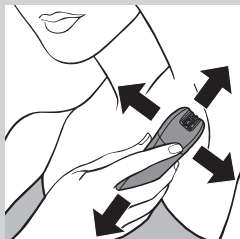

- 6** Depile as suas axilas tal como é indicado na figura. Levante os braços para esticar a pele e desloque o aparelho em direcções diferentes para agarrar todos os pêlos.

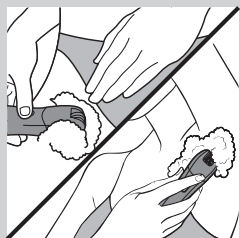

Sugestão: Se quiser utilizar a depiladora de precisão no banho, aconselhamo-la a utilizar uma quantidade pequena do seu gel de banho normal para um melhor deslize.


Utilização da pinça inteligente

A sua depiladora é fornecida com uma pinça inteligente com luz integrada para uma remoção simples de pêlos faciais, como os pêlos das sobrancelhas. A pinça inteligente é protegida por um estojo com espelho integrado que lhe permite uma utilização onde e quando quiser. A pinça inteligente é fornecida pronta a usar com 3 pilhas tipo botão no compartimento das pilhas.


Utilização da pinça inteligente

Não utilize a pinça inteligente para remover pêlos que crescem em sinais.


Nunca aponte a luz da pinça inteligente para os seus olhos ou para os olhos de outra pessoa.

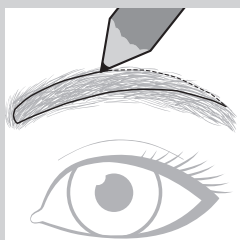

- 1** Utilize um lápis dos olhos para marcar o formato desejado das suas sobrancelhas.

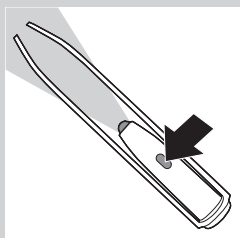


- 2** Ligue a luz deslocando o botão ligar/desligar.

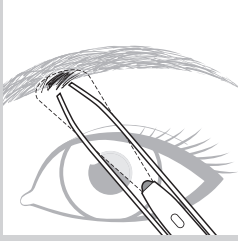

- 3** Retire os pêlos que se encontram fora do formato marcado. Puxe sempre o pêlo na direcção de crescimento deste.


Substituição das pilhas

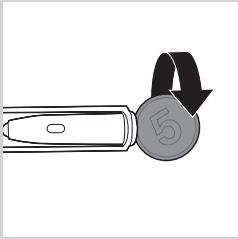

- 1** Abra o compartimento das pilhas e da luz rodando a parte inferior para a esquerda com a ajuda de uma moeda.


- 2** Retire as pilhas tipo botão já usadas.

Mantenha as pilhas tipo botão fora do alcance das crianças e animais de estimação. As pilhas tipo botão representam um risco de asfixia.

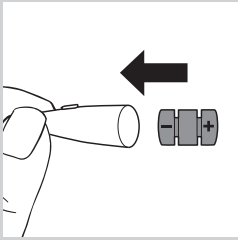

- 3** Insira as novas pilhas tipo botão com o pólo negativo voltado para a frente no compartimento das pilhas e da luz.

Nota: A pinça inteligente funciona com três pilhas alcalinas tipo botão L736H ou AG3 (diâm. 7,8 x 3,4 mm).

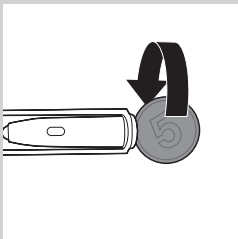

- 4** Volte a aparafusar a parte inferior no compartimento das pilhas e da luz, rodando-a para a direita com uma moeda.

Limpeza e manutenção

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Mantenha sempre o transformador seco. Nunca o enxagúe em água corrente, nem o imerja em água. Se necessário, limpe o transformador com a escova de limpeza ou um pano seco.

Limpeza da depiladora e dos acessórios

Limpe a cabeça de depilação depois de cada utilização na pele húmida para assegurar um óptimo desempenho.

Desligue sempre o aparelho antes de o limpar.

- 1** Desligue o aparelho.
- 2** Retire o acessório da cabeça de depilação.
- 3** Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de depilação do aparelho (2).

Nota: Nunca tente remover os discos de depilação da cabeça de depilação.

- 4** Retire os pêlos soltos com a escova incluída.
- 5** Enxagúe todas as peças (depiladora, cabeça de depilação, acessórios e acessório para esticar a pele) em água morna corrente, enquanto as roda.

- 6** Sacuda a água em excesso das peças e deixe-as secar.

Nota: Por motivos de higiene, assegure-se de que todas as peças estão secas antes de voltar a montar o aparelho.


- 7** Para voltar a fixar a cabeça de depilação, coloque-a no aparelho e pressione-a até esta encaixar na sua posição.

Limpeza da cabeça de corte e do pente


- 1** Retire o pente, se colocado, puxando-o para fora da cabeça de corte.

- 2** Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de corte do aparelho (2).

- 3** Retire o acessório de corte da cabeça de corte.

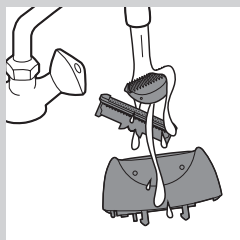

- 4** Enxagúe o acessório de corte, a cabeça de corte e o pente em água morna corrente, enquanto os roda.

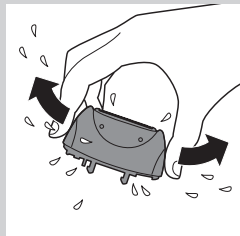

- 5** Sacuda o acessório de corte, a cabeça de corte e o pente e deixe-os secar.

Nota: Não exerça demasiada pressão sobre a unidade de corte para evitar danos.


- 6** Volte a colocar o acessório de corte na cabeça de corte.

Nota: Assegure-se de que todas as peças estão secas antes de as colocar novamente no aparelho.



Sugestão: Aplique uma gota de óleo para máquinas de costura na unidade de corte duas vezes por ano para prolongar a durabilidade do elemento de corte.


Limpeza da depiladora de precisão

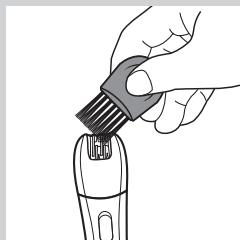

- 1** Limpe a depiladora de precisão regularmente removendo pêlos soltos com a escova de limpeza.

Não ligue o aparelho enquanto o limpa com a escova.

- 2** Enxagúe a depiladora de precisão em água corrente.

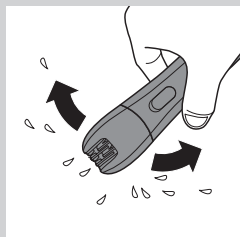

- 3** Sacuda a água em excesso da depiladora de precisão e deixe-a secar.

Nota: Para facilitar a limpeza, a cabeça de depilação também pode ser retirada puxando-a para fora do aparelho.

Arrumação

- Guarde os aparelhos e os acessórios na bolsa.
- Coloque o pente na cabeça de corte para evitar danos.

Nota: Assegure-se de que todas as peças estão secas antes de as guardar.



Bloqueio de viagem

A depiladora tem um bloqueio de viagem integrado que evita que o aparelho se ligue acidentalmente quando é transportado.

- 1** Para activar o bloqueio de viagem, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 3 segundos até as luzes da velocidade apresentarem 2 intermitências a branco.
 - ▶ A depiladora começa a funcionar e pára imediatamente quando o bloqueio de viagem é activado.

- 2** Para desactivar o bloqueio de viagem, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 3 segundos até as luzes da velocidade apresentarem 2 intermitências a branco.

Nota: Também pode ligar a ficha do aparelho à tomada de entrada e o transformador a uma tomada eléctrica para desactivar o bloqueio de viagem.

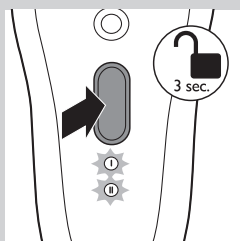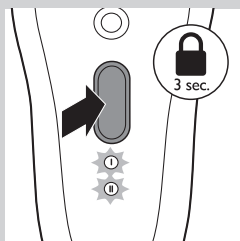

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobressalentes visite www.shop.philips.com/service ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o centro de apoio ao cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

Cabeça de depilação

Se utilizar a cabeça de depilação duas ou mais vezes por semana, recomendamos a substituição da cabeça de depilação após dois anos ou quando esta estiver danificada.

Reciclagem



- Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



- Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela directiva europeia 2006/66/CE, o que significa que esta não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.
- Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e electrónicos e pilhas recarregáveis. Cumpra as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas recarregáveis com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados e das pilhas recarregáveis ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Retirar a bateria recarregável

Nota: Recomenda-se vivamente que a bateria recarregável seja removida por um técnico qualificado.

Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer do aparelho. Certifique-se de que a bateria está completamente vazia quando a retirar.

- 1** Verifique se há parafusos na parte posterior ou frontal do aparelho. Se assim for, retire-os.
- 2** Retire o painel posterior e/ou frontal do aparelho com uma chave de fendas. Se necessário, retire também parafusos e/ou peças adicionais até conseguir ver a placa de circuitos impressos com a bateria recarregável.
- 3** Se necessário, corte os fios para separar a placa de circuitos impressos e a bateria recarregável do aparelho.

Retirar a pilha descartável

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção correspondente no manual do utilizador.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.

Restrições à garantia

As unidades de corte não são abrangidas pelos termos da garantia internacional visto que estão sujeitas a desgaste.

Resolução de problemas

Este capítulo resume alguns dos problemas mais comuns que pode encontrar nos aparelhos. Se não conseguir resolver o problema através das indicações fornecidas de seguida, contacte o Centro de Assistência Philips no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
A depiladora não funciona.	A tomada utilizada para carregar a depiladora não funciona.	Assegure-se de que a tomada eléctrica utilizada para carregar a depiladora tem corrente. A luz de carregamento indica que a depiladora está a carregar. Se ligar a depiladora a uma tomada num armário da casa de banho, poderá ter de ligar a luz da casa de banho para se assegurar de que a tomada tem corrente.
	As pilhas recarregáveis estão gastas.	Quando a luz de carregamento acender continuamente a vermelho, significa que as baterias estão vazias e que deve carregar a depiladora durante aprox. 1 hora. Nota: tem de carregar a depiladora completamente antes da primeira utilização.
	O bloqueio de viagem está activo.	Para desactivar o bloqueio de viagem, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 3 segundos até as luzes da velocidade apresentarem 2 intermitências a branco. Também pode ligar a depiladora à alimentação eléctrica através do adaptador para desactivar o bloqueio de viagem.
Durante a utilização, a depiladora aquece e, inesperadamente, pára de funcionar. Em seguida, as luzes da velocidade e a luz de carregamento ficam intermitentes a vermelho durante 30 segundos.	A protecção de sobreaquecimento foi activada.	A depiladora está equipada com uma protecção integrada contra sobreaquecimento que impede um aquecimento excessivo da depiladora. Se a protecção contra sobreaquecimento for activada, o aparelho desliga-se automaticamente. Em seguida, as luzes da velocidade e a luz de carregamento ficam intermitentes a vermelho durante 30 segundos. Para repor a protecção contra sobreaquecimento, deixe a depiladora arrefecer e, em seguida, ligue-a novamente. Para evitar sobreaquecimentos da depiladora, não pressione a depiladora contra a pele com demasiada força.
Durante a utilização, a depiladora deixa de funcionar subitamente. Em seguida, as luzes da velocidade ficam intermitentes a vermelho durante 5 segundos.	A protecção contra sobrecarga foi activada.	Se pressionar a cabeça de depilação demasiado sobre a pele ou se os discos rotativos da cabeça de depilação ficarem bloqueados (por exemplo, devido a uma peça de roupa presa entre os discos de depilação), a depiladora desliga-se automaticamente. Em seguida, a luz de carregamento fica intermitente a vermelho durante 5 segundos. Rode os discos de depilação com o seu polegar até poder remover a causa do bloqueio dos discos de depilação. Em seguida, volte a ligar a depiladora.

Problema	Possível causa	Solução
<p>A minha pele fica irritada depois de cortar ou aparar os pêlos.</p>	<p>Está a deslocar a cabeça de corte (com ou sem o pente aparador) na direcção errada ou está a pressionar a cabeça de corte demasiado sobre a pele.</p>	<p>Pode ocorrer uma leve irritação da pele, como pele vermelha. Isto é normal. Para evitar pele irritada, assegure-se de que a cabeça de corte (com ou sem o pente aparador) está sempre totalmente em contacto com a pele e de que movimenta suavemente o aparelho na direcção oposta ao crescimento dos pêlos.</p>
		<p>Não aplique demasiada pressão quando corta ou apara os pêlos, pois isto pode causar irritação da pele.</p>
		<p>Verifique se a cabeça de corte ou o pente aparador está danificado. Substitua peças danificadas ou avariadas sempre por peças originais da Philips.</p>
<p>A depiladora de precisão não funciona.</p>	<p>As pilhas descartáveis estão gastas ou foram colocadas incorrectamente.</p>	<p>Substitua as pilhas ou insira-as correctamente (consulte o capítulo "Utilização da depiladora de precisão").</p>
<p>A depiladora de precisão funciona, mas o seu desempenho é fraco.</p>	<p>Após 40 minutos, as pilhas descartáveis estão quase vazias e não possuem energia suficiente para garantir um bom desempenho.</p>	<p>Insira novas pilhas (consulte o capítulo "Utilização da depiladora de precisão"). Utilize apenas pilhas alcalinas AA de 1,5V não recarregáveis e descartáveis.</p>