




## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### KG-1029 GRELHADOR 2000W

#### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA


- Antes de pôr este aparelho a funcionar, leia muito atentamente as instruções de emprego e guarde-as muito bem, juntamente com o talão de garantia, o talão de compra e, tanto quanto possível, a embalagem com os elementos interiores.
- Utilize o aparelho exclusivamente para fins privados e para a finalidade para a qual o mesmo foi concebido. Este aparelho não se destina a fins comerciais. Não o utilize ao ar livre (a não ser que o mesmo possa ser usado ao ar livre sob determinadas condições). Mantenha-o protegido do calor, de irradiação solar directa, da humidade (não o imergir de forma alguma em quaisquer líquidos) e de arestas aguçadas. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas. No caso de o aparelho ficar húmido ou molhado, retire imediatamente a ficha da tomada. Não tocar na água.
- Sempre que não utilizar o aparelho, ou desejar montar acessórios, ou queira limpá-lo, ou ainda em caso de avarias, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada (puxe pela ficha e não pelo fio).
- O aparelho não deverá funcionar sem vigilância. No caso de ter de se ausentar do local onde o aparelho estiver a funcionar, desligue-o sempre ou retire a ficha da tomada (puxe pela ficha e não pelo fio).
- Verifique regularmente se o aparelho ou o fio têm alguns danos. Nunca ponha a funcionar um aparelho com quaisquer danos.
- Utilize apenas acessórios de origem.

#### INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA PARA ESTE APARELHO

-  Cuidado: O grelhador está quente durante a utilização!
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e resistente ao calor. No caso de superfícies sensíveis, coloque uma placa à prova do calor por baixo do aparelho.
- Cuidado! Perigo de incêndio! Manter distância suficiente de objectos facilmente inflamáveis como móveis, cortinados, etc. (30 cm). No caso de aquecimento demasiado, o óleo ou a gordura que se encontra na frigideira poderão incendiar-se.
- Tome cuidado para que o fio não toque nas partes quentes do aparelho. Não toque nas partes quentes do aparelho, utilize somente os botões e asas.
- Devido ao aquecimento e levantamento de vapores não coloque o grelhador debaixo de armário.
- Não mova o aparelho durante a utilização.
- Não toque nas partes quentes do aparelho.
- Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou controlo remoto separado.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com reduzida capacidade física, sensorial e mental sob supervisão.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sob supervisão.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.

## DESCRIÇÃO DAS PARTES

- 1 – Grelha superior
- 2 – PUSH HERE: Botão para inclinação da placa superior
- 3 – Botão para retirar placa superior
- 4 – Botão para retirar a placa inferior
- 5 – Botão ON/OFF
- 6 – MIN/MAX Regulador de temperatura
- 7 – Ready Lampada de controlo de temperatura
- 8 –POWER Lampada indicadora que o grelhador está ligado
- 9 – Pega
- 10 – Tabuleiro de recolha de gorduras
- 11 – Grelha Inferior
- 12- inclinação para a gordura escorrer

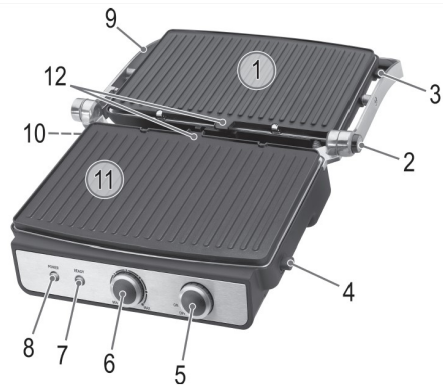

## DESEMBALANDO O APARELHO

- Remova o aparelho da embalagem
- Remova todos os materiais como papel, cartão, clips, etc.
- Verifique se o conteúdo está completo.
- Verifique o aparelho por possíveis danos no transporte
- No caso de entrega incompleta ou danos não o utilize e devolva-o imediatamente.

## INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO

**ATENÇÃO:** Evite riscar a placa antiaderente. Use apenas espátulas de madeira ou teflon. Evite usar objectos pontiagudos tais como facas. Não use objectos de plástico pois podem derreter.

- A placa superior é composta por uma junta de compensação. Isto permite a optimização do contacto da placa superior com a comida.
- A placa superior pode ser inclinada 180°
- As superfícies anti-aderentes das placas permitem a preparação de pratos sem a utilização de gorduras.
- Se quiser utilizar óleo assegure-se que ele pode ser altamente aquecido como por exemplo óleo girassol. Não utilize azeite ou manteiga.

### Ligar/Desligar

Regule o botão (6) (Regulador de temperatura) para a posição MIN antes de ligar e depois de usar o aparelho. Para ligar o aparelho use o botão (5) ON/OFF A luz indicadora (8) indica que o aparelho se encontra em funcionamento.

## LIGAÇÃO ELÉCTRICA

### Potência

O aparelho pode consumir 2000W de energia total. A estes valores nós recomendamos uma ligação separada com um fusível de protecção.

### Ligação

Antes de ligar a ficha à tomada assegure-se que a voltagem corresponde com a do aparelho.

## ANTES DA UTILIZAÇÃO

1. Limpe as placas grelhadoras.
2. Feche o grelhador. Coloque o tabuleiro colector de gorduras na frente do aparelho.
3. Utilize o aparelho com as placas fechadas sem comida durante 10 minutos sem usar alimentos. Para isso seleccione a temperatura, regulando o botão na posição "MAX"
4. Desligue a ficha da tomada.
5. Deixe o aparelho arrefecer completamente.
6. Limpe a superfície do grelhador com um pano húmido.

## REMOVER/COLOCAR AS PLACAS/GRELHAS

- 1.- Pressione o botão referente à placa correspondente (5 ou 7).
  - 2.- Retire as placas.
  - 3.- Para colocar as placas proceda da forma inversa.
- Nota: as placas têm indicação referente à sua correcta localização:  
UPPER PLATE – placa superior  
LOWER PLATE – placa inferior

## UTILIZAÇÃO DO APARELHO

### Grelhador de placas:

1. Ligue a ficha à tomada. As duas lâmpadas acenderão.
2. Seleccione a temperatura rodando o selector de temperatura no “MAX”, a lâmpada (7) “Ready” irá apagar-se. O aparelho está na fase de aquecimento. O aquecimento dura aproximadamente 10 minutos. Quando a lâmpada (7) “ready” se acender indica que o aparelho se encontra pronto a ser usado. A lâmpada (7) liga-se e desliga-se durante o funcionamento, isto indica que o termostato está a funcionar e temperatura do grelhador será constante.
3. Abra o aparelho através da pega e posicione a placa superior na vertical.
4. Coloque os alimentos na placa inferior e feche o aparelho.
5. Feche devagar, movendo a grelha superior para baixo.
6. Verifique se os alimentos ficam ao seu gosto e abra o grelhador usando a pega.
7. Remova a comida grelhada com uma espátula.

### Grelhador de mesa:

- 1.- Pressione o botão PUSH HERE (2) para abrir o grelhador na totalidade.
- 2.- Coloque o aparelho em funcionamento conforme descrito anteriormente.

### Fim de operação:

Rode o selector de temperatura para a posição “MIN” Desligue o grelhador usando o botão “ON/OFF” a luz indicadora de funcionamento irá apagar-se. Desligue o grelhador da tomada. Espere que o grelhador arrefeça antes de proceder à sua limpeza.

## LIMPEZA

Antes de proceder à limpeza do aparelho, retirar sempre a ficha da tomada e esperar até que arrefeça.

- Não utilize escovas de arame, nem outros objectos semelhantes.
- Não use detergentes corrosivos nem abrasivos.
- Não imergir, de forma alguma, o aparelho em água para o lavar.

### Placas de aquecimento

- Remova os restos da comida enquanto as placas se encontram ainda quentes, usando um pano húmido ou papel de cozinha.
- Lavar as placas com uma esponja macia e lixívia, limpar de seguida com água corrente e secar cuidadosamente com um pano macio.

Logo que as mesmas estejam bem secas, untá-las com um pouco de óleo vegetal.

### Recipiente colector da gordura

- Retirar o recipiente colector da gordura. Despejar o conteúdo e limpar o recipiente com água com detergente.

### Caixa

- Limpe a caixa depois da utilização com um pano ligeiramente húmido.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona.	O aparelho está defeituoso.	Contacte os nossos serviços ou um centro de reparação.
O aparelho não funciona.	O aparelho não está ligado à tomada.	Verifique a tomada com outro aparelho.
		Insira a ficha correctamente na tomada.
		Verifique o fusível.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Modelo:</b>	PC-KG 1029
<b>Alimentação da corrente</b>	220-240 V, 50/60 Hz
<b>Consumo de energia:</b>	2000 W
<b>Categoria de protecção:</b>	I
<b>Peso:</b>	aprox. 3,6 Kg

Este aparelho foi controlado nos termos das actuais directivas da CE aplicáveis, tais como inocuidade electromagnética e directiva sobre baixa tensão, e fabricado de acordo com as mais novas prescrições da segurança técnica.

Reserva-se o direito de alterações!

## GARANTIA

O aparelho vendido pela nossa empresa tem uma garantia de 24 meses a partir da data da compra (talão).

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis - por reparação, ou, segundo a nossa decisão, por substituição - das deficiências do aparelho ou dos acessórios\*) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

\*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde! Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente!

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como, por exemplo, carvões do motor, varinhas, correias do motor, telecomandos, escovas de dentes, folhas de serra, etc.), nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas!

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

## APÓS GARANTIA

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

## SIGNIFICADO DO SÍMBOLO "CONTENTOR DO LIXO"



Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico.

Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar. Desta forma, contribuirá para ajudar a evitar os potenciais efeitos perniciosos que um falso depósito de objectos usados terão, tanto no que diz respeito ao ambiente, como à saúde humana.

Dará igualmente a sua contribuição para o reaproveitamento de materiais, para a reciclagem e outras formas de aproveitamento de aparelhos eléctricos e electrónicos usados.

Receberá, nas autarquias e juntas de freguesia, informações sobre os locais onde poderá entregar tais aparelhos.

**MEI EUROPA, LDA**  
**Linha Verde: 800 200 092**  
**Website: www.mei.pt**