


Manual del Usuario

REFRIGERADOR- CONGELADOR

Por favor, leia atentamente o manual de instruções e precauções de segurança antes de operar seu refrigerador e guarde-o para referência futura

Índex

Informações de segurança importantes	123
Instalação	132
Partes interiores	134
Funcionamento	135
Início	
Controlo Da Temperatura	
Máquina de fazer gelo	
Descongelar	
Tabuleiro Amovível (Opcional)	
Desodorizante (Opcional)	
Sugestões para o armazenamento de alimentos.....	138
Limpeza.....	139
Informações gerais	140
Substituição das lâmpadas	140
Avisos importantes.....	141
Solução de problemas	142
Construção de Terra (TERRA) (Opcional) ..	143
SMART DIAGNOSIS	144

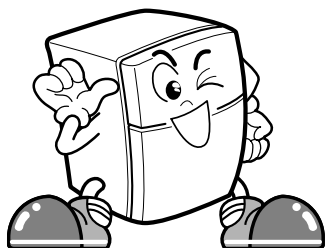

Informações de segurança importantes

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS

Este guia contém diversas mensagens de segurança importantes. Leia e respeite sempre todas as mensagens de segurança.

 Este é o símbolo de alerta de segurança. Alerta-o para mensagens de segurança que o informam sobre os perigos que lhe podem causar a si ou aos demais a morte ou ferimentos, ou que podem provocar danos no produto. Todas as mensagens de segurança serão precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pelas palavras de sinal de AVISO ou CUIDADO. Estas palavras significam:

 **AVISO** Poderá ser morto ou ficar gravemente ferido, caso não cumpra as instruções.

 **CUIDADO** Indica a eminência de uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, poderá provocar apenas ferimentos ligeiros ou moderados, ou danos no produto.

Todas as mensagens de segurança que identificam os perigos, indicam-lhe como reduzir a possibilidade da ocorrência de ferimentos, e indicam o que pode acontecer caso as instruções não sejam cumpridas.

AVISO

-  Mantenha as aberturas de ventilação não obstruídas, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida.
-  Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, além dos que são recomendados pelo fabricante.
-  Não danifique o circuito refrigerante.
-  Não utilize aparelhos elétricos no interior do compartimento de armazenamento dos alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
-  Tanto o refrigerante como o gás expelido de isolamento utilizados no aparelho requerem procedimentos especiais de descarte. Quando descartar, por favor consulte o agente do serviço de assistência ou uma pessoa qualificada.

Risco de incêndio e materiais inflamáveis



Este símbolo alerta sobre materiais inflamáveis que podem se inflamar e causar um incêndio se você não tomar cuidado.

- Este equipamento contém uma pequena quantidade de refrigerante

Informações de segurança importantes

isobutano (R600a), mas também é combustível. Ao transportar e instalar o equipamento, é necessário garantir que nenhuma das peças do circuito de refrigeração fica danificada.

- Se for detetada uma fuga, evite produzir chamas ou outras potenciais fontes de ignição e areje a divisão onde o equipamento se encontra durante alguns minutos. De forma a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável, caso tenha ocorrido uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão onde o equipamento é utilizado deve corresponder à quantidade de refrigerante utilizado. A divisão deve possuir uma dimensão de 1 m² para cada 8 g de refrigerante R600a no interior do equipamento.
- Ao posicionar o equipamento, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja enredado ou danificado.
- Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de energia portáteis na parte traseira do equipamento.
- Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, exceto se acompanhadas ou instruídas relativamente à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento (Para países IEC).
- Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham sido advertidas e instruídas relativamente à utilização do equipamento de uma forma segura e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. (Para países CENELEC: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB).
- Se o fio de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou o agente de assistência ou pessoal qualificado para evitar acidentes.
- Este produto é aplicável lâmpada LED, que não pode ser substituída pelo utilizador. Entre em contato com centro de serviço autorizado para a substituição da lâmpada.
- Este equipamento está equipado com um cabo de alimentação que possui um condutor e uma ficha de ligação à terra. A ficha elétrica deve estar ligada a uma tomada adequada, devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.
- As crianças dos 3 aos 8 anos de idades podem colocar e retirar artigos de aparelhos de refrigeração.

AVISO


Para minimizar o risco de incêndio, choque eléctrico, ou da ocorrência de ferimentos em pessoas aquando da utilização do seu produto, as precauções de segurança básicas deverão ser observadas, incluindo as seguintes.

Leia todas as instruções são fornecidas antes de utilizar este aparelho.

1. Quando ligar a corrente

Deverá ser utilizada uma tomada única.

- A ligação de vários dispositivos a uma mesma tomada poderá provocar incêndios.
- O disjuntor de fugas eléctricas pode danificar os alimentos e o dispensador poderá apresentar fugas.

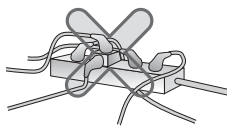

Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou danificado quando o frigorífico é empurrado depois da ficha de alimentação ter sido retirada durante a instalação.

Pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.

1. Quando ligar a corrente

Não deixe a ficha eléctrica virada para cima, nem apertada na parte posterior do frigorífico.

Poderá ser derramada água na ficha ou esta pode ficar danificada, o que provoca risco de incêndio ou de choque eléctrico.




Remova da tomada o cabo eléctrico, puxando pela ficha e não pelo próprio cabo.

Poderá provocar choques eléctricos ou um curto-circuito que poderá ter como resultado um incêndio.



Não deixe o cabo eléctrico dobrado nem comprimido por objectos pesados, pois poderá ficar danificado.

Poderá danificar o cabo eléctrico e provocar um incêndio ou choque eléctrico.

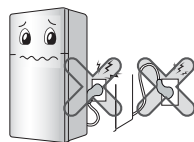

Não aumente nem altere a dimensão da ficha eléctrica.

Pode causar choques eléctricos ou um incêndio, devido aos danos eléctricos infligidos ao cabo eléctrico ou demais componentes.




Desligue a ficha eléctrica para proceder a limpezas, movimentações ou para substituir a lâmpada interior do frigorífico.

- Pode causar choques eléctricos ou ferimentos.



Remova água ou pó que se encontre na ficha eléctrica e introduza-a com as extremidades dos pernos firmemente ligadas.


O pó, a água ou uma ligação instável podem provocar incêndio ou choque eléctrico.



Informações de segurança importantes


Não puxe o cabo nem toque na ficha eléctrica com as mãos molhadas.

Poderá provocar choques eléctricos ou ferimentos.

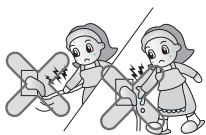


Aguarde 5 ou mais minutos quando voltar a ligar a ficha.

Pode causar uma avaria do congelador.

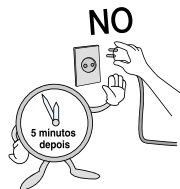


Certifique-se de que liga o fio terra.

A incorrecta ligação do fio terra pode provocar falhas de energia e choques eléctricos.

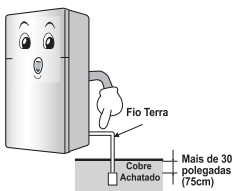

Se o cabo eléctrico ou a ficha eléctrica estiverem danificados ou os orifícios da tomada estiverem alargados, não os utilize.

Poderá provocar choques eléctricos ou curto-circuitos originadores de incêndios.

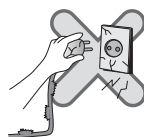

Certifique-se que usa exclusivamente ligações à terra adequadas e com a tensão adequada para a tomada de corrente.

Certifique-se que usa uma extensão de terra apropriada.

Pode ser a causa de um incêndio.

2. Quando utilizar o frigorífico

Não instale o frigorífico num local húmido ou onde ocorram salpicos de água ou chuva.

A deterioração do isolamento dos componentes eléctricos pode provocar fugas eléctricas.



Não coloque objectos pesados nem perigosos (contentores com líquidos) em cima do frigorífico.


Estes podem cair e provocar ferimentos, incêndio ou choques eléctricos ao abrir ou fechar a porta.



Abrir e fechar a porta do frigorífico com força pode provocar a queda dos alimentos que se encontram nas prateleiras e provocar ferimentos.

Não permita que as crianças entrem para o interior do produto.

Pode colocar a vida da criança em risco se esta entrar no frigorífico.

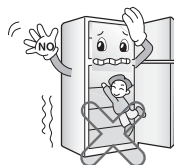

2. Quando utilizar o frigorífico

Não se apoiar na porta, nas prateleiras da porta nem na câmara de arrefecimento.

Poderá causar a queda do frigorífico ou ferir as mãos. Sobretudo, não deixe que as crianças tenham comportamentos semelhantes aos descritos em cima.




Não coloque jarras com flores, copos, cosméticos, medicamentos ou outros recipientes em cima do frigorífico.

Podem causar um incêndio, choque eléctrico ou ferimentos se caírem.



Não utilize nem armazene materiais inflamáveis, éter, benzeno, álcool, medicamentos, gás LP, vaporizadores ou cosméticos, na proximidade ou no interior do frigorífico.

Pode causar uma explosão ou um incêndio.

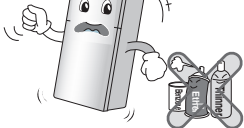


Não armazene medicamentos nem materiais de pesquisa no frigorífico.

Se armazenar materiais que necessitam de um estrito controlo da temperatura, estes podem deteriorar-se ou provocar qualquer reacção inesperada que possa representar algum tipo de risco.




Não use um secador para secar o interior, não acenda velas para remover odores.

Poderá provocar uma explosão ou um incêndio.

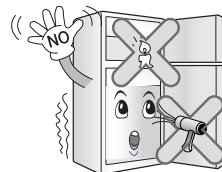


Não utilize vaporizadores combustíveis na proximidade do frigorífico.

Poderá provocar um incêndio.

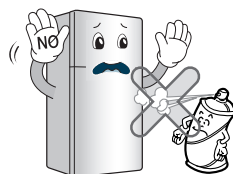


Em caso de trovoadas ou relâmpagos, ou de não usar durante longos períodos de tempo o frigorífico, desligue-o da corrente eléctrica.

Existe risco de choque eléctrico ou incêndio.

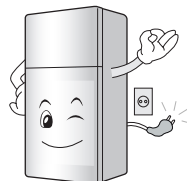

Instale em locais afastados de fontes de calor ou onde possam existir fugas de gás.

Poderá provocar um incêndio.

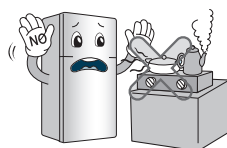

2. Quando utilizar o frigorífico


Se ocorrerem fugas de gás, não toque no frigorífico nem na tomada e ventile a divisão de imediato.

- A formação de faíscas pode provocar um incêndio ou queimaduras.
- Se ocorrer uma fuga de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), não toque no equipamento nem na ficha eléctrica e proceda à ventilação da área imediatamente.

Este equipamento usa um gás refrigerante (isobutano, R600a).


Embora contenha uma pequena quantidade de gás, continua a ser combustível. Uma fuga de gás durante o transporte, a instalação ou o funcionamento do equipamento pode provocar um

incêndio, uma explosão ou ferimentos se forem provocadas faíscas.

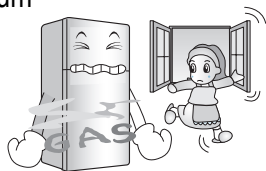


Não vaporize água para o exterior nem para o interior do frigorífico, nem o limpe com benzeno ou diluente.

A deterioração do isolamento dos componentes eléctricos pode provocar choques eléctricos ou um incêndio.

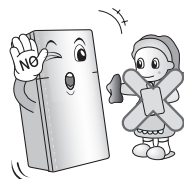

Não permita que ninguém, excepto um técnico devidamente qualificado, desmonte, repare ou altere o frigorífico.

Podem ocorrer ferimentos, choques eléctricos ou um incêndio.

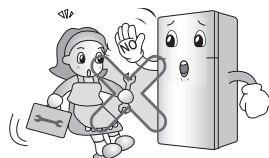


Quando eliminar o frigorífico, remova os materiais de isolamento da porta.

Poderá provocar o encarceramento de crianças.




Se o frigorífico tiver estado submerso, só o utilize após inspecção.

Pode provocar choques eléctricos ou um incêndio.

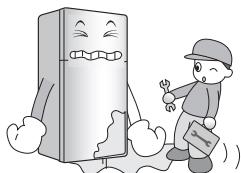

Instale o frigorífico num pavimento sólido e nivelado.


Se o instalar num local instável, poderá provocar mortes devido à queda do frigorífico quando da abertura ou encerramento da porta.

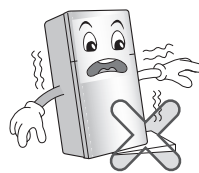

2. Quando utilizar o frigorífico


Não introduza as mãos nem varetas de metal nas saídas de ar refrigerado, da cobertura, da parte inferior do frigorífico, nem na grelha à prova de calor (orifício de exaustão) na parte posterior do aparelho.

Poderá provocar choques eléctricos ou ferimentos.

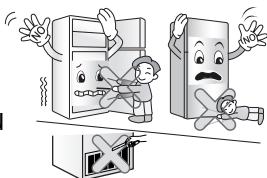


Se detectar qualquer cheiro estranho ou fumo a sair do frigorífico, desligue imediatamente a ficha eléctrica e contacte o centro de assistência técnica.

Pode ocorrer um incêndio.

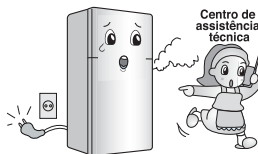


Não utilize o frigorífico para fins não domésticos (armazenar medicamentos ou material de pesquisa, utilização num navio, etc.).

Poderá provocar riscos inesperados como um incêndio, choques eléctricos, deterioração dos materiais armazenados ou reacções químicas.

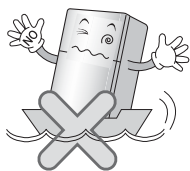

Esvaziar completamente o interior antes de retirar o contentor da porta.

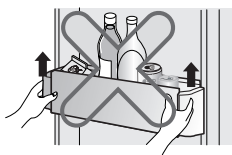


O que fazer com um velho frigorífico.

O frigorífico contém líquidos (refrigerante, lubrificante) fabricados com materiais recicláveis. Todos estes materiais devem ser enviados para um local de reciclagem de resíduos para serem reutilizados após um processo específico de reciclagem. Contactar as autoridades locais.




Não remover a tampa na parte traseira

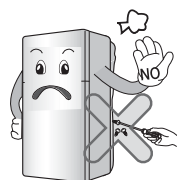

Não usar um Adaptador.



Colocar todos os componentes nos locais certos antes de ligar a alimentação.

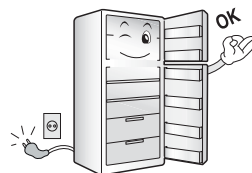

Nunca deixar velas ou incensos no frigorífico, sob risco de causar incêndio ou danos no produto.




! CUIDADO

O desrespeito por estas instruções pode provocar ferimentos ou danos na sua casa ou mobiliário. Seja sempre cuidadoso.

Não toque nos alimentos nem nos recipientes no congelador com as mãos molhadas.

Poderá provocar queimaduras de frio.

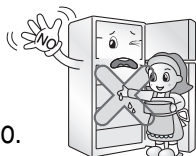


Não coloque garrafas no congelador.

Ao congelar, o conteúdo destas pode partir a garrafa e causar ferimentos.



Transporte o frigorífico com a barra de transporte colocada na parte inferior da face frontal e na parte superior da face posterior.


Caso contrário, as suas mãos podem escorregar e provocar ferimentos. Porque este produto é pesado, transportá-lo sozinho pode provocar ferimentos ou acidentes.

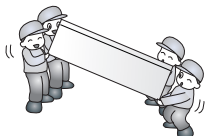

Não coloque alimentos desordenadamente no interior do frigorífico.

Os alimentos podem cair durante a abertura e o fecho da porta do frigorífico e provocar ferimentos.

Não coloque no interior do frigorífico nenhum animal vivo.

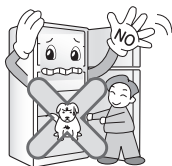


Não introduza as mãos na parte inferior do frigorífico.

A placa de ferro da parte inferior pode causar ferimentos.




Cuidado ao abrir ou fechar a porta ou o Home Bar do frigorífico pois isto pode provocar ferimentos às pessoas à sua volta.

A abertura ou o encerramento da porta pode provocar o entalamento dos pés ou das mãos na porta ou o ferimento das crianças pelo seu canto.

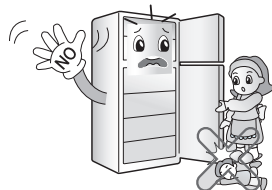


Não se apoiar nas portas. As dobradiças podem desregular-se, prejudicar o vedante do congelador e comprometer a sua eficácia.

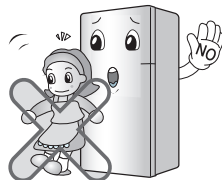


Informações de segurança importantes

Não utilizar produtos como esponjas, esfregões, escovas, ferros, ou mesmo produtos especiais para limpar aço inoxidável, produtos de sabão, como álcool, querosene, gasolina, ceras ou solventes, nem produtos químicos fortes, como cloro, detergente ou vinagre, para efeitos de brilho. Estes produtos podem danificar o verniz de protecção e podem riscar ou manchar a superfície do frigorífico.

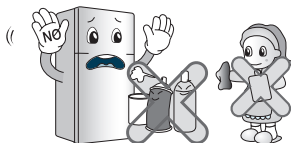


Evitar o contacto do óleo ou da gordura nas partes plásticas. Podem provocar danos.

Quando o cabo de alimentação estiver danificado, contactar um técnico para a sua substituição e remoção do perigo de acidente.

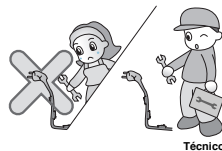

Não aplique nunca óleo nas partes de ligação da porta. Pode danificar as partes plásticas.

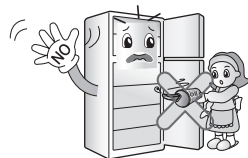

⚠️ AVISO

Por favor, não lavar as gavetas inferiores numa máquina de lavar ; a temperatura elevada pode causar danos aos cestos e estes tornam -se inutilizáveis.

ESTE FRIGORÍFICO É FABRICADO COM MUITO CUIDADO E UTILIZA A TECNOLOGIA MAIS RECENTE.

ESTAMOS CERTOS QUE IRÁ FICAR COMPLETAMENTE SATISFEITO COM O SEU DESEMPENHO E FIABILIDADE.

ANTES DE LIGAR O FRIGORÍFICO, LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO, UMA VEZ QUE LHE DÁ INSTRUÇÕES EXACTAS PARA A INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE PROPORCIONAR ALGUNS CONSELHOS ÚTEIS.

Instalação

1. Seleccione um bom local. Coloque o frigorífico num local de fácil acesso.
2. Evite colocar o aparelho perto de fontes de calor, ao sol ou perto de humidade.
3. Para garantir uma circulação de ar adequada em redor do combinado, por favor mantenha livre um espaço suficiente de ambos os lados, bem como na parte superior, e mantenha livres pelo menos 10 polegadas (25cm) de espaço entre o combinado e a parede posterior.
4. Para evitar vibrações, o aparelho deve estar nivelado. Se necessário, ajuste os parafusos de nivelamento para compensar as irregularidades do chão. A frente deve estar ligeiramente mais levantada que a traseira para facilitar o fecho da porta. Os parafusos de nivelamento podem ser rodados facilmente inclinando um pouco o aparelho. Rode os parafusos de nivelamento para a direita (➡) para levantar o aparelho e para a esquerda (⬅) para o baixar.
5. Não instale este aparelho a uma temperatura ambiente de menos 5° C. Isso pode avariar o frigorífico.


De seguida

1. Limpe bem o frigorífico e retire o pó acumulado durante o transporte.
2. Instale os acessórios tais como a caixa dos cubos de gelo, etc. nos locais indicados. Os acessórios estão empacotados juntos para evitar danos durante o transporte.
3. Ligue o fio da fonte de alimentação (ou ficha) à tomada. Não utilize outras fichas na mesma tomada.
4. Antes de guardar alimentos, deixe o frigorífico ligado durante duas ou três horas. Verifique a existência de ar frio no congelador para garantir arrefecimento apropriado. O frigorífico está pronto a ser utilizado.

Instalação

Dimensões e distâncias

Uma distância demasiado pequena em relação aos itens adjacentes pode resultar na degradação da capacidade de congelação e no aumento dos custos da eletricidade. Permita uma distância superior a 50 mm em cada parede adjacente ao instalar o equipamento.

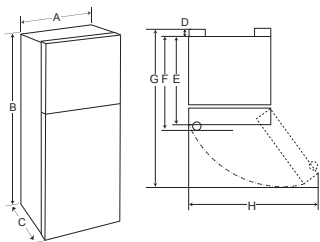

-	Dimensão (mm)		
	Tipo (a)	Tipo (b)	Tipo (c)
A	600	555	555
B	1690	1665	1520
C	665	620	585
D	37	37	37
E	628	583	548
F	-	-	-
G	1210	1130	1090
H	1070	990	990

OBSERVAÇÃO

- Pode determinar o tipo de aparelho que é olhando para a etiqueta no interior do compartimento do frigorífico.

Temperatura ambiente

O equipamento foi criado para funcionar dentro de um intervalo limitado de temperatura ambiente, consoante a zona climática. Não utilize o equipamento a uma temperatura superior ao limite. As temperaturas internas podem ser afetadas pela localização do equipamento, a temperatura ambiente, a frequência de abertura da porta e assim por diante.

A classe climática pode ser encontrada na etiqueta de classificação.

Classe climática	Intervalo de temperatura ambiente °C
SN (Temperado Abrangente)	+10 - +32
N (Temperado)	+16 - +32
ST (Sub-tropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Austrália, Índia, Quénia

OBSERVAÇÃO

- Os equipamentos classificados de SN a T destinam-se a ser utilizados com uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C.

Partes interiores

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

Selector da temperatura do congelador

Prateleira do congelador

Manipulo de recolha de gelo (Opcional) ou Preparação de Gelo do Tipo Comum

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

Desodorizante (opcional)
Lâmpada

Tabuleiro amovível (opcional)

Regulador da temperatura do frigorífico

Prateleiras (opcionais)

Gaveta para vegetais
Para conservar a máxima frescura das suas frutas e vegetais.

Prateleiras da porta do congelador (***) (opcional)

Prateleiras da porta do congelador

Prateleira para ovos

Prateleira amovível (opcional)

Prateleira da porta do frigorífico

Parafusos de nivelamento

NOTA

• Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.

Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorífico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorífico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Funcionamento


INÍCIO

Quando instalar o frigorífico pela primeira vez, deixe-o funcionar durante 2 a 3 horas à temperatura normal antes de colocar alimentos frescos ou congelados.

Se o funcionamento for interrompido, espere 5 minutos antes de tornar a ligar.

CONTROLO DA TEMPERATURA


□ CONTROLO DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

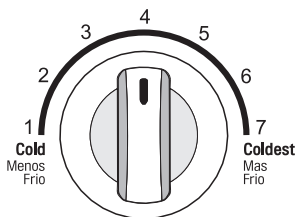


- Para obter temperaturas mais frias, ajuste o regulador na direcção Coldest.
Para temperaturas menos frias, ajuste o regulador na direcção Cold.

□ CONTROLO DO COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

※ Consoante o seu produto

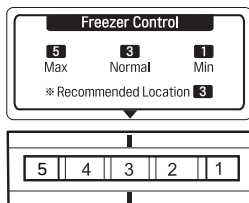

<Tipo A>

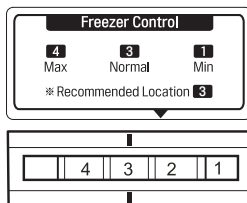

<Tipo B>

- Quanto maior for o número da definição do Congelador, menor será a temperatura do compartimento do congelador.
- Uma vez que a temperatura dos compartimentos do frigorífico e do congelador é controlada através de uma quantidade de ar frio fixa, o compartimento do frigorífico será mais quente se o compartimento do congelador ficar mais frio.
- Se a temperatura do compartimento do congelador não for suficientemente fria no Verão, ajuste o controlo no congelador para Elevado (4~5) para o Tipo A ou (3~4) para o Tipo B.
- Colocar o mostrador do Congelador em (4-5) para o Tipo A ou (3-4) para o Tipo B manterá uma temperatura baixa no congelador. No entanto, a velocidade de refrigeração do Frigorífico será reduzida. Se definir o mostrador para (4-5) para o Tipo A ou (3-4) para o Tipo B em climas mais quentes, poderá ainda ser necessário ajustar a temperatura do compartimento do frigorífico para uma temperatura mais fria (6-7)
- O selector 5~7 para o Tipo B destina-se à congelação rápida no compartimento do congelador. O frigorífico tem de funcionar continuamente ou o respectivo compartimento poderá ficar mais quente. Quando a congelação rápida terminar, coloque novamente o selector na posição Normal.


Funcionamento

MÁQUINA DE FAZER GELO

※ Consoante o seu produto


☐ Manipulo de recolha de gelo

- Para fazer cubos de gelo, encha o tabuleiro com água e coloque-o na posição indicada.
- Para retirar cubos de gelo, segure na alavanca do tabuleiro e puxe-a levemente. A seguir, os cubos de gelo caem na caixa de cubos de gelo.
- Pode retirar o dispensador de gelo giratório para aumentar o espaço do compartimento do congelador.
- Para isso, deve começar por retirar as cuvetes e a caixa de gelo. Em seguida, pode retirar a estrutura pelo lado direito.

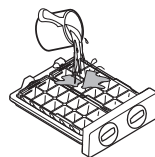


Tabuleiro de gelo

Caixa de cubos de gelo

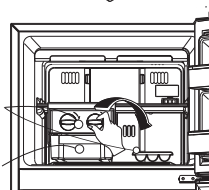

☐ Tipo Geral

- Para fazer cubos de gelo, encha o tabuleiro com água e coloque-o na posição indicada.
- Para retirar os cubos de gelo, segure no tabuleiro pelas pontas e torça ligeiramente.

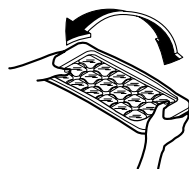


DESCONGELAR

- A descongelação é automática.
- A água da descongelação verte para o tabuleiro que se encontra no fundo da parte posterior e é evaporada automaticamente.


TABULEIRO AMOVÍVEL (OPCIONAL)

Pode retirar o tabuleiro amovível para obter acesso fácil à parte posterior da gaveta dos alimentos.

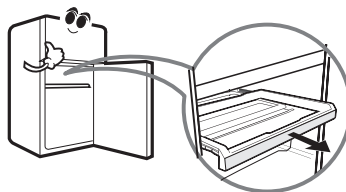


Funcionamento

Ao voltar a introduzir o tabuleiro, não o segure pela parte de baixo, para evitar o risco de apertar a mão.

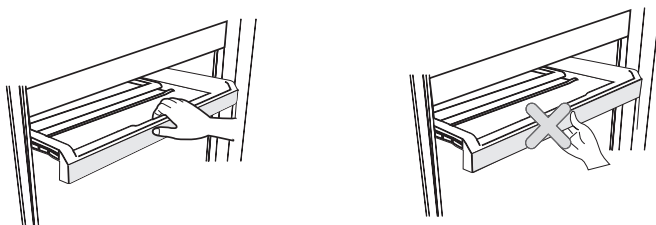


Como retirar o tabuleiro amovível

Desdobre totalmente o tabuleiro amovível e levante a parte da frente. Em seguida, puxe-o lentamente.

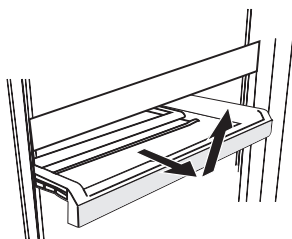

DESODORIZANTE (OPCIONAL)

- Os odores desagradáveis dos alimentos no compartimento de carne fresca são desodorizados sem qualquer malefício para os alimentos ou para o consumidor.

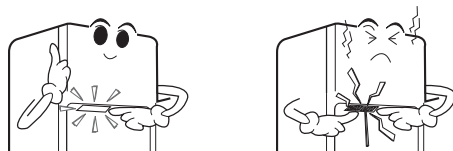


Como utilizar

- Como o desodorizante está localizado na saída de ar de refrigeração, para o ar que circula no compartimento de frescos, não é necessária manipulação.
- Não fure a saída de ar de refrigeração com um objecto afiado, porque o desodorizador pode ficar danificado.
- Ao armazenar alimentos com um odor forte, embrulhe-os ou guarde-os dentro de um recipiente com tampa, para evitar que o odor passe para os outros alimentos.

Reutilizar o desodorizante

- Se for utilizado durante algum tempo e o odor for forte, o desodorizante pode ser reavivado e reutilizado.
- Separe o desodorizante na parte superior do compartimento do congelador, use um secador de cabelo para remover a humidade ou maus odores e oxide sob luz solar para decompor os maus odores através dos raios ultravioleta.

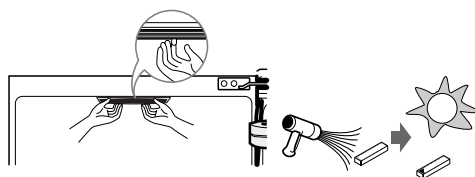

Sugestões para o armazenamento de alimentos

GUARDAR ALIMENTOS

- Guarde os alimentos frescos no frigorífico. A forma como os alimentos são congelados e conservados é um factor importante para manter a sua frescura e sabor.
- Não guarde alimentos que se estraguem facilmente a temperaturas baixas, tais como bananas, ananases e melões.
- Permita que a comida quente arrefeça antes de a guardar. Colocar alimentos quentes no frigorífico pode estragar os outros alimentos e aumentar a conta de electricidade!
- Quando guardar comida, tape-a com plástico ou guarde-a numa embalagem com tampa. Isto impede que a humidade evapore e ajuda a manter o sabor e nutrientes dos alimentos.
- Não bloqueie as entradas de ar com alimentos. A circulação de ar fresco mantém a temperatura do frigorífico estável.
- Não abra demasiadas vezes a porta do frigorífico. Abrir a porta permite a entrada de ar quente e faz com que a temperatura aumente.

CONGELADOR

- Não guarde garrafas no congelador já que podem quebrar-se quando congeladas.
- Não torne a congelar os alimentos que já foram descongelados. Isso pode provocar a perda do sabor e nutrientes.
- Quando guardar alimentos congelados tais como gelado durante longos períodos, coloque-os na prateleira do congelador e não na da porta.
- Recomenda-se a colocação dos alimentos a, pelo menos, 25 mm para o Tipo A ou a 15 mm para o Tipo B em relação à parede traseira do congelador, já que tal manterá uma boa circulação de ar no compartimento do congelador (consulte a página 135).
- O compartimento do congelador está marcado com  que significa -12°C, adequado para conservação de alimentos congelados a curto prazo (opcional).

FRIGORÍFICO

- Evite colocar alimentos húmidos nas prateleiras mais baixas do frigorífico. Estes podem congelar em contacto o ar frio. Para evitar isto, é melhor guardar estes alimentos no contentor coberto.
- Limpe sempre os alimentos antes de os congelar. Os legumes e a fruta devem ser lavados e secos, e as embalagens com comida devem ser limpas e secas, para evitar comida derramada.
- Ao guardar ovos na respectiva prateleira, certifique-se de que estão frescos e coloque-os sempre na vertical, para que se conservem frescos durante mais tempo.

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as instruções seguintes:

- Deixar a porta aberta durante longos períodos de tempo pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que entram em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Armazene carne e peixe crus em recipientes adequados no frigorífico, para que não estejam em contacto nem pinguem para outros alimentos.
- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelado e fazer cubos de gelo (opcional).
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para a congelação de alimentos frescos (opcional).
- Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio durante longos períodos de tempo, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar a formação de bolor no aparelho.

Limpeza

É importante que o frigorífico seja mantido limpo para evitar odores indesejáveis. Os alimentos que sejam entornados devem ser limpos imediatamente, uma vez que podem acidificar e manchar as superfícies de plástico.

Nunca utilize esfregões de metal, escovas, detergentes abrasivos ou soluções alcalinas fortes em qualquer das superfícies.

Contudo, antes de efectuar a limpeza, lembre-se que os objectos húmidos irão agarrar-se às superfícies extremamente frias. Não toque nas superfícies congeladas com as mãos molhadas ou húmidas.

Exterior - Utilize uma solução morna de sabão suave ou detergente de lava-loiças para limpar a parte exterior do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e de seguida seque.

Para produtos com um exterior de aço inoxidável, utilize uma esponja limpa ou um pano macio e um detergente suave em água morna. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou agressivos. Seque cuidadosamente com um pano macio. Não utilize cera para aparelho, água sanitária ou outros produtos que contenham cloro em aço inoxidável.

Interior – Recomenda-se a limpeza regular do interior e das partes interiores. Utilize uma solução morna de sabão suave ou detergente de lava-loiças para limpar a parte interior do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e de seguida seque.

Partes interiores – Limpe as prateleiras, tabuleiros, os selos magnéticos das portas etc. Utilize uma solução morna de sabão suave ou detergente de lava-loiças para limpar a parte interior do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e de seguida seque.

Atenção

Retire sempre o fio de alimentação da tomada antes de limpar junto das partes eléctricas (lâmpadas, interruptores, comandos, etc.)

Limpe o excesso de humidade com uma esponja ou pano para impedir que água ou líquidos penetrem nas partes eléctricas e provoquem um choque eléctrico. Não utilize produtos de limpeza inflamáveis ou tóxicos.

- Não utilize : Agente de superfície ativa, cera para automóvel, anticorrosivo, todos os tipos de óleo, gasolina, ácidos, ceras.
- Utilize apenas uma solução com lava loiça suave, e água com sabão quando fizer a limpeza.
- Utilizar produtos químicos de limpeza ásperos fará com que os acabamentos externos mudem de cor.

Informações gerais

PERÍODOS DE AUSÊNCIA

Durante períodos de ausência normais, será melhor deixar o frigorífico ligado. Coloque os produtos que possam ser congelados no congelador para melhor conservação. Quando estiver ausente durante um longo período, retire todos os alimentos, desligue o fio da tomada, limpe bem o interior e deixe cada porta aberta para impedir a formação de odores.

FALHAS DE CORRENTE

A maior parte de falhas de corrente é corrigida numa ou duas horas e não afectarão a temperatura do frigorífico. Contudo, deve minimizar o número de aberturas da porta quando não há corrente. Durante as falhas de corrente de longa duração, coloque um bloco de gelo seco em cima das embalagens congeladas.

SE MUDAR DE CASA

Retire ou aperte bem todas as peças soltas no interior do frigorífico.

Para impedir que os parafusos de nivelamento sejam danificados, aperte-os totalmente.

TUBO DE ANTI-CONDENSAÇÃO

A parede externa do frigorífico pode por vezes ficar quente, especialmente logo após a instalação. Não se preocupe. Isto deve-se ao tubo de anti-condensação que liberta líquido refrigerante quente para impedir que a parede exterior "sue".



Este aparelho se destina a ser usado em aplicações domésticas e análogas, tais como:

- áreas de pessoal de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais.
- Alojamento e pequeno-almoço ambientes do tipo.
- Catering e similares não-varejo aplicações.

Substituição das lâmpadas

NOTA

- Este produto é aplicável lâmpada LED, que não pode ser substituída pelo utilizador. Entre em contato com centro de serviço autorizado para a substituição da lâmpada.

Avisos importantes

NÃO UTILIZE UMA EXTENSÃO

Se possível ligue o frigorífico directamente à tomada individual para impedir que outros electrodomésticos provoquem uma sobrecarga e falhe a corrente.

ACESSIBILIDADE DA TOMADA

O frigorífico-congelador deve estar colocado de forma a permitir o fácil acesso à tomada para desligar em caso de acidente.

SUBSTITUIÇÃO DO FIO DE ALIMENTAÇÃO

Se o fio de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou o agente de assistência ou pessoal qualificado para evitar acidentes.

Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.

LIGAÇÃO AO FIO TERRA

No caso de um curto-circuito, a ligação ao fio terra reduz os riscos de choques eléctricos ao proporcionar um fio de escape para a corrente eléctrica.

Para impedir choques eléctricos, este aparelho deve estar ligado ao fio terra.

O uso indevido da ligação ao fio terra pode causar choques eléctricos. Consulte um electricista qualificado ou um técnico de assistência se não compreender totalmente as instruções de ligação ao fio terra ou se tiver dúvidas quanto à eficácia da ligação ao fio terra.

NÃO MODIFIQUE OU ALONGUE O COMPRIMENTO DO CABO ELÉCTRICO.

Tal pode causar um choque ou um incêndio.



Atracção muito perigosa

Um frigorífico vazio é uma atracção muito grande para as crianças. Retire as válvulas, dobradiças, trancas ou toda a porta do aparelho que não está a ser utilizado, ou tome outras medidas para o tornar inofensivo.

Este aparelho deve estar ligado ao fio terra.

NÃO ESPERE! FAÇA-O AGORA!

Não guarde materiais inflamáveis, explosivos ou químicos no interior do frigorífico.

Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.

Eliminação do aparelho velho

Este aparelho contém fluidos (refrigerante, lubrificante), e é feito de peças e materiais que são reutilizáveis e/ou recicláveis.


Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de material de desperdício e podem ser reutilizados após serem trabalhados (reciclagem). Para tal, por favor contacte a agência local.

Solução de problemas

MUITAS VEZES PODE EVITAR CHAMAR A ASSISTÊNCIA!

SE ACHA QUE O FRIGORÍFICO NÃO ESTÁ A FUNCIONAR CORRECTAMENTE, PRIMEIRO VERIFIQUE ESTAS POSSÍVEIS CAUSAS:

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS
O frigorífico não funciona	● Rebentou um fusível ou disparou um disjuntor? ● O fio de alimentação foi removido ou solto da tomada?
A temperatura do frigorífico e do congelador está demasiado quente	● O controlo de temperatura não está ajustado correctamente. ● O aparelho está próximo da parede ou de uma fonte de calor. ● Aberturas frequentes da porta durante o tempo quente. ● Porta deixada aberta durante muito tempo. ● Grandes quantidades de alimentos no frigorífico.
Ruídos anormais	● O frigorífico está instalado numa superfície fraca ou irregular sendo necessário ajustar os parafusos de nivelamento. ● Objectos desnecessários colocados na parte posterior do frigorífico.
O frigorífico tem cheiros	● Os alimentos com fortes odores devem estar bem tapados ou embrulhados. ● O interior tem de ser limpo.
Existe a formação de humidade na superfície exterior do frigorífico	● É normal durante períodos de grande humidade. ● A porta pode ter sido deixada aberta.

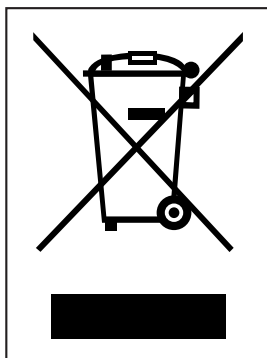


Eliminação do seu aparelho usado

1. Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrônicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
2. Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
3. Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

Construção de Terra (TERRA) (Opcional)

Recomenda-se instalar o fio terra para evitar choques elétricos em casos de fugas de eletricidade.

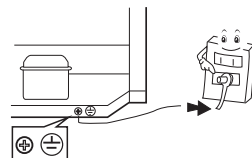

Como ligar o fio terra:

- Ligue a extremidade do fio terra do anel de metal para a terra screwon parte de trás do refrigerador.
- Retire a bainha de cabo / isolamento na outra extremidade do fio de terra. Fixe o wireto descascadas um parafuso de metal / prego e, em seguida, conduzi-lo através da parede ou chão.

Não ligue o fio terra para as seguintes localizações.

- Gás pipelt pode produzir faíscas que levam a incêndio e explosão.
- Telefone fio terra e rodlt relâmpago é perigoso durante as trovoadas.
- tubulação de água e água tapThe ligação do fio terra não irá funcionar quando a meio da tubulação de água é feita de plástico. Se estiver ligado a um tubo de água de metal, que poderia causar a alguém para ser eletrocutado.

Ao instalar o produto em um local úmido ou molhado, você deve instalar o fio terra.

- Ex) • Sala de Unfloored ou sujeira piso (quarto com a sujeira e não andar), piso de concreto
- Local onde pode se molhar, como perto da pia
 - Local onde a água pode vazar ou é úmido como o porão
 - local molhado ou úmido Outros

Especialmente, para locais onde sempre molhar tais como perto da pia restaurante, são obrigados a lei bythe para instalar um disjuntor de circuito para além do fio de terra.

Após consulta com o seu revendedor ou empresa de construção elétrica, você deve fazer o wireconstruction terra (Tipo construção com terra 3). Por favor, note que a construção da terra poderia incorrer em taxas adicionais.

SMART DIAGNOSIS (Apenas nos modelos aplicáveis)

A função Smart diagnosis (Diagnóstico inteligente) é...



Utilize esta função quando telefonar para o Centro de atendimento ao cliente e receba um diagnóstico exacto sempre que o frigorífico apresentar uma avaria ou falha.

Utilize-a apenas quando indicado pelo consultor técnico. Não a utilize em qualquer outro caso.


Como utilizar a função

Em primeiro lugar, ligue para o centro de assistência da LG.


Utilize apenas a função Smart Diagnosis (Diagnóstico inteligente) quando o representante do centro de atendimento ao cliente da LG lhe disser para o fazer.

1. Abra todas as portas do frigorífico.

- Pode activar o SDS mesmo nos estados Modo de teste e Erro.

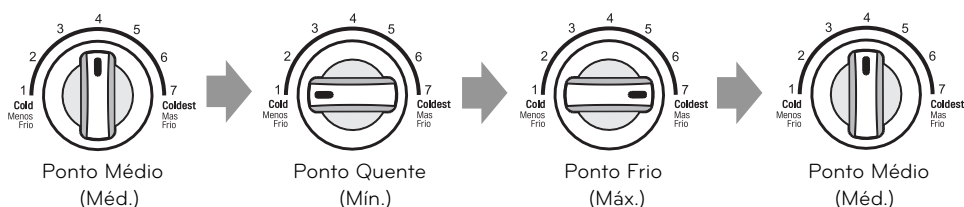

2. Rode o selector para o ponto Médio.
3. Rode o selector para o ponto Quente e mantenha esse estado durante 2 segundos.
4. Rode o selector para o ponto Frio nos próximos 3 segundos e mantenha esse estado durante 2 segundos.
5. Rode o selector para o ponto Médio nos próximos 3 segundos e mantenha esse estado durante 2 segundos.
6. Coloque o telefone junto ao orifício do altifalante na dobradiça da porta na parte superior direita. Certifique-se de que o microfone do telefone está direccionado para o orifício do altifalante.

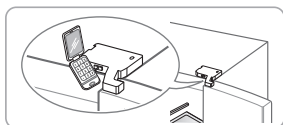

Não afaste o telefone enquanto os dados estão a ser transmitidos.

Durante a transmissão de dados do Smart Diagnosis, mantenha o telefone a 10 cm de distância do orifício do altifalante e evite ruídos de fundo.

ATENÇÃO

O som da transmissão poderá ser irritante. Não afaste o telefone até o som parar.

7. A campainha toca 4 vezes para indicar que o SDS (Diagnóstico inteligente) foi activado.
(A frequência da campainha de SDS é de 2000 Hz, desligada 0,2 seg./ligada 0,2 seg. 4 vezes)
8. Depois de activar o SDS, a campainha SDS toca.
9. Uma vez concluída a transferência de dados, o consultor técnico explicar-lhe-á o resultado do Smart Diagnosis e aconselhá-lo correctamente.
Uma vez concluída a transferência de dados, o frigorífico desliga e volta a ligar automaticamente alguns segundos mais tarde.

Atenção!

- Diferenças na qualidade regional da chamada poderão afectar a função.
- Se utilizar um telefone fixo, um melhor desempenho das comunicações permitirá uma assistência muito melhor.
- Se a chamada for efectuada a partir de um telemóvel com pouca rede, a transmissão de dados do Smart Diagnosis poderá não ser bem-sucedida