

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Coluna Bluetooth Portátil

Por favor leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.

MODELOS

PK3

PK3L

Informações de segurança



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (NEM O PAINEL POSTERIOR). A MANUTENÇÃO DAS PEÇAS INTERNAS DO APARELHO DEVE SER REALIZADA POR UM TÉCNICO QUALIFICADO E NÃO PELO UTILIZADOR DO APARELHO.



Este símbolo de relâmpago com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada no interior do aparelho de suficiente magnitude para provocar um choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) no manual que acompanha o aparelho.

AVISO: PARA EVITAR O PERIGO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.

CUIDADO: O aparelho não deve ser exposto a água (gotas ou salpicos), e não se devem colocar recipientes cheios de líquidos em cima do aparelho, tais como copos ou jarras.

AVISO: Não instale este equipamento em espaços confinados, como, por exemplo, numa estante ou unidade similar.

CUIDADO: Não utilize produtos de alta voltagem perto deste produto. (Ex. Mata moscas elétrico) Este produto poderá avariar em caso de choque elétrico.

CUIDADO: Não devem ser colocadas fontes incandescentes tais como velas, em cima do aparelho.

CUIDADO: Não obstrua os orifícios de ventilação. Proceda à instalação de acordo com as instruções do fabricante.

As ranhuras e orifícios no exterior do aparelho destinam-se à ventilação e a assegurar o correto funcionamento do aparelho de modo a impedir o seu sobreaquecimento. Os orifícios não devem ser obstruídos colocando o aparelho em cima de uma cama, sofá, tapete ou superfície equivalente. Este aparelho não deve ser instalado numa estrutura embutida, tal como uma estante ou prateleira, sem ter uma ventilação adequada ou sem respeitar as instruções do fabricante.

ATENÇÃO ao Cabo de Alimentação

A ficha de alimentação destina-se a desligar o aparelho. Em caso de emergência, a ficha de alimentação deve estar facilmente acessível.

Verifique a página de especificação deste manual de proprietário para se assegurar dos requisitos atuais.

Não sobrecarregue as tomadas de parede. Tomadas de parede sobrecarregadas, soltas ou danificadas, cabos de extensão, os cabos de alimentação desgastados ou danificados e os fios com o isolamento danificado ou fissurado são perigosos. Qualquer uma destas situações pode provocar choque elétrico ou incêndio. Examine periodicamente o cabo do seu aparelho e se o aspeto deste indicar danos ou deterioração, desligue-o, não utilize mais o aparelho e mande substituir o cabo num serviço de assistência autorizado por um exatamente igual. Proteja o cabo de alimentação de impactos físicos ou mecânicos, como ser torcido, dobrado, apertado, entalado numa porta ou pisado. Preste particular atenção às fichas, tomadas e ao ponto onde o cabo sai do aparelho.

AVISO: Relativamente à rotulagem de informações de segurança, incluindo a identificação do produto e classificações de fornecimento, por favor consulte a etiqueta principal localizada na parte inferior ou numa outra superfície do produto.

ADVERTÊNCIA ao utilizar este produto em ambientes com humidade reduzida

- Poderá causar eletricidade estática em ambientes de humidade reduzida.
- É recomendada a utilização deste produto após tocar em qualquer objeto metálico que conduza eletricidade.

Este dispositivo possui uma bateria portátil ou pilhas.

Como remover com segurança as baterias ou a bateria do equipamento: Para remover as pilhas ou baterias, siga as etapas de montagem na ordem inversa. Para evitar a contaminação do ambiente e trazer para a possível ameaça para a saúde humana e/ou dos animais, as baterias antigas ou o pacote de bateria deve ser colocada em um recipiente apropriado na área específica de pontos de recolha. Não elimine as pilhas ou baterias juntamente com outros resíduos. É recomendável que use o local, sistemas de reembolso de pilhas ou baterias, (podem não estar disponíveis na sua área). As baterias ou as pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.

Símbolos

~	Refere-se a corrente alternada (CA).
≡	Refere-se à corrente contínua (CC).
⊞	Refere-se a equipamentos de classe II.
⏻	Refere-se a modo em espera.
⏻	Refere-se a "LIGADO" (alimentação).
⚡	Refere-se a tensão perigosa.

Índice

1 Início

- 2 Informações de segurança
- 6 Características exclusivas
- 6 Introdução
- 7 Frente
- 8 Traseira

2 Funcionamento

- 9 Carregamento da coluna
 - 9 – Carregamento com o adaptador CA
 - 9 – Verificar o estado da carga
- 10 – Verificar o estado da bateria
- 11 Operações Básicas
 - 11 – Utilização do botão ligar/desligar
 - 11 – Ligação Bluetooth
 - 11 – Estado do LED Bluetooth
 - 12 – Guia de Funcionamento Simples
- 13 Função Mãos-livres
- 14 Comando de voz
- 15 Efeito sonoro
 - 15 – Definir efeito de som
- 16 Ouvir Música a partir de um Dispositivo Externo
- 17 Usando a tecnologia BLUETOOTH® sem fio
 - 17 – Ouvir música armazenada em dispositivos BLUETOOTH
- 19 Emparelhamento múltiplo
- 21 Outras operações
 - 21 – Reconfiguração
 - 21 – Aviso de Desligar Automático

3 Resolução de problemas

- 22 Resolução de problemas

4 Anexo

- 23 Marcas e licenças
- 23 Manuseamento da Unidade
- 24 Especificações

1

2

3

4

Características exclusivas

Desligar Automaticamente

Esta unidade suporta desligar por si só, para economizar o consumo de energia. (Página 21)

Entrada Portátil

Ouçã a música do seu dispositivo portátil. (smartphone, computador portátil, etc..)

BLUETOOTH®

Ouçã a música memorizada no seu dispositivo Bluetooth.

Introdução

Símbolos utilizados neste manual

! Nota

Indica notas especiais e características de funcionamento.

! Cuidado

Indica precauções para prevenir possíveis danos por abuso.


! Cuidado

À prova de água (IPX7)

Este alto-falante é à prova de água de acordo com a norma IPX7.

IPX7 é à prova de água até 1 metro de profundidade durante 30 minutos. O alto-falante é um alto-falante sem fios à prova de água, mas pode ser danificado. Evite os casos em baixo.


- Não utilizar a unidade debaixo de água ou outro líquido.
- Quando você usa a unidade, feche a tampa da porta com segurança.
- Quando a porta é exposta à água, limpe-a com um pano macio e seco. Secar completamente antes de usar o alto-falante.
- As portas não são à prova de água. Certifique-se de fechar bem a tampa da porta. Consulte a imagem abaixo.

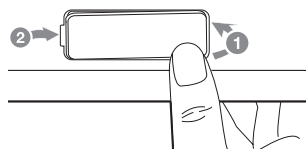

- Posicione a tampa da porta **1** e prima firmemente **2**.

O desempenho de resistência à água do sistema é baseado em nossas medições sob as condições aqui descritas. Observe que o mau funcionamento como resultado da imersão em água causada pelo uso indevido pelo cliente não é coberto pela garantia.

Frente

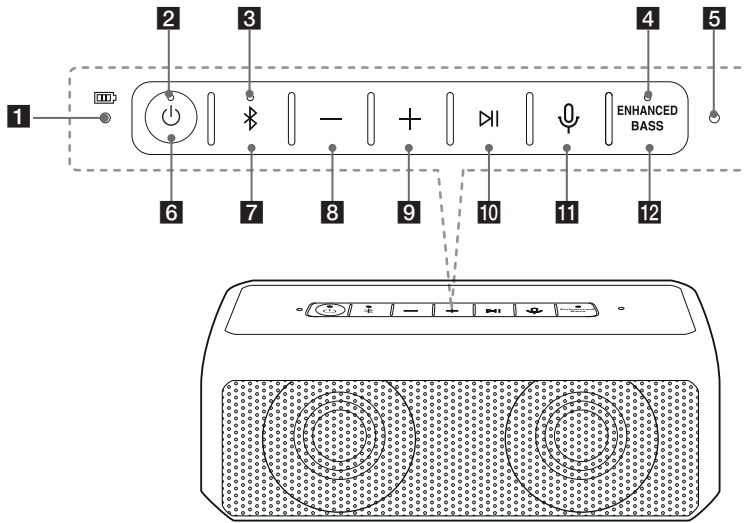

1 LED da bateria

2 LED de alimentação

3 LED **Bluetooth**

4 ENHANCED BASS LED

5 Microfone

6 ⏻

Ligar/desligar. Prima-o.

7 📶

- Adiciona um dispositivo **Bluetooth** para emparelhamento múltiplo. (Prima e segure 📶 por 2 segundos)

Se premir o botão 📶, o dispositivo **Bluetooth** ligado anteriormente será desligado. Selecione "LG-PK3 (XX)" a partir da lista de dispositivos na definição **Bluetooth** do dispositivo desligado para a ligação de vários telefones.

- Altera para o modo **Bluetooth** no modo portátil. (Prima 📶)

* Quando liga o cabo portátil, a função é alterada para o modo de entrada portátil automaticamente.

8 —

Baixa o volume.

9 +

Aumenta o volume.

10 ▶⏸

- Reproduza, faça uma pausa ou salte a reprodução no modo **Bluetooth**. (Página 12)

- Recebe uma chamada no dispositivo **Bluetooth**. (Página 13)

- Desliga o som no modo portátil.

11 🗣️

Use o comando de voz do seu dispositivo inteligente. (Página 14)


12 ENHANCED BASS

Muda o efeito sonoro. (Página 15)

Traseira

1

Início

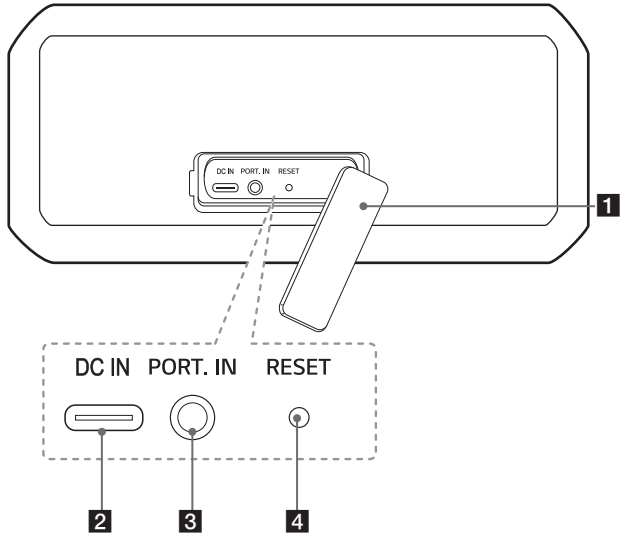

1 Tampa da porta

2 DC IN
Porta USB para carregamento

3 PORT.IN

Ouvir música a partir do seu dispositivo portátil.


4 Botão RESET

Carregamento da coluna

Carregamento com o adaptador CA

Esta unidade utiliza uma bateria incorporada. Antes de a utilizar, carregue a bateria ao ligar o adaptador CA.

1. Ligue o cabo USB fornecido ao adaptador CA.
2. Ligue o cabo USB à porta USB do alto-falante.
3. Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada CA.

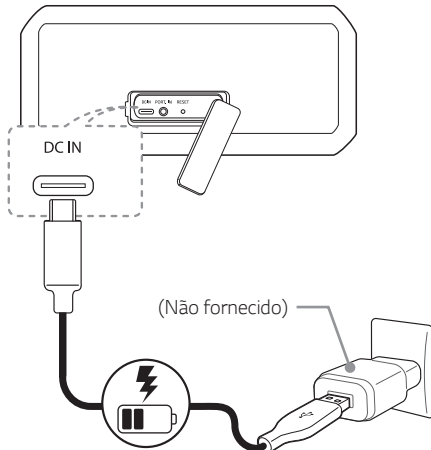

! Nota

O tempo de funcionamento é de aprox. 12 horas. Ele é baseado na bateria totalmente carregada, a reprodução contínua utilizando nível de volume de 50% e desligando a função do equalizador. Poderá variar dependendo do estado da bateria e das condições de funcionamento.

! Cuidado

O adaptador CA não é fornecido. É recomendável utilizar um adaptador CA 5V aprovado pela LG Electronics Inc. (mais de 1,8 A) com esta coluna por causa do perigo de explosão. Se não utilizar o adaptador recomendado, o carregamento não é possível ou o tempo de carregamento pode ser diferente.

Verificar o estado da carga


Quando a bateria da coluna está a ser carregada, pode verificar o estado do carregamento através do LED da bateria.







Iluminação LED	Descrição
 Verde Desligado	A bateria está totalmente carregada.
 Vermelho	A bateria está a ser carregada.

! Nota


- Se ouvir música enquanto a está a proceder ao carregamento, irá demorar mais tempo a carregar.
- Quando a coluna não estiver a ser carregada devido a sobreaquecimento, o LED da bateria acende-se a vermelho e âmbar, alternadamente. E o carregamento é interrompido.
- Quando a bateria do altifalante estiver totalmente carregada, o LED da bateria acende-se a verde por 15 segundos e depois desliga-se.

Verificar o estado da bateria

Se a alimentação for ligada, pode verificar o estado de carregamento ao pressionar o botão  por 2 segundos. Em seguida, a luz LED da bateria vai mudar, dependendo do estado de carregamento da bateria.


Iluminação LED	Descrição	Estado
 ● Verde	O LED da bateria liga-se com a cor verde.	 $\geq 70\%$
 ● Âmbar	O LED da bateria liga-se com a cor âmbar.	 $> 10\%$
 ● Vermelho	O LED da bateria pisca continuamente a vermelho com um sinal sonoro.	 $\leq 10\%$

Nota


- O LED da bateria acende-se por 3 segundos, depois do premir o botão  por 2 segundos.
- Estado de verificar a bateria não é verificado quando o altifalante está a carregar.

Operações Básicas


Utilização do botão ligar/desligar

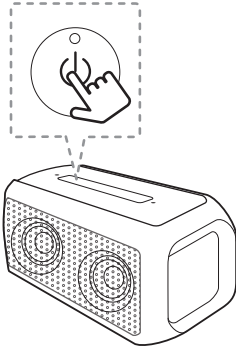

Ligar/Desligar

Prima o botão .


Ligação Bluetooth

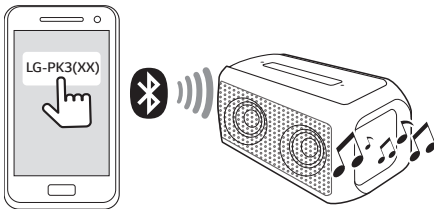





Reproduz a música pretendida no dispositivo **Bluetooth**. Após emparelhar, é possível controlar a reprodução utilizando os botões presentes na unidade. (página 12, 17-18)

Estado do LED Bluetooth

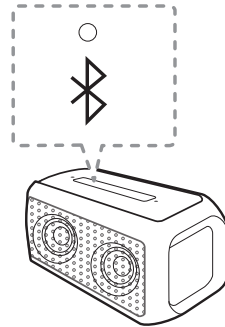Verifique se o LED **Bluetooth** se encontra a piscar antes de ligar o dispositivo **Bluetooth**.













Iluminação LED	Estado	Descrição
 	LED Bluetooth pisca com o som.	Pesquisar por um dispositivo Bluetooth .
 	LED Bluetooth liga-se com o som.	O dispositivo Bluetooth encontra-se ligado.

! Nota

- No modo portátil, o LED do **Bluetooth** desliga-se.
- Após ter realizado o emparelhamento, não é necessário voltar a efetuar o emparelhamento, mesmo que desligue esta unidade.

Guia de Funcionamento Simples


Função	Como fazer	Estado
Ligar	Prima o botão  .	O LED de alimentação liga-se juntamente com um aviso sonoro.
Desligar	Prima o botão  .	O LED de alimentação desliga-se juntamente com um aviso sonoro.
Emparelhamento Bluetooth	Quando o LED Bluetooth piscar, seleccione LG-PK3 (XX) da lista de dispositivos no seu dispositivo Bluetooth .	LED Bluetooth liga-se com o som.
Emparelhamento múltiplo	Prima e mantenha pressionado  durante 2 segundos para adicionar outro dispositivo Bluetooth . <ul style="list-style-type: none"> Quando procura de outro dispositivo, todos os dispositivos Bluetooth conectados serão desconectados. Selecione "LG-PK3 (XX)" a partir da lista de dispositivos na definição Bluetooth do dispositivo desligado para a ligação de vários telefones. 	Durante a pesquisa por outro dispositivo, o LED Bluetooth pisca. Após o emparelhamento, o LED Bluetooth acende-se com a cor branca, emitindo um sinal sonoro.
Controlo do Volume	Prima  ou  .	Quando este aparelho atingir o volume máximo, ouvirá um aviso sonoro.
Reproduzir/Pausar	Prima  .	-
Saltar para frente	Prima  duas vezes.	-
Saltar para trás	Prima  três vezes.	-
Mãos livres	Prima  .	Receber e desligar uma chamada.
Inicialização do Bluetooth	Prima e mantenha pressionado  durante 7 segundos.	O LED da alimentação e do Bluetooth piscam 4 vezes. Em seguida, este aparelho desliga-se automaticamente.

! Nota

- Pode ajustar a reprodução ou o volume utilizando o seu dispositivo **Bluetooth**.
- Após a inicialização de **Bluetooth**, precisa se reconectar com o dispositivo **Bluetooth**. (Em caso de dispositivos iOS, tente se reconectar com o dispositivo **Bluetooth** depois de apagar uma conexão existente no dispositivo **Bluetooth**.)

Função Mãos-livres

Pode receber chamadas no seu dispositivo **Bluetooth** para esta unidade. Ligue a unidade a um dispositivo **Bluetooth**.

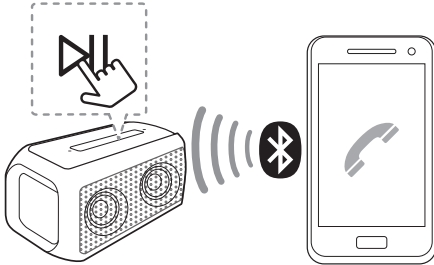

Função	Como fazer
Receber uma chamada.	Prima ▶ .
Terminar a chamada.	Prima ▶ .
Rejeitar uma chamada.	Prima e mantenha pressionado ▶ por 2 segundos.
Altere entre o altifalante e o seu dispositivo Bluetooth durante uma chamada. (Altifalante ↔ dispositivo Bluetooth)	Prima e mantenha pressionado ▶ por 2 segundos.

! Nota


- Apenas o smartphone está disponível para utilizar esta função.
- Para ajustar o volume da chamada, prima os botões **-**, **+** na unidade.
- Em alguns dispositivos **Bluetooth**, quando é recebida uma chamada, pode tocar o toque incorporado. (ex. dispositivos iOS) O toque incorporado não é ajustável.
- No modo de emparelhamento múltiplo, é possível receber apenas um dos dispositivos ligados ao altifalante.
- Se a chamada for transferida entre os dispositivos **Bluetooth** em emparelhamento múltiplo, então o kit mãos-livres está a funcionar incorretamente.
- Se você mudar para o modo portátil durante um status de conexão **Bluetooth**, você ainda pode usar essa função.
- Para usar este modo, alguns dos dispositivos **Bluetooth** precisam de ser alterados para modo coluna em modo de chamada. (Ex. dispositivos iOS)
- Se receber uma chamada usando o botão de conversação no seu telefone, será ligada uma ligação para o seu telefone. (Apenas dispositivos iOS)
- Se você não quiser usar esta função, desative a configuração **Bluetooth** no seu telefone. Conectar **Bluetooth** novamente para usar este modo.

Comando de voz

Você pode falar para operar o comando de voz do seu smartphone através do microfone do alto-falante, usando o aplicativo de comando de voz ou o Siri.

! Nota

Verifique se o dispositivo inteligente tem os comandos de voz.

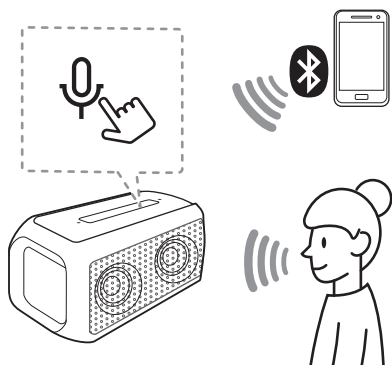

1. Ligue o altifalante ao dispositivo inteligente através do **Bluetooth**.
2. Pressione o botão para ativar o comando de voz do seu dispositivo inteligente.
3. Ative a aplicação de comando de voz como se segue.
 - Android O/S: selecione o aplicativo de comando de voz.
 - iOS O/S: Siri ativa-se automaticamente.
4. Faça um pedido ao aplicativo de comando de voz ou ao Siri através do microfone do alto-falante.

! Nota


- Quando o limite de tempo de comando de voz é excedido em dispositivos inteligentes, esta função é cancelada automaticamente
- Recomenda-se que você use o aplicativo Google (Google Assistente, Google Now, etc.) ao aproveitar esta função usando o dispositivo Android. O aplicativo Google é fornecido por Google. Alguns locais podem não suportar a política de Google.
- Se quiser cancelar o modo de comando de voz, pressione o botão novamente quando esta função estiver sendo ativada.
- Para obter mais informações, consulte o aplicativo de comando de voz ou o Siri.
- Falar perto do microfone aumentará a taxa de sucesso.
- Pode não funcionar dependendo do dispositivo **Bluetooth**.

Efeito sonoro

O efeito sonoro está otimamente sintonizado na empresa de áudio high-end do Reino Unido, chamada MERIDIAN.

A tecnologia MERIDIAN proporciona um campo de som mais amplo e graves mais ricos.

Pode selecionar o efeito sonoro pretendido, Graves Melhorados ou Standard utilizando o botão **ENHANCED BASS**.

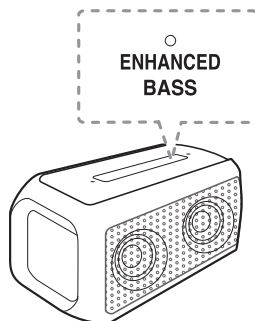

Definir efeito de som

○ Ligar / ● desligar


LED	Função	Descrição
○ Enhanced Bass	Enhanced Bass	Pode desfrutar de um som mais amplo e baixos ricos com ênfase no baixo e no calor de música. - Enhanced Bass tem um impacto maior sobre a música com baixo.
● Enhanced Bass	Padrão	Pode desfrutar de sons limpos e naturais.


! Nota

- Quando liga o altifalante novamente, a última opção usada será ativada.
- Quando você seleciona o efeito de som "Padrão" ou "Enhanced Bass", você pode desfrutar de um som premium com a tecnologia MERIDIAN.
- Porque melhora o som, para fornecer o melhor som de alta qualidade, pode ser uma pequena diferença entre os modos de efeito de som.


Ouvir Música a partir de um Dispositivo Externo

A coluna pode ser utilizada para ouvir música a partir de vários tipos de dispositivos externos.

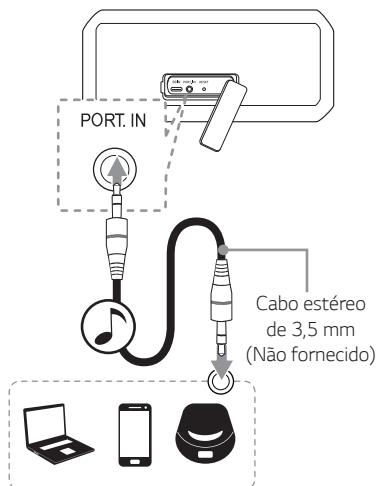

1. Conecte o dispositivo externo ao conector **PORT.IN** (3,5 mm) da unidade.
2. Ligue a alimentação ao premir o botão .
3. Ligue o dispositivo externo e inicie a reprodução.

Nota

- Quando liga o cabo portátil, a função é alterada para o modo de entrada portátil automaticamente.
- No modo Portátil, a coluna limita a ligação **Bluetooth** para evitar ligações **Bluetooth** não autorizadas.
- Quando  o botão for premido durante este modo, ele irá mudar para o modo **Bluetooth**.

Usando a tecnologia BLUETOOTH® sem fio

Sobre o BLUETOOTH

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios para ligações de curto alcance.

O som pode ser interrompido quando a ligação sofre interferência de outras ondas eletrónicas ou quando ligar o **Bluetooth** noutras divisões.

Ligar dispositivos individuais sob a tecnologia sem fios **Bluetooth** não implica quaisquer encargos. Um telemóvel com tecnologia sem fios **Bluetooth** pode ser utilizado via Cascade se a ligação tiver sido efetuada via tecnologia sem fios **Bluetooth**.

- Dispositivos disponíveis: Smartphone, Computador portátil, etc.
- Versão: 4.2
- Codec: SBC, AAC, AptX

Perfis BLUETOOTH

Para utilizar a tecnologia sem fios **Bluetooth**, os dispositivos devem ser capazes de interpretar certos perfis. Esta unidade é compatível com o seguinte perfil.

A2DP (Perfil de Distribuição Áudio Avançado)


HFP (Perfil mãos livres)

Ouvir música armazenada em dispositivos BLUETOOTH


Emparelhar a sua unidade e o dispositivo BLUETOOTH

Antes de iniciar o emparelhamento, certifique-se que a funcionalidade **Bluetooth** está ligada no seu dispositivo **Bluetooth**. Consulte o guia de utilização do dispositivo **Bluetooth**. Assim que uma operação de emparelhamento é executada, não precisa de ser novamente executada.


1. Ligue a unidade e, então, o LED **Bluetooth** pisca juntamente com um aviso sonoro.

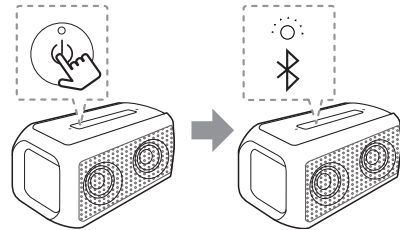

2. Opere o dispositivo **Bluetooth** e efetue a operação de emparelhamento. Ao pesquisar por esta unidade com o dispositivo **Bluetooth**, uma lista de dispositivos encontrados pode surgir no visor do dispositivo **Bluetooth**, dependendo do tipo de dispositivo **Bluetooth**. A sua unidade irá surgir como "LG-PK3 (xx)".

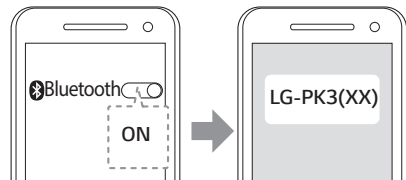


3. Selecione "LG-PK3 (xx)":

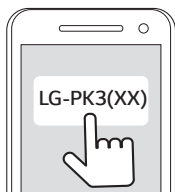

! Nota

- XX denomina os últimos dois dígitos do endereço **Bluetooth**. Por exemplo, se a unidade tiver um endereço **Bluetooth** tal como 9C:02:98:4A:F7:08, irá ver "LG-PK3 (08)" no dispositivo **Bluetooth**.
- Dependendo do tipo de dispositivo **Bluetooth**, alguns tipos de dispositivo têm uma forma diferente de emparelhamento. Insira o código PIN (0000) caso seja necessário.

4. Quando a unidade estiver ligada com sucesso com o dispositivo **Bluetooth**, a LED **Bluetooth** liga-se emitindo um sinal sonoro.

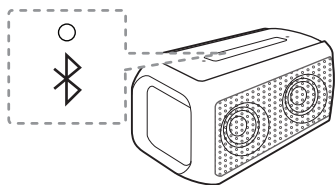

5. Ouvir música.
Para reproduzir música guardada no seu dispositivo **Bluetooth**, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo **Bluetooth**.


! Nota


- Ao utilizar a tecnologia **Bluetooth**, tem de estabelecer uma ligação entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth** a uma distância tão próxima quanto possível, mantendo a distância.
Contudo, poderá experienciar alguns problemas nos casos presentes em baixo:
 - Existe um obstáculo entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**.
 - Existe um dispositivo com a mesma frequência com tecnologia **Bluetooth**, tal como um equipamento médico, um forno micro-ondas ou um dispositivo LAN sem fios.
- Se a ligação **Bluetooth** não funcionar bem, ir para o passo 1 de "Emparelhar a sua unidade e o dispositivo **BLUETOOTH**" e tentar de novo.
- O som pode ser interrompido quando a ligação sofrer interferências de outros dispositivos eletrónicos.
- Dependendo do tipo de dispositivo, pode não ser capaz de utilizar a função **Bluetooth**.
- Pode usufruir da função **Bluetooth** usando Smartphone, computador portátil, etc..
- Quanto maior for a distância entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**, menor será a qualidade de som.
- A ligação **Bluetooth** será desligada quando a unidade estiver desligada ou o dispositivo **Bluetooth** estiver muito longe da unidade.
- Quando a ligação **Bluetooth** estiver desligada, volte a ligar o dispositivo **Bluetooth** à unidade.
- A ligação **Bluetooth** será mantida mesmo quando muda da função **Bluetooth** para outras.
- Quando ligar um dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) a esta unidade ou operar o dispositivo, o nível de volume pode ser sincronizado mutuamente.
- Quando a unidade não se encontra ligada, o LED **Bluetooth** irá piscar.
- Quando você usa a função **Bluetooth**, ajuste o volume para um nível adequado no dispositivo **Bluetooth**.

Emparelhamento múltiplo

A unidade pode ser ligada a 2 dispositivos **Bluetooth** ao mesmo tempo.

Emparelhamento com dois dispositivos

1. Ligue a unidade a um dispositivo **Bluetooth**.
(Página 17-18)
2. Para ligar outro dispositivo **Bluetooth**, prima e mantenha premido o botão  durante 2 segundos.

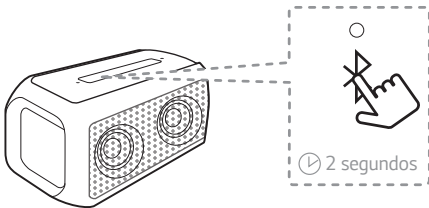

- Em seguida, o LED **Bluetooth** pisca emitindo um sinal sonoro. A unidade é alterada para o modo de emparelhamento do telefone.
- E os dispositivos ligados anteriormente serão desligados quando ouvir um som.

! Nota


O passo 2 só é necessário para a primeira ligação. Não tem de o fazer na ligação seguinte.

3. Selecione "LG-PK3 (XX)" da lista de dispositivos a partir de outro dispositivo **Bluetooth**.



- Em seguida, o altifalante fica ligado a outro dispositivo **Bluetooth**.
- E o LED do **Bluetooth** fica ligado no aparelho.

4. Selecione "LG-PK3 (XX)" a partir da lista de dispositivos do dispositivo **Bluetooth** anterior.

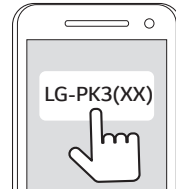

- Depois, o altifalante ficará ligado com 2 dispositivos **Bluetooth**.
5. Quando a ligação de 2 dispositivos **Bluetooth** é bem sucedida, pode verificá-la em cada dispositivo **Bluetooth**.





! Nota

- Pode ligar esta unidade com até 2 dispositivos **Bluetooth** em simultâneo, com o mesmo método acima descrito.
- A ligação de emparelhamento múltiplo é suportada apenas em dispositivos Android. (A ligação de emparelhamento múltiplo pode não ser suportada, dependendo das especificações do dispositivo ligado.)
- Mesmo que este altifalante esteja ligado até 2 dispositivos **Bluetooth**, não pode reproduzir e controlar a música usando dois dispositivos **Bluetooth** ao mesmo tempo. Pare a música se quiser reproduzir o outro **Bluetooth**.
- O dispositivo **Bluetooth** amovível/destacável (por exemplo, Dongle etc.) não suporta o emparelhamento de vários telefones.
- Após a ligação de emparelhamento múltiplo, demora um pouco de tempo até que a música seja reproduzida, dependendo dos dispositivos **Bluetooth**.
- No caso de emparelhamento múltiplo, 2 dispositivos **Bluetooth** não são suportados em ligação automática. Apenas um dispositivo **Bluetooth** será ligado automaticamente à coluna. O outro dispositivo deverá ser ligado manualmente.
- Se você sair do alcance de um dispositivo **Bluetooth** sem desligar a função **Bluetooth**, pode levar alguns minutos para conectar outros dispositivos **Bluetooth**. Mas depois de desligar e ligar a energia, você pode conectar outros dispositivos **Bluetooth** sem ter de esperar.
- Se você tentar emparelhar um novo dispositivo **Bluetooth** quando estiver conectado a 2 dispositivos **Bluetooth**, esse alto-falante desliga-se automaticamente para todos os dispositivos **Bluetooth**.
- No caso de vários emparelhamentos, o comando de voz não é suportado.

Outras operações

Reconfiguração

Em caso da unidade paralisar devido a avaria, pressione o botão **RESET** (REINICIAR) utilizando um objeto como um alfinete fino. Depois a coluna desliga-se. Premir o botão  para tentar ligar a coluna de novo.

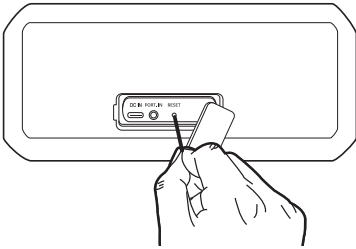

! Nota

A função de reinicialização não funciona durante o carregamento.

Aviso de Desligar Automático

Se não reproduzir música e não premir o botão durante 15 minutos em modo **Bluetooth**, este aparelho desliga-se automaticamente. Ou se não for utilizado qualquer botão durante 6 horas em modo de entrada portátil, este aparelho desliga-se automaticamente.

Resolução de problemas

Problema	Causa e Resolução
Não liga.	<ul style="list-style-type: none"> • A bateria está descarregada. Recarregue a bateria. • Ligue a unidade à alimentação de corrente utilizando o adaptador CA.
Sem som ou com distorção do som.	<ul style="list-style-type: none"> • A unidade ou volume do seu dispositivo inteligente está configurado para o mínimo. Verifique e ajuste o volume da unidade ou o volume do dispositivo Bluetooth. • Quando utilizar um dispositivo externo com volume muito elevado, a qualidade do som poderá ser deteriorada. Baixe o volume dos dispositivos. • Se utilizar a unidade para outros fins que não sejam os de ouvir música, a qualidade do som pode ser diminuída ou a unidade pode não funcionar corretamente.
O emparelhamento Bluetooth não funciona corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Desligue e volte a ligar a função Bluetooth novamente no seu dispositivo Bluetooth, e de seguida, tente emparelhar novamente. • Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está ligado. • Remova o obstáculo entre o dispositivo Bluetooth e a unidade. • Dependendo do tipo do dispositivo Bluetooth ou do ambiente em redor, o dispositivo pode não ser emparelhado com a unidade.
A unidade não funciona normalmente.	<ul style="list-style-type: none"> • Se a bateria foi totalmente descarregada, a informação Bluetooth guardada pode ser apagada. A configuração prévia pode não ser guardada quando a alimentação da unidade for cortada. • Em caso de avaria, por favor use a unidade num local apropriada onde a temperatura ou a humidade não sejam nem elevadas, nem reduzidas. • Em caso de sobrecarga, os LEDs de alimentação e Bluetooth irão piscar em cor branca. Por favor desligue a alimentação e tente novamente.
As soluções acima não funcionam.	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão RESET (REINICIAR) no altifalante utilizando um objeto como um alfinete fino. (Página 21)

Marcas e licenças



A marca da palavra **Bluetooth®** e logotipos são marcas registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc e qualquer utilização de tais marcas pela LG Electronics encontra-se sob licença. Outras marcas registadas e nomes comerciais são propriedades dos respetivos proprietários.

Manuseamento da Unidade

Transportar a unidade

Por favor, guardar a embalagem original e as caixas da embalagem. Se precisar de despachar a unidade deve, para máxima proteção, embalar de novo a unidade, tal como chegou embalada inicialmente da fábrica.


Manutenção das superfícies externas limpas

- Não utilize líquidos voláteis como, por exemplo, sprays inseticidas, perto da unidade.
- A limpeza com muita pressão poderá danificar a superfície.
- Não deixe que produtos de borracha ou plástico permaneçam em contacto com a unidade durante períodos prolongados de tempo.

Limpeza da unidade

Para limpar o aparelho, utilize um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, utilize um pano macio levemente humedecido em detergente suave. Não utilizar solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes podem danificar a superfície da unidade.

Especificações

Geral	
Requisitos de Alimentação:	5 V  1,8 A (adaptador CA) Bateria recarregável incorporada
Consumo energético	Verifique a etiqueta principal na unidade.
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 220 mm X 129 mm X 119 mm
Temperatura de funcionamento	5 °C a 35 °C
Humidade de funcionamento	5 % a 60 %
À prova de água	IPX7

Entradas	
PORT. IN	0,5 Vrms (conector estéreo de 3,5 mm)

Bateria	
Capacidade da Bateria	3,7 Vdc, 5200 mAh (Typ) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Tempo de funcionamento	Aprox. 12 horas. Poderá variar dependendo do estado da bateria e das condições de funcionamento.
Tempo de carregamento	Inferior a 4 horas (com adaptador CA). Pode variar dependendo das condições da bateria ou do funcionamento.

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

