

OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT.



Para beneficiar de uma assistência mais completa, registe o seu produto em www.indesit.eu/register





Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

PAINEL DE COMANDOS

- 1 Lig./Deslig. (reinicia, se premido durante muito tempo)
- 2 Manípulo Programas
- 3 Início/Pausa (Início: led fixo. Pausa: led intermitente)
- 4 Push & GO

Teclas Opções*

- 5 Início retardado
- 6 Antirrugas
- 7 Teclas bloqueadas

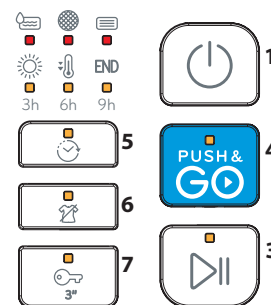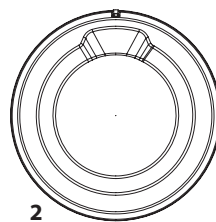

*Nota: alguns modelos podem ter os dizeres por extenso no lugar dos ícones

INDICADORES

Fase do ciclo: ☀ **Secagem** - ❄ **Resfriamento** - **END** Fim de ciclo

Os mesmos indicadores da fase do ciclo, se intermitentes, indicam o atraso da partida do programa selecionado.

🚰 **Drenar o Tanque de água** 🌀 **Limpar o Filtro da porta** 📖 **Limpar o Filtro inferior**

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Assegure-se de que o Tanque de água está corretamente inserido. Assegure-se de que a mangueira de drenagem situada na parte traseira da máquina de secar está corretamente fixa ao respetivo Tanque de água ou à sua rede de esgotos domésticos.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

As medidas aqui descritas permitirão manter o aparelho em condições ÓTIMAS. Lembre-se de drenar o tanque após cada ciclo de secagem. Lembre-se de limpar os filtros após cada ciclo de secagem. (Consulte a secção Limpeza e Manutenção).

1. Abra a porta e introduza a roupa; respeite as indicações nas etiquetas das peças e as cargas máximas indicadas na secção Programas. Esvazie os bolsos. Assegure-se de que nenhuma peça ficou presa entre a porta e/ou o filtro da porta.
 2. Feche a porta.
 3. Prima a tecla Ligar/Desligar.
 4. Selecione o programa com base no tipo de roupa.
 5. Selecione as opções, se necessário.
 6. Para iniciar o ciclo, prima o botão Início/Pausa.
 7. O fim do ciclo de secagem é indicado por um sinal sonoro. Um indicador no painel de comandos assinala o fim do ciclo. Retirar imediatamente a roupa ajuda a evitar a formação de rugas nas peças.
 8. Desligue a máquina, premindo a tecla Ligar/Desligar, abra a porta e retire a roupa. Se a máquina não for desligada manualmente, após cerca de um quarto de hora do fim do ciclo, a máquina desligar-se-á automaticamente para economizar energia.
- Caso não se efetue imediatamente este último passo, algumas máquinas e/ou alguns programas/opções estão dotados de um sistema antirrugas. Por algumas horas, após o fim da secagem, o tambor gira a intervalos regulares, a fim de prevenir a formação de rugas. No caso de interrupção da corrente elétrica, é necessário carregar na tecla Início/Pausa para reiniciar o ciclo.

PUSH & GO

Esta função permite iniciar um ciclo, após a ligação da máquina, sem ter acionado nenhuma outra tecla e/ou manípulo (caso contrário, o programa Push & GO será desativado).

É sempre necessário seguir os pontos 1, 2 e 3 da utilização diária.

Para iniciar o ciclo Push & GO, mantenha premido o botão. O led aceso indica que o ciclo foi iniciado. O ciclo é indicado para peças de algodão e sintéticas. Carga máx. 4 kg. (Duração do ciclo 100').

Se a porta for aberta durante o ciclo, para reiniciar o ciclo, é necessário fechar a porta e carregar na tecla INÍCIO/PAUSA. Tal programa não permite selecionar outras opções.

ABERTURA DA PORTA DURANTE O CICLO

Durante o funcionamento, é possível abrir a porta. Depois de ter fechado a porta, é necessário carregar novamente na tecla Início/Pausa para colocar novamente a máquina de secar em funcionamento.

***CARGA MÁX. 8 Kg (Carga seca)**

ETIQUETAS DE MANUTENÇÃO

Verifique as etiquetas das peças de roupa, especialmente quando é a primeira vez que as coloca na máquina de secar roupa. São indicados a seguir os símbolos mais comuns:

- ☐ Pode colocar-se na máquina de secar.
- ☒ Não colocar na máquina de secar.
- ☒ Secar a alta temperatura.
- ☒ Secar a baixa temperatura.



A duração destes programas depende do peso da carga, do tipo de tecido, da velocidade da centrifugadora utilizada na sua máquina de lavar roupa e de outras eventuais opções seleccionadas.

Nos modelos com display, a duração dos ciclos é exibida no painel de comandos. O tempo residual é constantemente monitorizado e modificado durante o ciclo de secagem para mostrar o melhor tempo estimado possível.

PROGRAMAS

 **Mista** **kg 4** **Tempo 130'**
Este é o programa ideal para secar tecidos de algodão e sintéticos juntos.

Algodões

 **Secagem extra** **kg Max*** **Tempo 150'**
Programa indicado para secar peças de algodão prontos a vestir.

 **Armário** **kg Max*** **Tempo 130'**
Permite secar peças de algodão e arrumá-las diretamente no armário (Configuração padrão/predefinida inicial).

 **Engomar** **kg Max*** **Tempo 110'**
Para secar peças de algodão. Estudada para facilitar a engomagem, logo após o fim do ciclo.

Sintética

 **Armário** **kg 4** **Tempo 90'**
Para secar peças sintéticas e arrumá-las diretamente no armário.

 **Engomar** **kg 4** **Tempo 77'**
Para secar peças sintéticas. Estudada para facilitar a engomagem, logo após o fim do ciclo.

 **Camisas** **kg 3** **Tempo 70'**
Este programa é dedicado a camisas de algodão ou mistas algodão/sintética.

 **Refrescar**
Programa rápido adequado para refrescar fibras e peças por meio de injeção de ar fresco. Não deve ser utilizado com peças ainda molhadas.
Pode ser utilizado com qualquer peso de carga, mas é mais eficaz com cargas reduzidas. O ciclo dura cerca de 20 minutos.

Especiais

 **Delicadas** **kg 2** **Tempo 45'**
Para secar roupa delicada que necessita de um tratamento mais suave.

 **Lã** **kg 1** **Tempo 100'**
Para secar peças de lã. Aconselha-se virar as peças do avesso antes de secar. Deixe secar naturalmente as partes mais pesadas que ficarem ainda húmidas.

 **Desporto** **kg 4** **Tempo 90'**
Para secar roupa de desporto em fibra sintética ou algodão.

Tempo de secagem

Estes programas podem ser utilizados para programar o tempo de secagem.

BOTÕES OPÇÕES

Estes botões são utilizados para personalizar o programa seleccionado segundo as próprias exigências.
Nem todas as opções estão disponíveis para todos os programas. Algumas opções são incompatíveis com outras anteriormente configuradas. A incompatibilidade é evidenciada por um sinal sonoro e/ou por indicadores intermitentes. Se a opção estiver disponível, o indicador da opção seleccionada ficará aceso. Algumas opções podem permanecer na memória do programa, se seleccionadas na secagem anterior.

OPÇÕES

Depois de ter seleccionado o programa, é possível configurar diferentes opções, se necessário.

 **Início retardado**
Esta opção permite programar um atraso respeito ao início do ciclo. Prima várias vezes o respetivo botão a fim de obter o atraso desejado. Depois de ter atingido o tempo máximo seleccionável, premindo a tecla mais uma vez a opção é resetada. Um indicador, no painel de comandos, assinala o tempo a ser definido. Depois de ter premido a tecla Início/Pausa: a máquina assinala o tempo que falta para o início do ciclo.
No caso de abertura da porta, depois de a ter fechado, é necessário premir novamente a tecla Início/Pausa.

 **Teclas bloqueadas**
Esta opção torna inacessíveis todos os comandos da máquina, menos a tecla ligar/desligar.
Com a máquina ligada:

- para ativar a opção, é preciso manter a tecla premida até se acender o respetivo indicador.
- para desativar a opção, é preciso manter a tecla premida até se apagar o respetivo indicador.

Esta opção, se seleccionada na secagem anterior, permanece na memória.

 **Antirrugas**
Esta opção adiciona no fim do ciclo um tratamento antirrugas mediante rotações periódicas do tambor (com duração de até 10 horas). É particularmente indicada quando não se tem a possibilidade de retirar a roupa logo após o fim da secagem. Se esta opção for seleccionada em combinação com o início retardado, o tratamento antirrugas será adicionado também na fase de início retardado. Esta opção, se seleccionada na secagem anterior, permanece na memória.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue a máquina de secar da rede elétrica durante as operações de limpeza e de manutenção.

 **Esvaziamento/Drenagem do Tanque de água após cada ciclo (ver figura A).**

Retire o depósito da máquina de secar e esvazie-o em um lavatório ou em outro lugar adequado para a descarga da água, depois volte a poscioná-lo corretamente. Não utilize a máquina de secar sem antes ter montado o depósito no seu lugar.

 **Limpeza do filtro da porta após cada ciclo (ver figura B).**

Retire o filtro e limpe-o, eliminando eventuais resíduos de fiapos e algodão da superfície do filtro, lavando-o sob água corrente ou aspirando com aspirador de pó. Para um desempenho ótimo, seque todos os filtros antes de os recolocar no lugar. Não utilize a máquina de secar sem antes ter recolocado o filtro no seu lugar.

Como remover o filtro da porta:

- 1. Abra a porta e puxe o filtro para cima.
- 2. Abra o filtro e limpe-o, em todas as suas partes, removendo os fiapos e o algodão. Reponha-o corretamente; verifique se o filtro está inserido completamente alinhado com o vedante da máquina.

 **Limpeza do filtro inferior secundário, quando se acende o respetivo indicador (ver figuras C).**

Limpeza do filtro inferior quando acende-se o respetivo indicador (ver figuras C). Retire o filtro e limpe-o eliminando eventuais resíduos de fiapos e algodão da superfície do filtro, lavando-o sob água corrente ou aspirando com aspirador de pó. **Recomenda-se todavia limpar este filtro no fim de cada ciclo para melhorar o desempenho da secagem.** Não utilize a máquina de secar sem antes ter recolocado o filtro no seu devido lugar.

Como remover o filtro inferior e o condensador:

- 1. Abra a porta inferior
- 2. Segure no puxador e puxe para fora o filtro inferior
- 3. Abra a parede traseira do filtro e remova o eventual algodão da superfície interna da rede.
- 4. Limpe a câmara do filtro inferior, evitando o contato direto com as lâminas (pode tratar-se de um resíduo de água: isto é normal).
- 5a. De 3 em 3 meses é necessário limpar a unidade de condensação (**figuras D**), situada atrás do filtro inferior.
- 5b. É necessário ter abaixado as alavancas postas ao lado do condensador. Após ter retirado o condensador, lave-o sob água corrente.
- 5c. Reponha o condensador e suba as alavancas.
- 6. Feche a parede traseira do filtro inferior e reponha-o verificando se está perfeitamente integrado na sede.

- 7. Abaixe o puxador do filtro e feche a porta inferior.
- 8. Verifique se a grelha de admissão de ar está livre de qualquer obstrução.

Os filtros são componentes fundamentais para a secagem da roupa. Servem para reter fiapos e algodão que se formam durante a secagem. No caso de um dos filtros ficar obstruído, o fluxo de ar no interior da máquina de secar ficaria gravemente comprometido: os tempos de secagem seriam maiores, como também o consumo de energia aumentaria, e a máquina de secar poderia ficar danificada. Se estas operações não forem efetuadas corretamente, a máquina de secar pode deixar de funcionar.

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO



Nunca levante a máquina de secar pelo tampo.

- 1. Desligue a máquina de secar.
- 2. Assegure-se de que a porta da máquina e o depósito de água estão bem fechados.
- 3. Se a mangueira de drenagem estiver ligada à sua rede de esgotos, ajuste a mesma à parte traseira da máquina novamente (ver Guia de Instalação).

Consumo de energia			
Estado: desligado (Po) - Watts			0.50
Estado: mantido ligado (PI) - Watts			1.00
Programas	Kg	kWh	Minutos
Eco Algodão * 	8	4.76	130
Eco Algodão 	4	2.47	70
Sintética	4	1.83	90
* Programa de referência para a etiqueta dos dados energéticos. Este programa é adequado para a secagem de roupa de algodão com um teor de humidade normal e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão húmida. (Configuração standard/predefinida inicial).			

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 1. Tanque de água
- 2. Grelha da admissão de ar
- 3. Filtro inferior e condensador
- 4. Filtro da porta

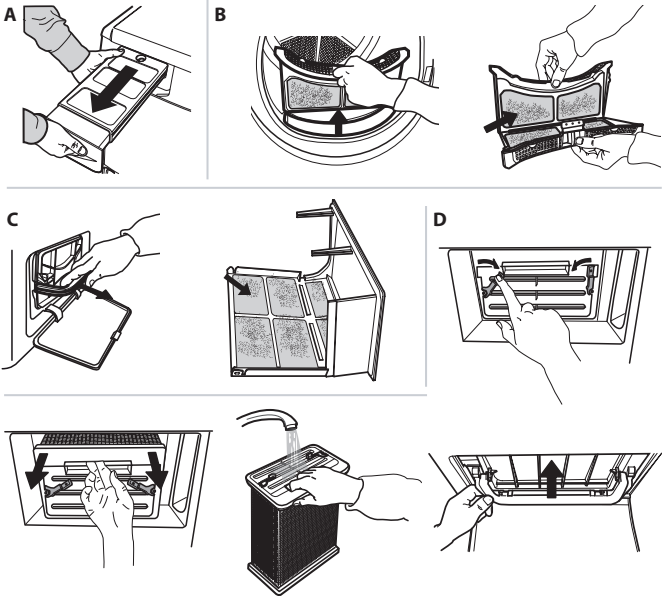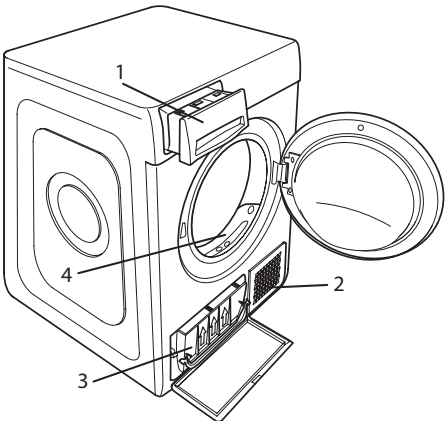


PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Em caso de qualquer mau funcionamento, antes de chamar a assistência, leia a tabela abaixo. As anomalias são na maiorias das vezes pouco graves e podem ser resolvidas em poucos minutos.

Anomalia	Causa possível	Solução
A secadora não liga	A ficha elétrica não foi ligada à tomada elétrica.	Ligue a ficha à tomada.
	A tomada elétrica está avariada.	Tente ligar outro eletrodoméstico à mesma tomada. Não utilize dispositivos elétricos de ligação à tomada, como adaptadores ou extensões.
	Ocorreu uma falha de corrente elétrica.	Aguarde a reativação da corrente elétrica.
A secadora não funciona	A porta está aberta.	Feche a porta.
	Foi programado um atraso de início do ciclo.	Nas máquina com esta função: aguarde o fim do atraso programado ou desligue a máquina para reiniciá-la. Leia a secção Opções.
	Não foi premida a tecla Início/Pausa para iniciar o programa.	Prima a tecla Início/Pausa.
	Nas máquinas dotadas da função de bloqueio das teclas, foi selecionada esta opção.	Leia a secção Opções, se presente o bloqueio das teclas, desative a opção. Desligar a máquina não é suficiente para desativar esta opção.
Os tempos de secagem são muito longos	Não foram seguidos os devidos cuidados.	Leia a secção Limpeza e Manutenção e efetue as operações descritas.
	Programa, tempo e/ou nível de secagem definidos não adequados ao tipo ou à quantidade de carga colocada na secadora.	Leia a secção Programas e Opções para saber qual o programa e quais as opções mais adequados ao tipo de carga.
	A roupa sai muito molhada	Efetue um ciclo de lavagem com rotações de centrifugação maiores para eliminar a maior quantidade de água possível.
	A secadora pode estar sobrecarregada.	Leia a secção Programas para verificar a carga máxima para cada programa.
O programa não está concluído	Pode ter ocorrido uma falha de corrente elétrica.	No caso de falha da corrente elétrica, prima a tecla Início/Pausa para retomar o ciclo.

Indicadores acesos ou intermitentes

Tanque de água	O tanque está cheio	Esvazie o tanque. Leia a secção Limpeza e Manutenção.
Filtro da porta e/ou filtro inferior *	Anomalia no fluxo de ar necessário para o funcionamento da máquina	Limpe o filtro da porta, o filtro inferior e verifique se a grelha de admissão de ar está desobstruída. Se estas operações não forem feitas corretamente, a secadora pode ficar danificada.
Filtro inferior*	O filtro inferior deve ser limpo	Efetue a limpeza do filtro inferior. Leia a secção Limpeza e Manutenção.
DEMO O ciclo dura poucos minutos	A secadora está no modo DEMO. O indicador DEMO está aceso.	Desative o modo Demo. As ações seguintes devem ser feitas de seguida e sem pausas. Ligue e depois desligue a máquina. Prima a tecla Início/Pausa até ouvir um sinal sonoro. Volte a ligar a máquina. O indicador "DEMO" pisca e depois se apaga.

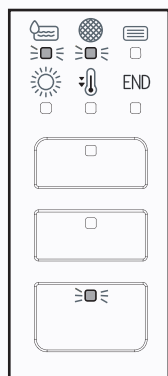

Vários LEDs que piscam ao mesmo tempo assinalam uma anomalia. Efetue o procedimento descrito nesta página. Desligue a secadora e desligue a ficha da tomada. Abra imediatamente a porta e retire toda a roupa para o calor poder sair. Aguarde cerca de uma hora. Volte a ligar a secadora à rede elétrica, carregue a roupa e reinicie o ciclo de secagem.

Se o problema continuar, contacte o Serviço de Assistência e comunique as letras e os números que piscam no display, por exemplo:
Primeiro e segundo LED na horizontal dos indicadores luminosos.
Primeiro LED na vertical das teclas de opção.

*Nota: alguns modelos são autolimpantes; se não tiverem filtro inferior, leia a secção Limpeza e Manutenção.



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website docs.indesit.eu
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

