


▶ L6FBG942Q


PT Manual de instruções  
Máquina de lavar

# USER MANUAL

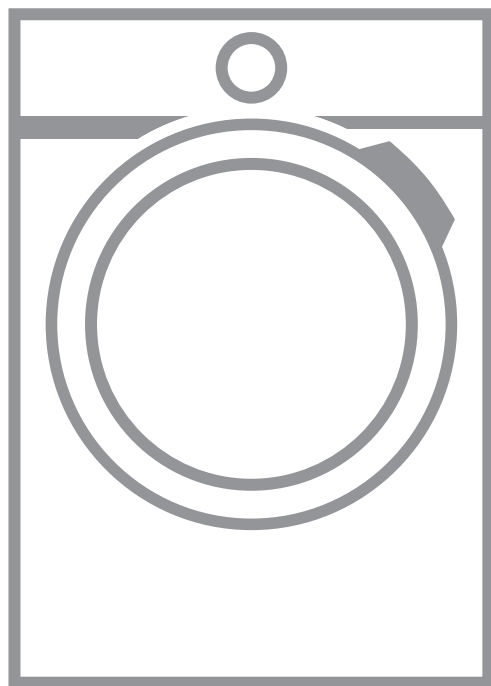

**AEG**

# ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....  | 3  |
| 2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....   | 5  |
| 3. INSTALAÇÃO.....  | 7  |
| 4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....  | 12 |
| 5. PAINEL DE COMANDOS.....  | 13 |
| 6. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....  | 21 |
| 7. TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGEM AUTOMÁTICA).....  | 21 |
| 8. PROGRAMAS.....   | 28 |
| 9.  WI-FI - CONFIGURAÇÃO DA CONECTIVIDADE..... | 32 |
| 10. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....  | 35 |
| 11. SUGESTÕES E DICAS.....  | 39 |
| 12. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....   | 40 |
| 13. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....   | 48 |
| 14. VALORES DE CONSUMO.....   | 52 |
| 15. DADOS TÉCNICOS.....   | 53 |
| 16. ACESSÓRIOS.....   | 53 |
| 17. <b>GUIA RÁPIDO</b> .....  | 54 |
| 18. FOLHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTO DE ACORDO COM O REGULAMENTO 1369/2017 DA UE.....   | 56 |



## PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

Visite o nosso website para:



Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre assistência:

**[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)**



Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

**[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)**



Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Utilize sempre peças de substituição originais.

Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.

A informação encontra-se na placa de características.

 Aviso / Cuidado - Informações de segurança

 Informações gerais e sugestões

 Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

### 1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio seguro e acessível para consultar no futuro.

#### 1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do

aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

- As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas portadoras de incapacidade profunda e complexa devem ser mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
- As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- Mantenha os detergentes fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando a porta está aberta.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, esse dispositivo deve ser ativado.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

## 1.2 Segurança geral

- Não altere as especificações deste aparelho.
- Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas ou similares, tais como:
  - áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - utilização exclusiva por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
  - áreas de uso partilhado em blocos de apartamentos ou lavandarias domésticas.
- Não exceda a carga máxima de 9 kg (consulte o capítulo “Tabela de programas”).
- A pressão da água fornecida tem de estar entre um mínimo de 0,5 bar (0,05 MPa) e um máximo de 8 bar (0,8 MPa).

- A abertura de ventilação na base não deve ficar obstruída por carpete, tapete ou qualquer outro revestimento do piso.
- O aparelho deve ser ligado à rede de abastecimento de água com as mangueiras novas fornecidas com o aparelho ou com mangueiras novas fornecidas por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Não é permitido reutilizar uma mangueira antiga.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.
- Antes de qualquer operação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
- Não utilize jactos de água e/ou vapor a alta pressão para limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objetos metálicos.
- Se colocar o secador de roupa sobre uma máquina de lavar roupa, certifique-se de que utiliza o kit de empilhamento correto e aprovado pela AEG (mais informação no capítulo "Acessórios - Kit de empilhamento").

## 2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### 2.1 Instalação



A instalação tem de cumprir os regulamentos nacionais em vigor.

- Retire todos os materiais de embalagem e os parafusos de transporte, incluindo o casquilho de borracha com espaçador de plástico.
- Guarde os parafusos de fixação para transporte num local seguro. Se o aparelho for transportado no futuro, é necessário instalar os parafusos para bloquear o tambor e evitar danos no interior do aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas e calçado de proteção.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.
- Não instale nem utilize o aparelho em locais onde a temperatura possa ser inferior a 0 °C ou onde fique exposto às condições meteorológicas.
- Certifique-se de que o piso onde pretende instalar o aparelho é plano, estável, resistente ao calor e limpo.
- Certifique-se de que existe circulação de ar entre o aparelho e o piso.

- Quando o aparelho estiver colocado na posição definitiva, verifique se está bem nivelado com a ajuda de um nível de bolha. Se não estiver, regule os pés até ficar nivelado.
- Não instale o aparelho diretamente sobre um ralo de escoamento no chão.
- Não pulverize água para o aparelho nem o exponha a humidade excessiva.
- Não instale o aparelho em locais onde a porta do aparelho não possa ser aberta na totalidade.
- Não coloque um recipiente fechado debaixo do aparelho para recolher eventuais fugas de água. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para saber quais são os acessórios que pode utilizar.

## 2.2 Ligação elétrica



### AVISO!

Risco de incêndio e choque elétrico.

- O aparelho tem de ficar ligado à terra.
- Utilize sempre uma tomada bem instalada e à prova de choques elétricos.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com a alimentação elétrica.
- Não utilize adaptadores com várias tomadas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação elétrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efetuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Não toque no cabo de alimentação ou na ficha com as mãos molhadas.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.

## 2.3 Ligação à rede de abastecimento de água

- Não danifique as mangueiras da água.
- Antes de ligar o aparelho a canos novos, canos que não sejam usados há muito tempo, canos que tenham sido sujeitos a reparações ou canos que tenham recebido dispositivos novos (contador de água, etc.), deixe sair água até que saia limpa.
- Durante a primeira utilização do aparelho, certifique-se de que não existem fugas de água.
- Não utilize uma extensão de mangueira se a mangueira de entrada for demasiado pequena. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para obter informações sobre a substituição da mangueira de entrada.
- Quando desembalar o aparelho, é possível que saia alguma água da mangueira de escoamento. Isso deve-se aos testes do aparelho efetuados com utilização de água na fábrica.
- Pode prolongar a mangueira de escoamento até ao máximo de 400 cm. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para obter informações sobre outras mangueiras de escoamento e extensões.
- Certifique-se de que a torneira fica acessível após a instalação.

## 2.4 Utilização



### AVISO!

Risco de ferimentos, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos no aparelho.

- Siga as instruções de segurança da embalagem do detergente.
- Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.
- Não utilize a máquina para lavar roupa que esteja muito suja com óleo, massa lubrificante ou outras substâncias gordurosas. Podem danificar as peças de borracha da

máquina de lavar roupa. Lave a roupa previamente à mão antes de a colocar na máquina de lavar roupa.

- Não toque na porta de vidro durante o funcionamento de um programa. O vidro pode ficar quente.
- Certifique-se de que retira todos os objetos metálicos da roupa.

## 2.5 Assistência

- Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado se for necessário reparar o aparelho.
- Utilize apenas peças de substituição originais.

## 2.6 Eliminação



**AVISO!**  
Risco de ferimentos ou asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica e do fornecimento de água.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação fiquem presos no tambor.
- Elimine o equipamento em conformidade com os requisitos locais de eliminação de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

# 3. INSTALAÇÃO



**AVISO!**  
Consulte os capítulos relativos à segurança.

## 3.1 Desembalar




**AVISO!**  
Retire todos os materiais de embalagem e os parafusos de transporte antes de instalar o aparelho.




**AVISO!**  
Utilize luvas.


1. Utilize um x-ato para cortar o plástico envolvente.

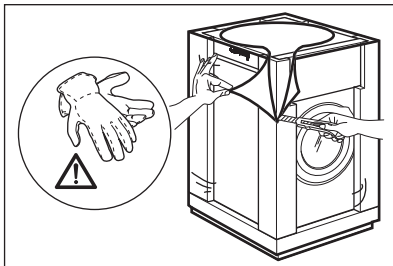


2. Retire o plástico envolvente.

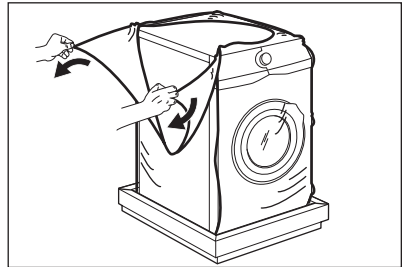

3. Retire a parte superior de cartão e os materiais de embalagem de poliestireno.

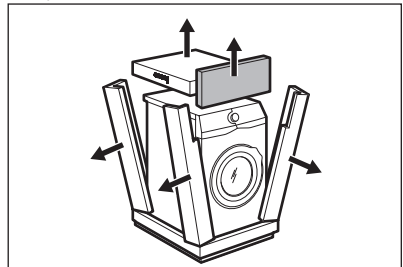


4. Abra a porta e retire a peça de poliestireno do vedante da porta e todos os objetos que estiverem dentro do tambor.

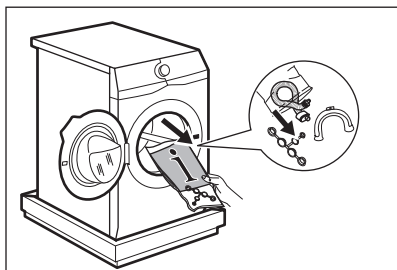


5. Coloque o elemento dianteiro da embalagem de polistireno no chão, atrás do aparelho.
6. Coloque o aparelho com cuidado no chão, com a parte de trás sobre o elemento de polistireno.


**i** Certifique-se de que não danifica as mangueiras.

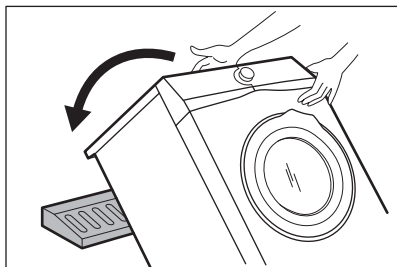

7. Retire a proteção de polistireno da parte inferior.

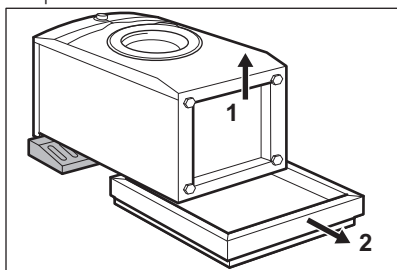


8. Levante o aparelho para a posição vertical.

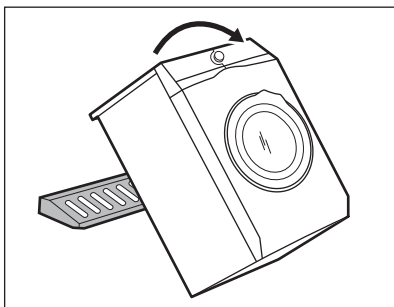


9. Retire o cabo de alimentação e a mangueira de escoamento dos suportes da mangueira.


**i** É possível que saia alguma água da mangueira de escoamento. Isso deve-se aos testes do aparelho efetuados com água na fábrica.

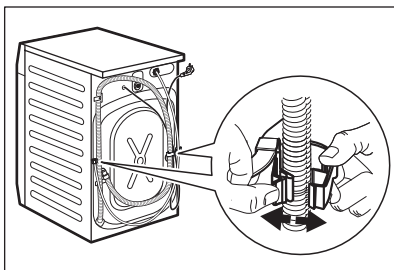

10. Remova os três parafusos com a chave fornecida com o aparelho.

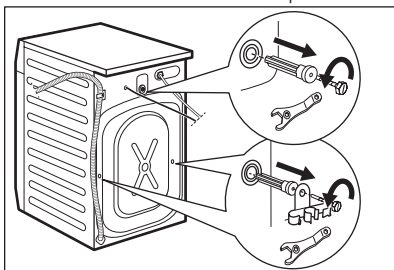

11. Retire os espaçadores de plástico.
12. Tape os orifícios com as tampas de plástico que se encontram no saco do manual do utilizador.

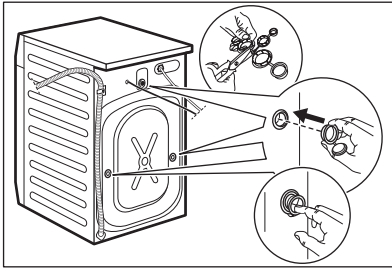

- i** Recomendamos que guarde o material de embalagem e os parafusos de transporte para quando deslocar o aparelho.

### 3.2 Posicionamento e nivelamento

1. Instale o aparelho numa superfície plana e sólida.


- i** Certifique-se de que não há carpetes a impedir a circulação de ar debaixo do aparelho. Certifique-se de que o aparelho não toca em paredes, móveis ou outros aparelhos.

2. Afrouxe ou aperte os pés para ajustar o nivelamento.



#### AVISO!


Não coloque cartão, madeira ou materiais semelhantes debaixo dos pés do aparelho para o nivelar.

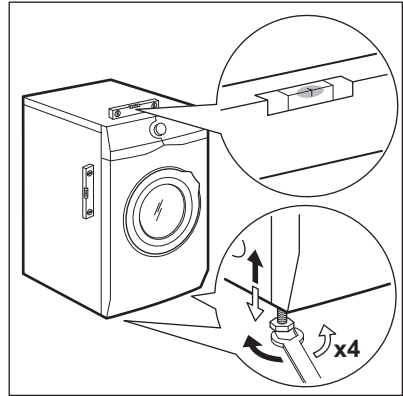

O aparelho deve estar nivelado e estável.


- i** Um ajuste correto do nivelamento do aparelho impede a vibração, o ruído e o movimento do aparelho durante o funcionamento.

- i** Se pretender instalar a máquina sobre uma base elevatória ou instalar um secador de roupa em cima da máquina de lavar roupa, utilize os acessórios descritos no capítulo "Acessórios". Leia atentamente as instruções fornecidas com o aparelho e com o acessório.

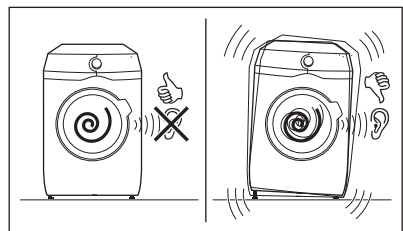


### 3.3 Mangueira de entrada

1. Ligue a mangueira de entrada de água na parte de trás do aparelho.
2. Vire a mangueira para a esquerda ou para a direita dependendo da posição da torneira da água.

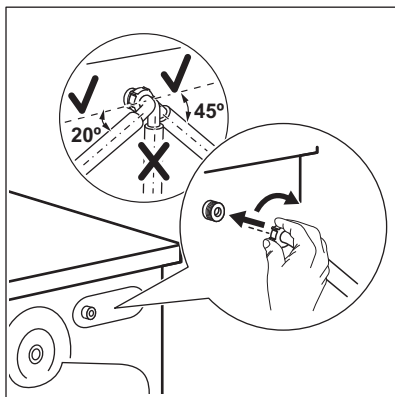

- i** Certifique-se de que a mangueira de entrada não fica na posição vertical.
- 3. Se necessário, afrouxe a porca para colocar a mangueira na posição correcta.
- 4. Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água fria com rosca de 3/4".

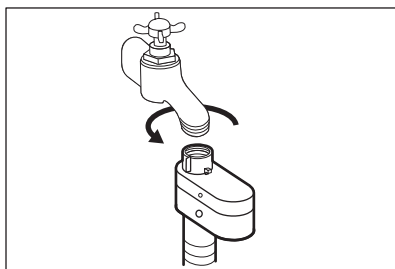


- !** **CUIDADO!** Certifique-se de que não existem fugas nas uniões.
- i** Não utilize uma extensão de mangueira se a mangueira de entrada for demasiado pequena. Contacte o centro de assistência para saber como substituir a mangueira de entrada.

### 3.4 Dispositivo de retenção da água

A mangueira de entrada tem um dispositivo de bloqueio da passagem de água. Este dispositivo impede fugas de

água na mangueira causadas pelo desgaste natural do tubo.

Esta anomalia é indicada no sector vermelho da janela "A".

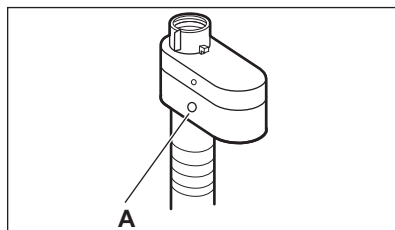

Se isto acontecer, feche a torneira de água e contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para substituir a mangueira.


### 3.5 Escoamento da água

A mangueira de escoamento deve ficar a uma altura entre 60 cm e 100 cm relativamente ao chão.

- i** Pode prolongar a mangueira de escoamento até ao máximo de 400 cm. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para obter informações sobre outras mangueiras de escoamento e extensões.


É possível ligar a mangueira de escoamento de diferentes formas:

1. Faça um U com a mangueira de escoamento e coloque-a à volta da guia de plástico.

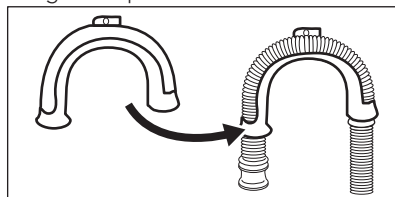


2. **Na borda de um lava-loiças** - Fixe a guia à torneira de água ou à parede.

- i** Certifique-se de que a guia de plástico não se move durante o escoamento do aparelho.

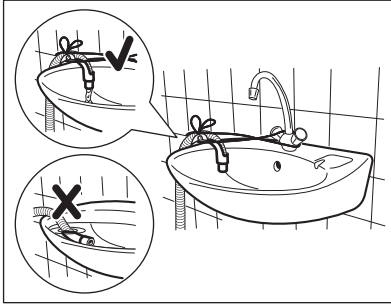


**i** Certifique-se de que a mangueira de escoamento não fica imersa em água. Isso poderá causar um retorno de água suja para dentro do aparelho.

**3. Num tubo de escoamento com orifício de ventilação** - Introduza a mangueira de escoamento diretamente no tubo de escoamento. Observe a ilustração.

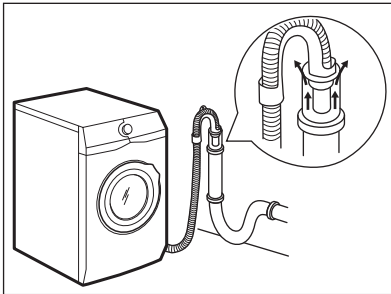


**i** A extremidade da mangueira de escoamento deve estar sempre ventilada, isto é, o diâmetro interno do tubo de escoamento (mín. 38 mm - mín. 1,5") deve ser superior ao diâmetro externo da mangueira de escoamento.

**4.** Se a extremidade da mangueira de escoamento for deste tipo (observe a ilustração), pode introduzi-la diretamente no tubo.

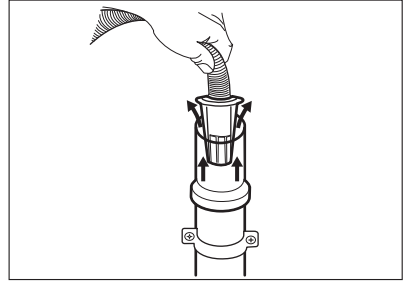


**5. Sem a guia da mangueira em plástico, num sifão de lava-loiça** - Introduza a mangueira de escoamento no sifão e aperte-a com uma abraçadeira. Observe a ilustração.

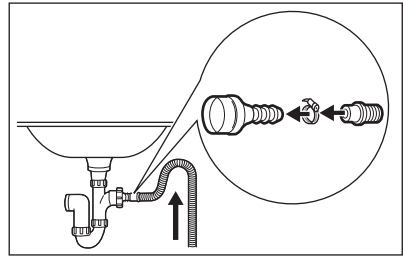

**i** Certifique-se de que a mangueira de escoamento fica em arco para evitar a entrada de partículas dentro do aparelho a partir do lava-loiças.

**6.** Coloque a mangueira **diretamente num tubo de escoamento encastrado na parede da divisão** e aperte-a com uma abraçadeira.

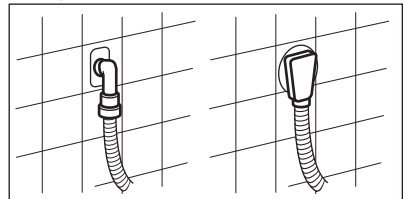

## 4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO


### 4.1 Funções especiais

A sua nova máquina de lavar roupa cumpre todos os requisitos modernos para um tratamento eficaz da roupa com baixo consumo de água, energia e detergente, respeitando os tecidos.

- A **tecnologia AutoDose** doseia automaticamente a quantidade correta de detergente em função da carga; a gaveta possui dois depósitos integrados (detergente + amaciador) e dois compartimentos adicionais para carregamento manual de detergente e aditivos. Este sistema oferece a máxima versatilidade possível.

- A **ligação Wi-Fi** e o **Início remoto** permitem iniciar um ciclo, interagir com a máquina de lavar roupa e verificar o estado do ciclo de lavagem remotamente.
- A tecnologia **ProSense** deteta a carga de roupa e define a duração do programa em 30 segundos. O programa de lavagem é ajustado em função da carga de roupa e dos tipos de tecido de forma a não consumir mais tempo, energia e água do que o necessário.
- A **opção Lav.Intenso** trata previamente as nódoas difíceis e otimiza a eficácia da lavagem.


### 4.2 Visão geral do aparelho

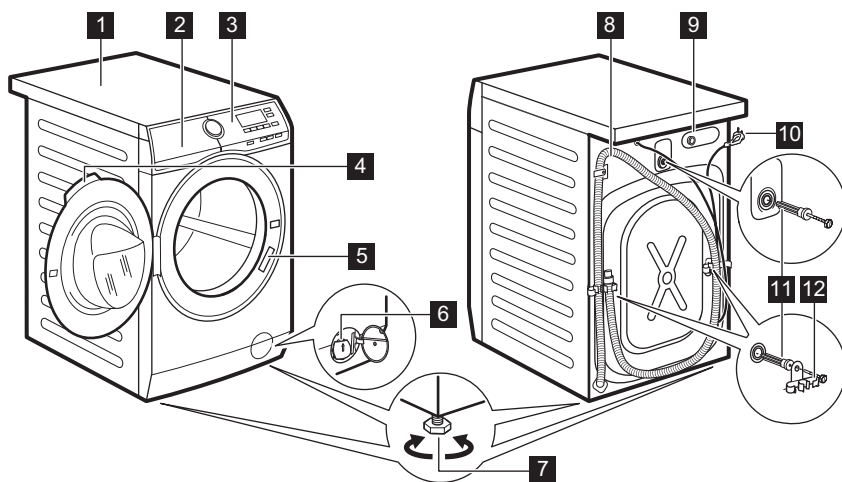



- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Tampo   | <b>7</b> Pés de nivelamento do aparelho  |
| <b>2</b> Distribuidor de detergente com os depósitos do AutoDose e os compartimentos manuais | <b>8</b> Mangueira de escoamento         |
| <b>3</b> Pannel de comandos  | <b>9</b> Ligação da mangueira de entrada |
| <b>4</b> Puxador da porta  | <b>10</b> Cabo de alimentação eléctrica  |
| <b>5</b> Placa de características  | <b>11</b> Parafusos de transporte        |
| <b>6</b> Filtro da bomba de escoamento   | <b>12</b> Suporte da mangueira           |


## 5. PAINEL DE COMANDOS
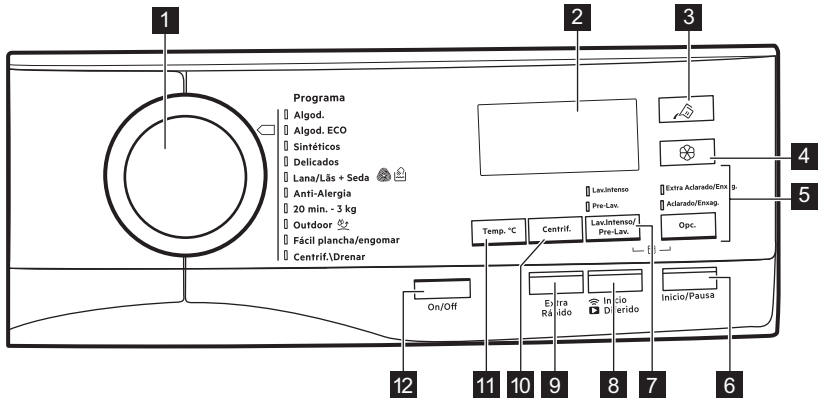
### 5.1 Descrição do painel de comandos




**i** As opções não podem ser seleccionadas com todos os programas de lavagem. Verifique a compatibilidade entre as opções e os programas de lavagem na secção “Compatibilidade do AutoDose e das opções com os programas” do capítulo “Programas”. O aparelho não permite a seleção de opções incompatíveis em conjunto, porque algumas opções excluem outras.  
 Certifique-se de que o ecrã e os botões tácteis estão sempre limpos e secos.


|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <b>Seletor de programas</b>  | Para seleccionar o programa de lavagem pretendido. Consulte o capítulo “Programas” para saber mais.   |
| 2 | <b>Visor</b>   | Fornece informações sobre o programa seleccionado. Consulte a secção “Visor” para saber mais.   |
| 3 | <br><b>AutoDose Botão tátil de detergente líquido</b> | Para ativar e desativar a dosagem automática de detergente. Consulte o capítulo “Tecnologia AutoDose (dosagem automática)” para saber mais. |
| 4 | <br><b>AutoDose Botão tátil de amaciador</b>          | Para ativar e desativar a dosagem automática de detergente. Consulte o capítulo “Tecnologia AutoDose (dosagem automática)” para saber mais. |


|  |  |
|--|--|
| <p><b>5</b> <b>Opc. (botão táctil)</b></p>         | <p>Prima repetidamente este botão para ativar uma das duas opções seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Extra Aclarado/Enxag. Opção</b><br/>Esta opção adiciona alguns enxaguamentos de acordo com o programa de lavagem selecionado.<br/>Utilize esta opção para lavar roupa de pessoas alérgicas a resíduos de detergente e em áreas onde a água seja macia.</li></ul> <p> Esta opção aumenta ligeiramente a duração do programa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Saltar a fase de lavagem - opção Aclarado/Enxag.</b><br/>O aparelho executa apenas as fases de enxaguamento, centrifugação e escoamento do programa selecionado.<br/>O indicador correspondente acima do botão acende.</li></ul> |
| <p><b>6</b> <b>Início/Pausa (botão táctil)</b></p> | <p>Toque neste botão para iniciar ou parar o funcionamento do aparelho ou interromper um programa em curso.</p>  |

Prima repetidamente este botão para ativar uma das duas opções ou ambas.

O indicador correspondente acende.

-  **Lav.Intenso**

Se selecionar esta opção, o indicador  aparece junto ao símbolo do detergente e o aparelho doseia automaticamente uma quantidade adicional de detergente se o depósito de detergente automático estiver ativo.

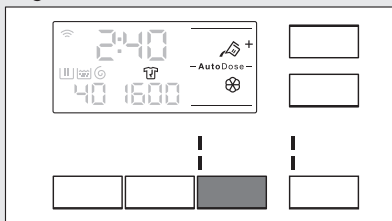

Se o depósito de detergente automático estiver desativado, esta opção funcionará como numa máquina de lavar roupa convencional com o detergente ou aditivo que for colocado manualmente no compartimento manual.

7

### Lav.Intenso/ Pre-Lav. (botão táctil)



Se premir o botão do depósito de detergente com a opção Lav.Intenso ativa, a função AutoDose é desativada e a opção Lav.Intenso permanece ativa no modo manual.

-  **Pre-Lav.**

Utilize esta opção para adicionar uma fase de pré-lavagem a 30 °C antes da fase de lavagem.

Esta opção é recomendada para roupa com bastante sujidade, especialmente se tiver areia, pó, lama ou outras partículas sólidas.



Quando selecionar uma fase de pré-lavagem com o AutoDose ativo, o aparelho doseia automaticamente o detergente. Quando o AutoDose estiver desativado, coloque o detergente/aditivo numa bola doseadora dentro do tambor.



Estas opções podem aumentar a duração do programa.



8

**Botão táctil de Remoto/Início Diferido**


Prima repetidamente este botão para ativar uma das duas opções ou ambas.

O indicador correspondente acende-se no visor.

-  **Remoto**


Selecione esta opção para ligar o aparelho à aplicação.

Toque neste botão e o indicador **APP** fica a piscar no visor durante alguns segundos.

Após tocar no botão Início/Pausa, o visor apresenta o indicador  e o Remoto é confirmado.




Se tocar no botão Início/Pausa após o indicador **APP** parar de piscar, o Início remoto não é ativado e o programa selecionado inicia.

-  **Início Diferido**

Com esta opção, pode atrasar o início de um programa para uma hora mais conveniente.

Toque repetidamente no botão para seleccionar o atraso pretendido. O tempo aumenta em passos de 30 minutos até aos 90 minutos e depois em passos de 2 horas até às 20 horas.

Após tocar no botão Início/Pausa, o visor apresenta o indicador  e o tempo de atraso selecionado e o aparelho inicia a contagem decrescente.

9

**Extra Rápido (botão táctil)**

Com esta opção, pode diminuir a duração do programa:

- **Diário**

Se a roupa tiver sujidade normal ou ligeira, pode ser recomendável encurtar a duração do programa de lavagem. Toque neste botão **uma vez** para diminuir a duração.

- **Super Rápido**

Se a carga de roupa for pequena, toque neste botão **duas vezes** para seleccionar um programa ainda mais rápido.

**10** Centrif. (botão táctil)


Quando seleccionar um programa, o aparelho selecciona automaticamente a velocidade de centrifugação máxima.

Toque repetidamente neste botão para:


- **Diminuir a velocidade de centrifugação.**




O visor mostra apenas as velocidades de centrifugação disponíveis com o programa seleccionado.

-  **Ativar a função Cuba cheia.**

A água do último enxaguamento não é escoada para evitar que os tecidos fiquem enrugados. O programa de lavagem termina com a água no tambor e a fase de centrifugação final não é executada.


O visor apresenta o indicador . A porta permanece bloqueada. O tambor roda regularmente para reduzir os vincos. É necessário escoar a água para desbloquear a porta.

Toque no botão Início/Pausa: o aparelho executa a fase de centrifugação e escoar a água.

-  **Ativar a função Extra silencioso.**

Todas as fases de centrifugação (centrifugação imediata e centrifugação final) são suprimidas e o programa termina com a água no tambor. Isto ajuda a reduzir os vincos.








Uma vez que o programa é muito silencioso, é adequado para o período noturno em que as tarifas de electricidade são inferiores. Em alguns programas, os enxaguamentos são realizados com mais água.




O visor apresenta o indicador . A porta permanece bloqueada. O tambor roda regularmente para reduzir os vincos. É necessário escoar a água para desbloquear a porta.

Toque no botão Início/Pausa : o aparelho executa apenas a fase de escoamento.




O aparelho escoar a água automaticamente após cerca de 18 horas.







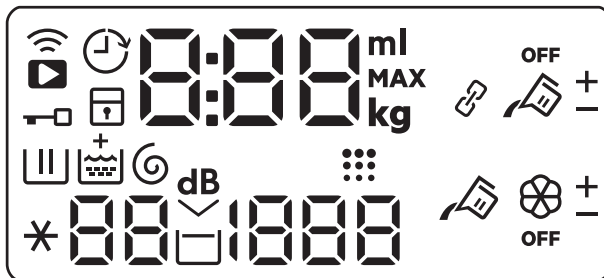












|  |  |
|--|--|
|  | <p>Com o botão táctil Centrif., pode seleccionar também:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drenar<br/> <b>Ative a opção de apenas escoamento (saltar as fases de lavagem, enxaguamento e centrifugação):</b><br/> O aparelho executa apenas a fase de escoamento do programa de lavagem seleccionado.<br/> O visor apresenta o indicador <b>--</b> (fria), o indicador <b>-- --</b> (sem centrifugação) e o indicador .</li> <li>• Centrif.<br/> <b>Ative a opção de apenas centrifugação (saltar as fases de lavagem e enxaguamento):</b></li> </ul> <p> Antes de seleccionar esta opção, seleccione um programa de lavagem adequado para a roupa. O aparelho executa o ciclo de centrifugação mais adequado para tratar bem a roupa (por exemplo, para artigos sintéticos, seleccione primeiro o programa de lavagem Sintéticos e depois a opção Centrif.).</p> <p>O aparelho executa apenas a fase de centrifugação do programa de lavagem seleccionado.</p> <p>O visor apresenta o indicador <b>--</b> (fria), o indicador de fase  e a velocidade de centrifugação.</p> |
| <p><b>11</b> Temp. °C (botão táctil)</p>   | <p>Quando seleccionar um programa de lavagem, o aparelho propõe automaticamente uma temperatura predefinida. Toque repetidamente neste botão até que o visor indique a temperatura pretendida.</p> <p>Quando o visor apresentar os indicadores  e <b>--</b>, o aparelho não aquece a água.</p>  |
| <p><b>12</b> On/Off (botão de pressão)</p>   | <p>Premir este botão durante alguns segundos permite ativar ou desativar o aparelho. O aparelho emite dois sons diferentes quando é ativado ou desativado.</p> <p> Uma vez que a função Stand-by (Espera) desativa automaticamente o aparelho para diminuir o consumo de energia em algumas situações, pode ser necessário ativar o aparelho novamente. Consulte a secção "Opção Stand-by (Espera)" no capítulo "Utilização diária" para saber mais.</p>  |
| <p><br/> <b>Enxaguamento extra permanente</b></p> | <p>Com esta opção, pode ter sempre um enxaguamento extra. Para <b>ativar/desativar</b> esta opção, toque nos botões Centrif. e Lav.Intenso/Pre-Lav. simultaneamente e o indicador correspondente  <b>acende-se/apaga-se</b> sobre o símbolo da fase de enxaguamento. Esta opção adiciona dois enxaguamentos.</p>  |




|  |  |
|--|--|
| <p> <b>Bloqueio para crianças</b></p> | <p>Com esta opção, pode impedir que as crianças brinquem com o painel de comandos.<br/>                 Para <b>ativar/desativar</b> esta opção, toque nos botões Lav.Intenso/Pre-Lav. e Opc. simultaneamente até que o indicador  <b>se acenda/apague</b> no visor.<br/>                 Pode ativar esta opção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Após tocar no botão Início/Pausa : todos os botões e o seletor de programas ficam desativados (exceto o botão On/Off ).</li> <li>• Antes de tocar no botão Início/Pausa : o aparelho não pode ser ativado.</li> </ul> <p>O aparelho mantém a seleção desta opção mesmo após ser desligado.</p>   |
| <p><b>Sinais sonoros</b></p>   | <p>Este aparelho produz sinais sonoros diferentes nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando o aparelho é ativado (som especial curto).</li> <li>• Quando o aparelho é desativado (som especial curto).</li> <li>• Quando os botões são tocados (som de clique).</li> <li>• Quando é efetuada uma seleção incorreta (3 sons curtos).</li> <li>• Quando o programa termina (sequência de sons durante 2 minutos).</li> <li>• Quando o aparelho tem uma anomalia (sequência de sons curtos durante 5 minutos).</li> </ul> <p>Para <b>desativar/ativar</b> os sinais sonoros de fim de programa, toque nos botões Lav.Intenso/Pre-Lav. e Início Diferido simultaneamente durante 6 segundos.</p> <p> Se desativar os sinais sonoros, estes só serão emitidos quando o aparelho tiver uma anomalia.</p> |

## 5.2 Visor





|                      |   |
|----------------------|---|
| <p><b>9.0 kg</b></p> | <p>Indicador de carga máxima. O indicador <b>kg</b> pisca durante o cálculo da carga de roupa (consulte a secção "Detecção de carga ProSense").</p> |
| <p><b>MAX</b></p>    | <p>Indicador de roupa máxima. Pisca se a quantidade de roupa exceder a carga recomendada.</p>   |

|   |   |
|---|---|
|    | Indicador de ligação remota.  |
|    | Indicador de ligação Wi-Fi.   |
|    | Indicador de porta bloqueada.   |
|    | Indicador de início diferido.   |
|    | O indicador digital pode apresentar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duração do programa (por exemplo, <b>2:40</b>).</li> <li>• Tempo de atraso (por ex. <b>30'</b> ou <b>2h</b>).</li> <li>• Fim do ciclo ().</li> <li>• Código de aviso (por exemplo, <b>E20</b>).</li> </ul> |
|    | Indicador da fase de lavagem. Pisca durante a fase de pré-lavagem e lavagem.  |
|    | Indicador da fase de enxaguamento. Pisca durante a fase de enxaguamento.  |
|    | O indicador <b>+</b> aparece quando a opção de enxaguamento extra está ativa.   |
|    | Indicador de fase de centrifugação e escoamento. Pisca durante a fase de escoamento e centrifugação.  |
|    | Indicador de limpeza do tambor. É uma recomendação para efetuar uma limpeza do tambor.  |
|    | Indicador de bloqueio de segurança para crianças.   |
|    | Indicador de velocidade de centrifugação.   |
|   | Indicador de Cuba cheia.  |
|  | Indicador de Extra silencioso.  |
|  | Indicador de temperatura. O indicador <b>*</b> aparece quando é selecionada a lavagem a frio.   |
|  | Indicador de quantidade de aditivos líquidos (consulte a secção "AutoDose").  |
|  | Indicador de depósito de detergente do AutoDose. Quando estiver aceso, o aparelho doseia automaticamente a quantidade correta de detergente.  |
|  | Indicador de depósito de amaciador do AutoDose. Quando estiver aceso, o aparelho doseia automaticamente a quantidade correta de amaciador.  |
| <b>OFF</b>  | Indicador de estado do AutoDose. Está aceso quando a funcionalidade AutoDose para aditivos está desativada.   |

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Indicador do modo de interligação. Está aceso quando os dois depósitos estão interligados e contém o mesmo detergente. A funcionalidade AutoDose para o amaciador está desativada.</p>  |
| <p>+<br/>-</p>  | <p>Estes indicadores aparecem ao lado do símbolo  do depósito de detergente e do símbolo  do depósito de amaciador quando as doses de detergente e amaciador forem aumentadas ou diminuídas.</p> |

## 6. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- i** É possível que observe alguma água no aparelho durante a instalação ou antes da primeira utilização. Trata-se de alguma água que ficou no aparelho após o teste funcional completo na fábrica, cujo objetivo é garantir que o aparelho é entregue ao cliente em perfeito estado de funcionamento, e não é motivo de preocupação.
1. Certifique-se de que todos os parafusos de fixação para efeitos de transporte foram removidos do aparelho.
  2. Certifique-se de que existe alimentação elétrica e que a torneira da água está aberta.
  3. Encha os depósitos do AutoDose com detergente líquido  e amaciador . Consulte a secção “Definições básicas do AutoDose” no capítulo “Tecnologia AutoDose”.
  4. Coloque 2 litros de água no tambor. Esta ação ativa o sistema de escoamento.
  5. Selecione e inicie um programa para algodão com a temperatura mais elevada e sem roupa no tambor. Isto remove toda a sujidade do tambor e da cuba.

## 7. TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGEM AUTOMÁTICA)


- i** Leia atentamente este capítulo.


### 7.1 Introdução


Utilizar as doses corretas de detergente e amaciador é melhor para a roupa e garante boa performance de lavagem.

Utilizar demasiado detergente danifica a roupa e utilizar pouco detergente não garante boa performance de lavagem.

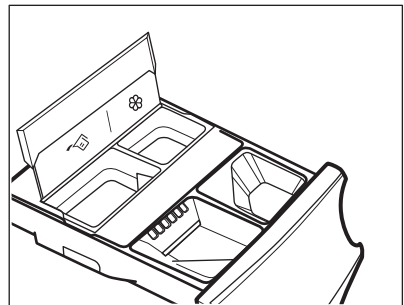

Este aparelho está equipado com um sistema de dosagem automática que doseia as quantidades corretas de detergente e amaciador para preservar a integridade dos tecidos e o brilho das cores.







 Depósito de detergente do AutoDose.

 Depósito de amaciador do AutoDose.


## O aparelho vem configurado de fábrica para os hábitos mais comuns dos utilizadores.

Após o início do programa, se os indicadores  e/ou  estiverem acesos no visor, o aparelho liberta automaticamente as quantidades de detergente e amaciador corretas para os tipos de tecido que estão a ser lavados.

 Em alguns programas, o AutoDose está INATIVO (aparece **OFF** e os indicadores  e/ou  estão apagados no visor) porque são programas para tecidos que precisam de tratamentos ou detergentes especiais. Quando aparecer **OFF**, coloque o detergente e os outros produtos de tratamento nos compartimentos manuais correspondentes. Consulte a secção "Compatibilidade do AutoDose e das opções com os programas" no capítulo "Programas".

 A aplicação está disponível para download e oferece mais explicações sobre o AutoDose e a ativação de definições especiais.


## 7.2 Distribuidor de detergente com os depósitos do AutoDose e os compartimentos manuais

 Quando utilizar detergente e quaisquer outros tratamentos, cumpra sempre as instruções que encontrar nas embalagens dos produtos. Em todo o caso, recomendamos que não ultrapasse o nível máximo indicado em cada compartimento (**MAX**).






**Se ambos os depósitos do AutoDose estiverem ativos** no programa

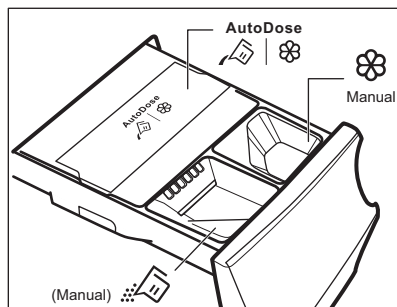
selecionado, o detergente e o amaciador serão doseados automaticamente.

**Se um ou ambos os depósitos do AutoDose estiverem inativos (OFF)** no programa selecionado, coloque manualmente o(s) produto(s) no(s) compartimento(s) correspondente(s).




**AVISO!**  
Não coloque detergente em pó no compartimento AutoDose.

-  |  Depósitos AutoDose para detergente líquido  e amaciador .
-  Compartimento manual para a fase de lavagem: **detergente em pó ou líquido**.

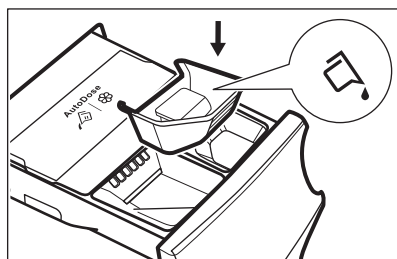



Quando utilizar detergente líquido, não se esqueça de introduzir o **recipiente especial para detergente líquido**. Consulte a secção "Colocar manualmente detergente e aditivos" neste capítulo. O recipiente para detergente líquido é fornecido no interior do tambor.

- 
**Manual** Compartimento manual para aditivos **líquidos** (amaciador, condicionador, goma).
- MAX** Nível máximo para a quantidade de detergente/aditivos.

### 7.3 AutoDose definição básica

**As doses pré-definidas de fábrica para uma carga grande são 90 ml para depósito de detergente e 25 ml para depósito de amaciador: a configuração ideal para satisfazer a maioria das condições de utilização. Com base nesta definição, o aparelho irá calcular a dosagem precisa para cada lavagem.**

Todavia, sob condições extremas (água muito macia ou muito dura) e tipo particular de detergente (tal como super concentrado), recomendamos que ajuste a dosagem pré-definida seguindo a indicação dada no recipiente de detergente e amaciador: por exemplo, ao utilizar detergente super concentrado

pode ter necessidade de reduzir consideravelmente a dosagem pré-definida.

Se os resultados de lavagem não forem satisfatórios ou se houver demasiada espuma durante a lavagem, pode ter necessidade de alterar a definição de fábrica. Leia o parágrafo "AutoDose modo de configuração" sobre como mudar a definição básica, mas antes:

#### 1. Identifique o nível de dureza da água.

Verifique o nível de dureza da água na sua área. Os níveis são geralmente indicados como: macio, médio e duro.

Se necessário, contacte os serviços de abastecimento de água locais para saber qual é a dureza da água na sua área.

#### 2. Identifique a dosagem personalizada de detergente.

Verifique o rótulo no recipiente de detergente /amaciador que sugere a quantidade a utilizar. Esta sugestão é medida combinando três fatores diferentes:

- Nível de dureza da água (ver tabela que se segue);
- Nível de sujidade normal;
- Capacidade nominal do aparelho (por exemplo, capacidade máxima de carga 9 kg). Se a capacidade nominal no recipiente do produto se referir a aparelhos de capacidade inferior, a dosagem personalizada deve ser aumentada.

Níveis de dureza da água

| Níveis              | Intervalo de dureza da água |                  |                  |           |           |
|---------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
|                     | °f <sup>1)</sup>            | °d <sup>2)</sup> | °e <sup>3)</sup> | mmol/l    | ppm       |
| Macia               | <15                         | <8               | <10              | <1,4      | <140      |
| Média <sup>4)</sup> | 15 - 25                     | 8 - 14           | 0 - 17           | 1,5 - 2,5 | 150 - 250 |
| Dura                | >25                         | >14              | >17              | >2,5      | >250      |

1) Graduação francesa



2) Graduação alemã


3) Graduação inglesa

4) Definição de fábrica, capaz de satisfazer a maioria das condições de utilização.


## 7.4 Modo de configuração do AutoDose

**i** Entre no modo de configuração do AutoDose antes de selecionar qualquer programa. O modo de configuração pode cancelar as definições temporárias.

1. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para ativar o aparelho.
2. Aguarde pela verificação interna do aparelho que demora cerca de 10 segundos.
3. Para entrar no modo de configuração, prima os botões Temp. °C e Centrif. simultaneamente durante alguns segundos, até que o visor apresente o indicador **Set** no lado esquerdo e os indicadores de depósito de detergente  e depósito de amaciador  a piscar no lado direito do visor.

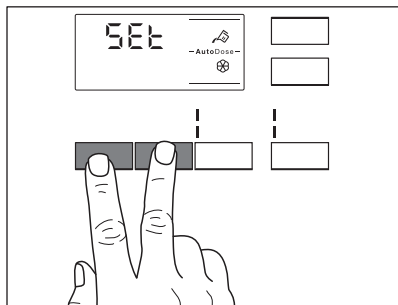


4. Toque em cada botão de depósito para desativar ou ativar a função correspondente. O visor apresenta OFF (INATIVO) quando um depósito está inativo ou apresenta o indicador do depósito quando o depósito está ativo.

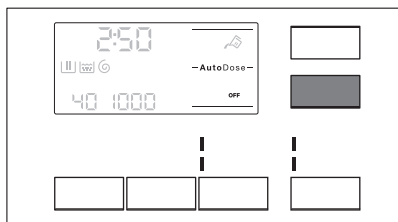

5. Para definir a dose base, toque no botão de depósito correspondente

até aparecer a dose predefinida do produto de lavagem de roupa e duas setas na parte inferior do visor. Toque repetidamente no botão Temp. °C para aumentar a dose ou no botão Centrif. para diminuir a dose. O passo mínimo é 1 ml.

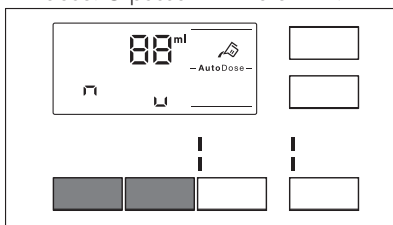


6. Após cerca de 10 segundos, o visor volta ao ecrã de informação do programa. Se premir simultaneamente os botões Temp. °C e Centrif., sairá imediatamente.

## 7.5 Colocar detergente e aditivos no sistema AutoDose


**i** Leia a secção "Detergentes e outros tratamentos" no capítulo "Sugestões e dicas".


**i** Recomendamos que não ultrapasse o nível máximo indicado (**MAX**).


1. Abra o distribuidor de detergente.

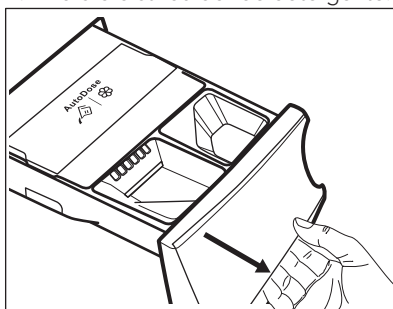


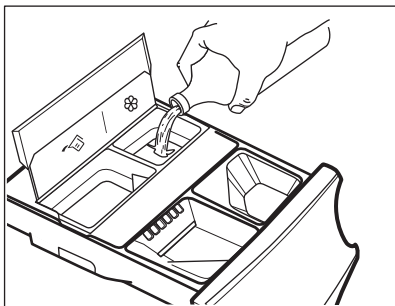
2. Levante a tampa do AutoDose.

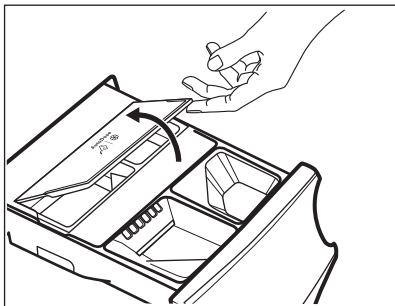


3. Coloque suavemente apenas detergente líquido no depósito de detergente do AutoDose . Encha até ao nível máximo indicado **MAX**.

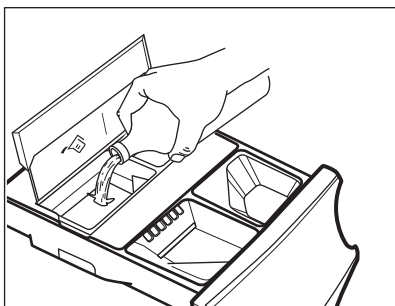


4. Coloque suavemente apenas amaciador líquido no depósito de amaciador AutoDose . Encha até ao nível máximo indicado **MAX**.



5. Levante a tampa do AutoDose.

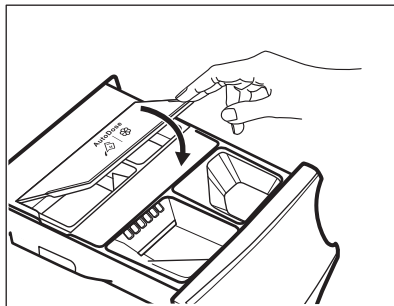

6. Feche suavemente o distribuidor de detergente até ouvir um clique de encaixe.

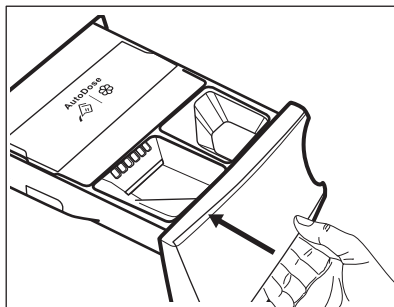

## 7.6 AutoDose indicação de nível baixo



Não reabasteça os depósitos AutoDose exceto se o aparelho indicar que um ou ambos o(s) depósitos(s) está(ão) vazio(s).

Quando o depósito ativado alcança um nível baixo de detergente, o indicador relacionado pisca lenta e continuamente no visor.

Irá parar de piscar quando o compartimento for reabastecido.

Se o depósito não for reabastecido, depois do programa ter iniciado, o indicador irá parar de piscar e permanece aceso de forma fixa. Após o programa ter terminado, começará a piscar novamente.

A menos que AutoDose esteja DESLIGADO, se um compartimento tiver alcançado um nível baixo, a dosagem definida para esse compartimento será exibida pelo visor durante alguns

segundos de cada vez que a gaveta for aberta, para lembrar que é necessário reabastecer.

Se em ambos os depósitos o nível de detergente for baixo, ambos os indicadores piscam, mas apenas a dosagem definida para o detergente será exibida.



Se os depósitos forem cheios antes do aparelho ser ligado pela primeira vez, o indicador AutoDose não irá piscar.




### CUIDADO!


O reabastecimento dos depósitos deve ser realizado com a mesma marca e tipo de detergente/amaciador/aditivo utilizado anteriormente, caso contrário limpe os depósitos antes do reabastecimento.


## 7.7 Mudar do AutoDose para a dosagem manual


É possível desativar a função AutoDose para um ou ambos os depósitos premindo o botão com o símbolo correspondente.

Exemplo:

- Para desativar o depósito do amaciador, prima o botão  até o visor apresentar **OFF**.

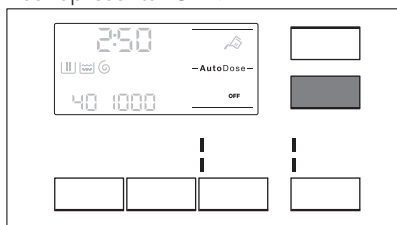

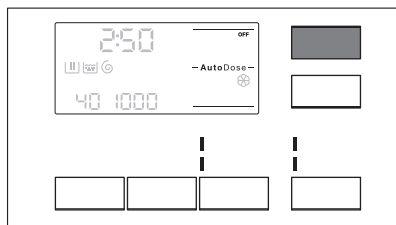

- Se precisar de utilizar um detergente diferente daquele que tem nos depósitos do AutoDose, pode desativar o depósito do detergente premindo o botão  até o visor apresentar **OFF**.




## 7.8 Desativar o AutoDose

Se preferir utilizar os compartimentos de enchimento manual como predefinição, pode desativar os depósitos do AutoDose.

Após entrar no modo de configuração do AutoDose premindo os botões Temp. °C e Centrif.:

1. Toque no botão  ou  até que o visor apresente **OFF**: o AutoDose é desativado para o depósito correspondente ou para ambos.

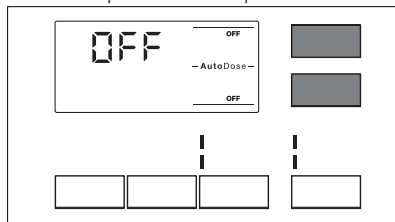

2. Após cerca de 10 segundos, o visor volta ao ecrã de informação do programa.


## 7.9 Colocar manualmente detergente e aditivos


É possível que em alguma ocasião tenha de utilizar um detergente ou um amaciador diferente do que tem nos depósitos do AutoDose. Para isso, comece por se certificar de que os depósitos do AutoDose estão desativados e depois coloque o detergente, amaciador ou outro produto de tratamento nos compartimentos manuais.




Não exceda o nível máximo indicado (**MAX**).


1. Abra o distribuidor de detergente.

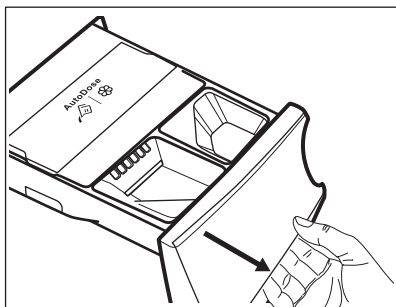


2. Coloque o detergente em pó no compartimento . Quando utilizar detergente líquido, consulte "Colocar manualmente detergente líquido".

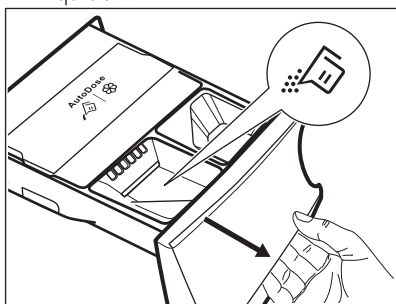

3. Se desejar, coloque o amaciador no compartimento  Manual.

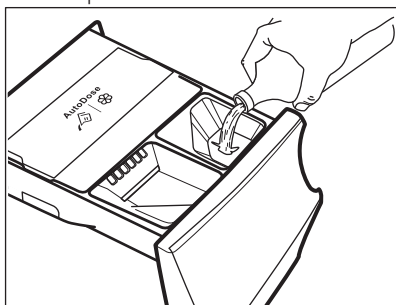



4. Feche suavemente o distribuidor de detergente até ouvir um clique de encaixe.

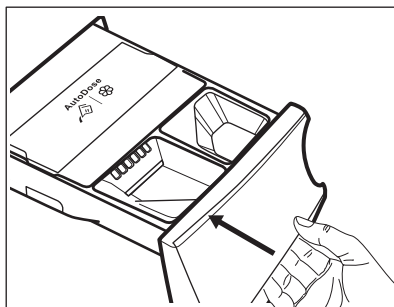


## Colocar manualmente detergente líquido

1. Introduza o recipiente para detergente líquido.

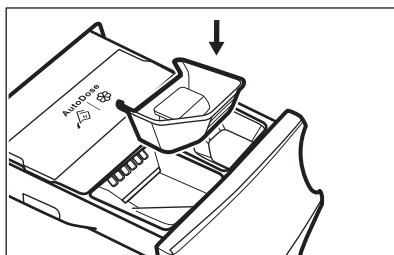

2. Coloque o detergente líquido no compartimento .

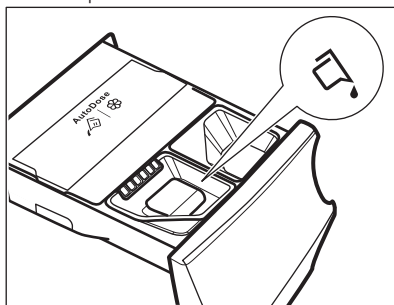

3. Feche suavemente o distribuidor de detergente até ouvir um clique de encaixe.



Se a máquina tiver os depósitos cheios e não for utilizada durante 4 semanas, o detergente/amaciador poderá ficar viscoso ou seco. Será necessário lavar a gaveta conforme indicado no capítulo "Manutenção e limpeza".

## 7.10 Indicação de gaveta aberta

A gaveta tem de estar sempre fechada durante o funcionamento de um programa.

A gaveta possui um sensor que deteta se está aberta (ou não totalmente fechada)

durante o funcionamento de um programa. Se for o caso, o aparelho suspende o funcionamento imediatamente.

Se premir o botão Início/Pausa, é emitido um som de erro e todas as indicações são apagadas do visor, exceto os indicadores do AutoDose que permanecem acessos durante alguns segundos. O visor volta ao estado anterior de pausa.





Isto acontece mesmo que o utilizador tenha desativado o AutoDose.







Para retomar o programa, feche a gaveta corretamente e prima o botão Início/Pausa.

# 8. PROGRAMAS

## 8.1 Tabela de programas

Programas de lavagem

| Programa   | Descrição do programa   |
|--|---|
| <b>Programas de lavagem</b>  |   |
| Algod.   | <b>Peças de algodão branco e de cor</b> muito sujas ou com sujidade normal.   |
|  Algod. ECO | <p><b>Peças de algodão branco e de cor</b> muito sujas ou com sujidade normal.</p> <p><b>Programas standard para os valores de consumo da etiqueta de energia.</b> De acordo com a regulamentação 1061/2010, o programa Algod. ECO  a 60 °C e o programa Algod. ECO  a 40 °C são respetivamente o "Programa standard para algodão a 60 °C" e o "Programa standard para algodão a 40 °C". São os programas mais eficientes em termos de consumo combinado de energia e água para lavar roupa de algodão com sujidade normal. O amaciador e o detergente em pó têm de ser colocados no compartimento manual correspondente. Certifique-se de que os depósitos do AutoDose estão desativados.</p> <p> A temperatura da água na fase de lavagem pode ser diferente da temperatura declarada para o programa selecionado.</p> |
| Sintéticos   | <b>Artigos de tecido sintético ou misto.</b> Sujidade normal.   |




| Programa   | Descrição do programa  |
|--|--|
| Delicados  | <b>Tecidos delicados, como acrílico, viscose e poliéster, bem como tecidos mistos que precisam de lavagem suave.</b> Sujidade normal.  |
| <br>Lana/Lãs + Seda | <b>Lãs laváveis na máquina, lãs de lavar à mão e outros tecidos</b> com o símbolo de cuidado "lavar à mão" <sup>1)</sup> .   |
| Anti-Alergia   | <b>Artigos de algodão branco.</b> Este programa elimina os microrganismos graças a uma fase de lavagem com a temperatura mantida acima de 60 °C durante vários minutos. Isto ajuda a eliminar germes, bactérias e outros microorganismos e partículas. Uma fase de enxaguamento adicional garante a remoção total dos resíduos de detergente e de substâncias alergénicas/pólen. Desta forma, a lavagem é mais eficaz.   |
| 20 min. - 3 kg   | <b>Artigos de algodão e sintéticos</b> com pouca sujidade ou usados apenas uma vez.  |
| <br>Outdoor         | <p> Não utilize amaciador e certifique-se de que não existem resíduos de amaciador no distribuidor de detergente.</p> <p><b>Roupa de exterior, técnica e desportiva ou casacos impermeáveis e ventilados, casacos com forro amovível de velo ou outro material isolante.</b> A carga de roupa recomendada é 2,5 kg.</p> <p>Este programa também pode ser utilizado como ciclo de revitalização de vestuário repelente de água, porque foi concebido especificamente para tratar vestuário revestido com material hidrófobo. Para executar o ciclo de revitalização do material repelente de água, proceda assim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque o detergente de lavagem no compartimento .</li> <li>• Coloque um restaurador especial de material repelente de água no compartimento destinado ao amaciador  Manual.</li> <li>• Reduza a carga de roupa para 1 kg.</li> </ul> <p> Para obter os melhores resultados com a ação de revitalização do material repelente de água, seque a roupa num secador de roupa com o programa de secagem Outdoor (se disponível e se a etiqueta do vestuário permitir a secagem em secador de roupa).</p> |
| Fácil plancha/engomar  | <b>Peças sintéticas que requerem lavagem suave.</b> Sujidade normal e ligeira. <sup>2)</sup>   |

| Programa        | Descrição do programa  |
|-----------------|--|
| Centrif./Drenar | <b>Todos os tecidos, exceto lãs e tecidos delicados.</b> Para centrifugar a roupa e escoar a água do tambor. |

1) Durante este ciclo, o tambor roda lentamente para garantir uma lavagem suave. Poderá parecer que o tambor não roda corretamente ou que está parado, mas isso é normal neste programa.

2) Para reduzir os vincos, este ciclo regula a temperatura da água e executa uma lavagem suave com fase de centrifugação também suave. O aparelho acrescenta alguns enxaguamentos.

Temperatura, velocidade de centrifugação máxima e carga máxima do programa

| Programa  | Temperatura predefinida<br>Gama de temperatura | Velocidade de centrifugação de referência<br>Intervalo de velocidade de centrifugação | Carga máxima                               |
|---|--|---|--|
| <b>Programas de lavagem</b>   |  |   |  |
| Algod.  | 40 °C<br>95 °C - Fria                          | 1400 rpm<br>1400 rpm - 400 rpm  | 9 kg                                       |
|  Algod. ECO      | 40 °C<br>60 °C - 40 °C                         | 1400 rpm<br>1400 rpm - 400 rpm  | 9 kg                                       |
| Sintéticos  | 40 °C<br>60 °C - Fria                          | 1200 rpm<br>1200 rpm - 400 rpm  | 4 kg                                       |
| Delicados   | 30 °C<br>40 °C - Fria                          | 800 rpm<br>1200 rpm - 400 rpm   | 2 kg                                       |
|  Lana/Lãs + Seda | 40 °C<br>40 °C - Fria                          | 1200 rpm<br>1200 rpm - 400 rpm  | 1,5 kg                                     |
| Anti-Alergia  | 60 °C  | 1400 rpm<br>1400 rpm - 400 rpm  | 9 kg                                       |
| 20 min. - 3 kg  | 30 °C<br>40 °C - 30 °C                         | 1200 rpm<br>1200 rpm - 400 rpm  | 3 kg                                       |
|  Outdoor       | 30 °C<br>40 °C - Fria                          | 1200 rpm<br>1200 rpm - 400 rpm  | 2,5 kg <sup>1)</sup><br>1 kg <sup>2)</sup> |
| Fácil plancha/engomar   | 40 °C<br>60 °C - Fria                          | 800 rpm<br>800 rpm - 400 rpm  | 4 kg                                       |








| Programa                      | Temperatura predefinida<br>Gama de temperatura | Velocidade de centrifugação de referência<br>Intervalo de velocidade de centrifugação | Carga máxima |
|-------------------------------|--|---|--------------|
| Centrif./Drenar <sup>3)</sup> |  | 1400 rpm<br>1400 rpm - 400 rpm  | 9 kg         |



1) Programa de lavagem.

2) Programa de lavagem e fase de impermeabilização.

3) Selecione a velocidade de centrifugação. Certifique-se de que é adequada para o tipo de tecido que vai lavar. Se selecionar a opção “Sem centrifugação”, apenas a fase de escoamento é executada.

### Compatibilidade das opções com os programas

| Programa   | Algod. | Algod. ECO  | Sintéticos | Delicados | Lana/Lãs + Seda  | Anti-Alergia | 20 min. - 3 kg | Outdoor  | Fácil plancha/engomar | Centrif./Drenar |
|--|--------|--|------------|-----------|---|--------------|----------------|---|-----------------------|-----------------|
| <b>AutoDose</b>  |        |  |            |           |   |              |                |   |                       |                 |
|  AutoDose Detergente | ■      | ■  | ■          | ■         | ■   | ■            | ■              | ■   | ■                     | ■               |
|  AutoDose Amaciador | ■      | ■  | ■          | ■         | ■   | ■            | ■              | ■   | ■                     | ■               |
| <b>Outros</b>  |        |  |            |           |   |              |                |   |                       |                 |
| Centrif.   | ■      | ■  | ■          | ■         | ■   | ■            | ■              | ■   | ■                     | ■               |
|                     | ■      | ■  | ■          | ■         | ■   | ■            | ■              | ■   | ■                     | ■               |
|  dB                 | ■      |  | ■          | ■         |   |              |                |   |                       |                 |
| Lav.Intenso <sup>1)</sup>  | ■      | ■  | ■          |           |   | ■            |                |   |                       | ■               |
| Pre-Lav.   | ■      | ■  | ■          |           |   | ■            |                |   |                       | ■               |

| Programa  | Algod. | Algod. ECO  | Sintéticos | Delicados | Lana/Lãs + Seda  | Anti-Alergia | 20 min. - 3 kg | Outdoor  | Fácil plancha/engomar | Centrif./Drenar |
|---|--------|--|------------|-----------|---|--------------|----------------|---|-----------------------|-----------------|
| Aclarado/Enxag.   | ■      | ■  | ■          | ■         | ■   | ■            | ■              | ■   | ■                     | ■               |
| Extra Aclarado/Enxag.   | ■      | ■  | ■          | ■         |   | ■            |                | ■   | ■                     |                 |
| Extra Rápido <sup>2)</sup>  | ■      | ■  | ■          | ■         |   |              |                |   |                       | ■               |
| Início Diferido  | ■      | ■  | ■          | ■         | ■   | ■            | ■              | ■   | ■                     | ■               |

1) Esta opção não está disponível para temperaturas inferiores a 40 °C.

2) Se seleccionar a duração menor, recomendamos que diminua a quantidade de roupa. Pode carregar totalmente o aparelho, mas os resultados da lavagem serão menos satisfatórios.

## 8.2 Woolmark Apparel Care - Azul



O ciclo de lavagem de lã desta máquina foi aprovado pela The Woolmark Company para a lavagem de vestuário de lã com a etiqueta "Lavar à mão", desde que as peças sejam lavadas de acordo com as instruções publicadas pelo fabricante desta máquina de lavar roupa. Siga as instruções de secagem e outras instruções que existirem nas etiquetas do vestuário. M1512

O símbolo da Woolmark é uma marca de certificação em muitos países.

## 9. WI-FI - CONFIGURAÇÃO DA CONECTIVIDADE

Este capítulo descreve a ligação do aparelho inteligente à rede Wi-Fi e aos dispositivos móveis.

Esta funcionalidade permite-lhe receber notificações e controlar e monitorizar a sua máquina de lavar roupa a partir dos seus dispositivos móveis.

Para ligar o aparelho e usufruir de um conjunto completo de funcionalidades e serviços, precisa do seguinte:

- Rede sem fios em casa com ligação à internet.
- Dispositivo móvel ligado à rede sem fios.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Frequência</b> | 2,412 - 2,472 GHz<br>para o mercado europeu |
|-------------------|---|

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Protocolo</b>       | Rádio de dois canais IEEE 802.11b/g/n |
| <b>Potência máxima</b> | < 20 dBm                              |



## 9.1 Instalar e configurar a aplicação "My AEG"

Quando fizer a ligação da máquina de lavar roupa à aplicação, aproxime-se dela com o seu dispositivo móvel.

Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado à rede sem fios.


1. Aceda à loja de aplicações com o seu dispositivo móvel.
2. Transfira e instale a aplicação "My AEG".
3. Certifique-se de que iniciou uma ligação Wi-Fi na máquina de lavar roupa. Caso contrário, leia o parágrafo seguinte "Configurar a ligação sem fios da máquina de lavar roupa".
4. Inicie a aplicação. Selecione o país e o idioma e inicie sessão com o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe. Se não tiver uma conta, crie uma nova seguindo as instruções indicadas na aplicação "My AEG".
5. Siga as instruções na aplicação para fazer a configuração e o registo da máquina de lavar roupa.

## 9.2 Configurar a ligação de rede sem fios da máquina de lavar roupa


1. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para ativar o aparelho. Aguarde cerca de 10 segundos antes de avançar para a configuração da ligação sem fios.
2. Prima simultaneamente os botões  e  durante alguns segundos, até ouvir um clique. Solte os botões.


O visor apresenta  durante 5 segundos e o indicador  começa a piscar.

O módulo de rede sem fios começa a funcionar.

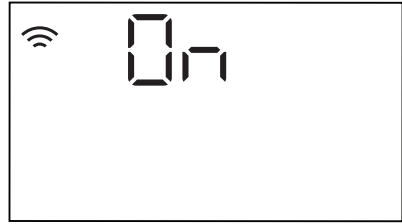

Certifique-se de que a aplicação está pronta para a ligação.

3. Após cerca de 45 segundos, o visor apresenta  (Ponto de acesso).

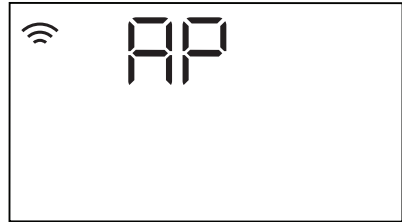


O ponto de acesso estará aberto durante cerca de 3 minutos.





Enquanto o aparelho estiver ativo, continuará a tentar estabelecer a ligação com as credenciais guardadas até que o Wi-Fi seja desativado ou reinicialize as credenciais.



4. Configure a aplicação "My AEG" no seu dispositivo inteligente e siga as instruções para ligar o aparelho à sua rede Wi-Fi.
5. Se a conectividade estiver configurada, o visor apresenta o indicador  quando voltar ao ecrã de informação de programa.



- i** Sempre que ativar o aparelho, este demora 45 segundos a estabelecer automaticamente a ligação à rede. Quando o indicador  parar de piscar, a ligação estará estabelecida.

**Para desligar a ligação sem fios**, prima simultaneamente os botões  e  durante alguns segundos, até ouvir o primeiro sinal sonoro: O visor apresenta **OFF** durante 5 segundos.

- i** Se desativar e reativar o aparelho, a ligação sem fios continuará automaticamente desligada.


**Para eliminar as credenciais da ligação sem fios**, prima simultaneamente os botões  e  durante pelo menos 10 segundos, até ouvir o segundo sinal sonoro: O visor apresenta **---**.


### 9.3 Início remoto

O Início remoto permite iniciar um ciclo através de controlo remoto.



- i** O Controlo remoto é ativado automaticamente quando premir o botão Início/Pausa para iniciar o programa, mas também é possível iniciar um programa de lavagem remotamente.

Pode ativar o controlo remoto se tiver a aplicação instalada e a ligação sem fios estabelecida:


1. Toque no botão Remoto  e o indicador **APP** pisca no visor durante alguns segundos.

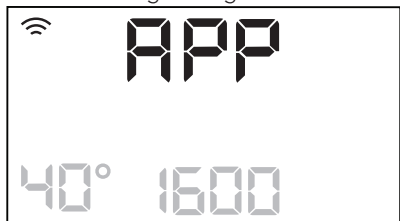

2. Toque no botão Início/Pausa para ativar o Início remoto antes de o indicador **APP** parar de piscar.

Os indicadores  e  aparecem no ecrã de resumo de programa e a porta é bloqueada. Agora, é possível iniciar o programa remotamente.

- i** Se tocar no botão Início/Pausa após o indicador **APP** parar de piscar, o Início remoto não é ativado e o programa selecionado inicia.

**Para cancelar o Início remoto**, toque no botão Remoto  e confirme premindo o botão Início/Pausa.

## 9.4 Atualização Over-the-air (comunicação sem fios)

A aplicação pode propor uma atualização para transferir mais funcionalidades.

A atualização pode ser aceite apenas na aplicação.

Se tiver um programa em funcionamento, a aplicação avisa que a atualização iniciará quando o programa terminar.

Durante a atualização, o aparelho apresenta **UPD** no visor.

A aplicação poderá voltar a ser utilizada quando a atualização terminar e não apresentará qualquer aviso se a atualização tiver sido efetuada corretamente.

Se ocorrer algum erro, o aparelho apresenta **Err** no visor: prima qualquer botão ou rode o seletor para voltar à utilização normal.

## 10. UTILIZAÇÃO DIÁRIA



### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 10.1 Ativar o aparelho

1. Ligue a ficha na tomada elétrica.
2. Abra a torneira da água.
3. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para ativar o aparelho.

O aparelho emite um som curto (se ativado). O seletor de programas é colocado automaticamente no programa Algod..


O visor apresenta a duração do programa, a carga máxima (apenas durante alguns segundos), a temperatura predefinida, a velocidade de centrifugação predefinida e os indicadores das fases que compõem o programa.

### 10.2 Carregar roupa

1. Abra a porta do aparelho.
2. Deve sacudir a roupa antes de a colocar no aparelho.
3. Coloque a roupa no tambor, uma peça de cada vez.

Certifique-se de que não coloca demasiada roupa no tambor.

4. Feche bem a porta.

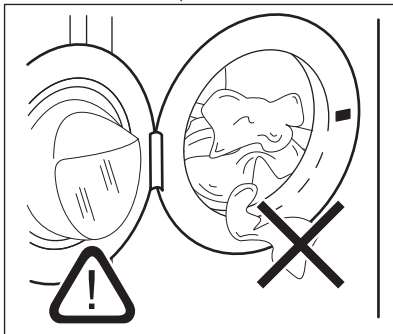

### CUIDADO!

Certifique-se de que não deixa roupa entre o vedante e a porta. Existe o risco de fuga de água ou danos na roupa.

### 10.3 Selecionar um programa



Se pretender alterar a dose automática de detergente e amaciador, entre no modo de configuração do AutoDose antes de selecionar um programa. O modo de configuração pode cancelar as definições temporárias. Consulte a secção "Modo de configuração do AutoDose" no capítulo "Tecnologia AutoDose (dosagem automática)".

1. Rode o seletor de programas para selecionar o programa de lavagem pretendido. O indicador do programa correspondente acende-se.


O indicador do botão Início/Pausa pisca. O visor apresenta uma duração de programa indicativa, a carga máxima declarada para o programa selecionado (apenas durante alguns segundos), a temperatura predefinida, a velocidade de centrifugação predefinida e os indicadores das fases da lavagem (se existirem).

2. Para alterar a temperatura e/ou a velocidade de centrifugação, toque nos botões correspondentes.
3. Se desejar, selecione uma ou mais opções tocando nos botões correspondentes. Os indicadores correspondentes aparecem no visor e a informação apresentada muda em conformidade.



Se uma seleção **não for possível**, o indicador não aparece e o aparelho emite sinais sonoros.

### 10.4 Iniciar um programa com início diferido

1. Toque repetidamente no botão Início Diferido até o visor apresentar o tempo de atraso pretendido. O indicador  acende.


2. Toque no botão Início/Pausa. O aparelho inicia a contagem decrescente do início diferido. Quando a contagem decrescente terminar, o programa inicia.



A previsão PROSENSE inicia no fim da contagem decrescente.

## Cancelar o início diferido com a contagem decrescente já iniciada

Para cancelar o início diferido:

1. Toque no botão Início/Pausa para colocar o aparelho em pausa. O indicador correspondente pisca.
2. Toque repetidamente no botão Início Diferido até que o visor apresente .
3. Toque novamente no botão Início/Pausa para iniciar o programa imediatamente.

## Alterar o início diferido com a contagem decrescente já iniciada

Para alterar o início diferido:

1. Toque no botão Início/Pausa para colocar o aparelho em pausa. O indicador correspondente pisca.
2. Toque repetidamente no botão Início Diferido até o visor apresentar o tempo de atraso pretendido.
3. Toque novamente no botão Início/Pausa para iniciar a nova contagem decrescente.


## 10.5 Iniciar um programa



### AVISO!

Certifique-se de que o distribuidor de detergente está bem fechado. Se não estiver, o programa não iniciará.

Toque no botão Início/Pausa para iniciar o programa.  
O indicador correspondente deixa de piscar e fica aceso.  
O indicador da fase em curso começa a piscar no visor.

O programa inicia e a porta é bloqueada. O visor apresenta o indicador .




A bomba de escoamento pode funcionar durante algum tempo enquanto o aparelho faz o enchimento com água.

## 10.6 Detecção de carga ProSense



A duração do programa indicada no visor aplica-se a uma **carga média/elevada**.

Após tocar no botão Início/Pausa, o indicador da carga máxima declarada apaga-se, o indicador  pisca e o ProSense inicia a deteção da carga de roupa:

1. O aparelho deteta a carga nos primeiros 30 segundos: o indicador **---** acende, o indicador **kg** pisca e o tambor roda durante algum tempo.
2. O aparelho ajusta automaticamente a duração do programa em função da carga para conseguir resultados de lavagem perfeitos no mínimo de tempo possível. A duração do programa pode aumentar ou diminuir.  
No fim da deteção de carga, se carga de roupa for inferior ao peso máximo declarado para o programa selecionado, o visor apresenta a nova duração do programa. Após mais 30 segundos, o enchimento com água é iniciado.

No fim da deteção de carga, **em caso de sobrecarga do tambor**, o indicador **kg** fica aceso e o indicador **MAX** pisca no visor.

Nesta situação, o utilizador tem 30 segundos para parar o aparelho e remover a roupa em excesso.

Após a remoção da roupa em excesso, toque no botão Início/Pausa para iniciar o programa novamente. A fase ProSense pode ser repetida até três vezes (ver ponto 1).

**Importante!** Se a quantidade de roupa não for reduzida, o programa de lavagem inicia de qualquer forma apesar da sobrecarga. Neste caso, não é possível garantir os melhores resultados de lavagem.


**i** Cerca de 20 minutos após o início do programa, a duração do programa pode ser ajustada novamente dependendo da quantidade de água que os tecidos absorverem.

**i** A deteção ProSense é executada apenas nos programas de lavagem completos (sem saltos de fases seleccionados).

## 10.7 Indicadores de fase de programa


Após o início do programa, o indicador da fase em curso fica intermitente e os restantes indicadores de fase ficam acesos.

Por exemplo, fase de lavagem ou pré-

lavagem em curso: 

Quando a fase terminar, o indicador correspondente pára de piscar e fica aceso. O indicador da fase seguinte começa a piscar.

Por exemplo, fase de enxaguamento em

curso: 

## 10.8 Interromper um programa e alterar as opções

Durante o funcionamento de um programa, é possível alterar **apenas algumas** opções:

1. Toque no botão Início/Pausa . O indicador correspondente pisca.
2. Altere as opções. As informações indicadas no visor mudam em conformidade.
3. Toque novamente no botão Início/Pausa.  
O programa de lavagem continua.

## 10.9 Cancelar um programa em curso

1. Prima o botão On/Off para cancelar o programa e desactivar o aparelho.
2. Prima o botão On/Off para activar novamente o aparelho.

Já pode seleccionar um novo programa de lavagem.

**i** Se a fase ProSense já tiver sido executada e o enchimento com água já tiver iniciado, o novo programa inicia **sem repetir a fase ProSense**. A água e o detergente não são escoados para evitar desperdício. O visor indica a duração máxima do programa e actualiza-a cerca de 20 minutos após o início do novo programa.

## 10.10 Abrir a porta - Adicionar roupa


Quando um programa ou o início diferido está em funcionamento, a porta do aparelho está bloqueada.

**i** Se a temperatura e o nível da água no tambor forem demasiado elevados e/ou o tambor ainda estiver a rodar, não é possível abrir a porta.


1. Toque no botão Início/Pausa . O indicador de porta bloqueada apaga-se no visor.
2. Abra a porta do aparelho. Se necessário, coloque ou retire peças.
3. Feche a porta e toque no botão Início/Pausa.  
O programa ou o início diferido prosseguem.
4. A porta pode ser aberta quando o programa terminar ou se seleccionar o programa Centrif./Drenar e depois premir o botão Início/Pausa.

## 10.11 Fim do programa

Quando o programa terminar, o aparelho pára automaticamente. São emitidos sinais sonoros (caso estejam ativos).


O visor apresenta todos os indicadores de fase de lavagem acesos e a área do tempo apresenta .

O indicador do botão Início/Pausa apaga-se.

A porta é desbloqueada e o indicador  apaga-se.

1. Prima o botão On/Off para desativar o aparelho.






Cinco minutos após o fim do programa, a função de poupança de energia desativa automaticamente o aparelho.







 Quando ativar o aparelho novamente, o visor mostra o final do último programa seleccionado. Rode o seletor de programas para seleccionar um novo ciclo.


2. Retire a roupa do aparelho.
3. Certifique-se de que o tambor fica vazio.
4. Mantenha a porta e o distribuidor de detergente entreabertos para evitar bolores e odores.
5. Feche a torneira da água.

## 10.12 Escoar a água após o fim do ciclo

Se tiver escolhido um programa ou uma opção que não escoa a água do último enaguamento, o programa termina, mas:

- O visor apresenta o indicador , o indicador da opção  ou  e o indicador de porta bloqueada . O indicador da fase em curso  pisca.
- O tambor continua a rodar regularmente para evitar vincos na roupa.
- A porta permanece bloqueada.
- Deve escoar a água para poder abrir a porta:


1. Se necessário, toque no botão Centrif. para seleccionar uma velocidade de centrifugação inferior à que o aparelho sugere.
  2. Toque no botão Início/Pausa:
    - Se tiver seleccionado , aparelho escoar a água e faz a centrifugação.
    - Se tiver seleccionado , aparelho apenas escoar a água.
- O indicador da opção  ou  apaga-se, mas o indicador  pisca e só depois se apaga.
3. Quando o programa terminar e o indicador de bloqueio da porta  se apagar, pode abrir a porta.
  4. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para desactivar o aparelho.

 Em todo o caso, o aparelho escoar a água automaticamente após cerca de 18 horas.

## 10.13 Opção Stand-by (Espera)

A função Stand-by (Espera) desactiva automaticamente o aparelho para diminuir o consumo de energia quando:

- O aparelho não é utilizado durante 5 minutos antes de o botão Início/Pausa ser tocado. Prima o botão On/Off para activar novamente o aparelho.
- 5 minutos após o fim do programa de lavagem. Prima o botão On/Off para activar novamente o aparelho. O visor apresenta o fim do último programa seleccionado. Rode o seletor de programas para seleccionar um novo ciclo.

 Se seleccionar um programa ou uma opção que termina com água no tambor, a função Stand-by (Espera) **não desactiva** o aparelho, para lembrar que é necessário escoar a água.

# 11. SUGESTÕES E DICAS




## AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 11.1 Carregar roupa

- Divida a roupa nestas categorias: branca, de cor, sintética, delicada e lã.
- Cumpra as instruções de lavagem indicadas nas etiquetas de cuidados a ter com a roupa.
- Não lave peças brancas e de cor em conjunto.
- Algumas peças de cor podem ficar desbotadas na primeira lavagem. Recomendamos que as lave em separado nas primeiras vezes.
- Vire do avesso todos os tecidos que tenham várias camadas, as peças de lã e as peças com estampagens.
- Trate previamente as nódoas difíceis.
- Lave as nódoas difíceis com um detergente especial.
- Tenha cuidado com as cortinas. Retire os ganchos ou coloque as cortinas num saco de lavagem ou numa fronha.
- Não lave roupa que não tenha bainhas ou que tenha cortes. Utilize um saco de lavagem quando lavar peças pequenas e/ou delicadas (soutiens com armação, cintos, collants, atacadores, faixas, etc.).
- Uma carga muito pequena pode causar problemas de desequilíbrio na fase de centrifugação e provocar vibração excessiva. Se isto ocorrer:
  - a. interrompa o programa e abra a porta (consulte o capítulo "Utilização diária");
  - b. redistribua manualmente a carga de modo que as peças fiquem distribuídas uniformemente na cuba;
  - c. prima o botão Início/Pausa. A fase de centrifugação continua.
- Abotoe as fronhas e feche os fechos de correr, os ganchos e as molas. Ate os cintos, cordões, atacadores, faixas e quaisquer outras peças soltas.
- Esvazie os bolsos da roupa e desdobre a roupa.

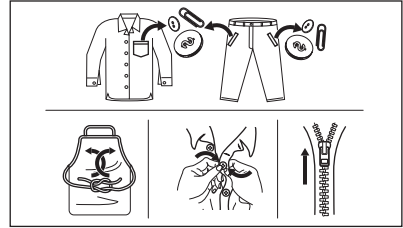

### 11.2 Nódoas difíceis

Para algumas nódoas, não basta usar água e detergente.

Recomendamos que trate previamente estas nódoas antes de colocar a roupa no aparelho.

Existem tira-nódoas especiais. Utilize um tira-nódoas especial que se aplique ao tipo de nódoa e ao tecido.

### 11.3 Detergentes e outros tratamentos

- Utilize apenas detergentes e outros tratamentos especialmente concebidos para máquinas de lavar:
  - detergentes em pó para todos os tipos de tecidos, excluindo os delicados. Opte pelos detergentes que contêm lixívia para lavar e desinfetar roupa branca.
  - detergentes líquidos, de preferência para programas de lavagem a baixa temperatura (máx. 60 °C) para todos os tipos de tecidos ou especiais apenas para lãs.
- Não misture detergentes de tipo diferente.
- Para proteger o meio ambiente, não utilize mais do que a quantidade recomendada de detergente.
- Respeite as instruções que encontrar nas embalagens dos detergentes e outros produtos de tratamento e não exceda o nível máximo indicado (**MAX**).
- Utilize os detergentes recomendados para o tipo e para a cor dos tecidos,

para a temperatura do programa e para o grau de sujidade.

## 11.4 Sugestões ecológicas

- Selecione um programa sem fase de pré-lavagem se tiver de lavar roupa com sujidade normal.
- Inicie sempre um programa de lavagem com a carga máxima de roupa permitida.
- Se tratar previamente as nódoas ou utilizar um tira-nódoas, selecione um programa com temperatura baixa.
- Para utilizar a quantidade correcta de detergente, verifique qual é a dureza da água da sua casa. Consulte "Dureza da água".

## 11.5 Dureza da água

Se a dureza da água for elevada ou moderada na sua área, recomendamos que utilize um aditivo para amaciar a água. Nas áreas onde a água for macia, não é necessário utilizar um aditivo.

Para saber qual é a dureza da água na sua área, contacte os serviços de abastecimento de água locais.

Utilize a quantidade correcta de aditivo para amaciar a água. Cumpra as instruções indicadas nas embalagens dos produtos.

# 12. MANUTENÇÃO E LIMPEZA



### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

## 12.1 Limpeza externa

Limpe o aparelho apenas com detergente suave e água morna. Seque totalmente todas as superfícies.



### CAUIDADO!

Não utilize álcool, solventes ou produtos químicos semelhantes.



### CAUIDADO!

Não limpe as superfícies de metal com detergente à base de cloro.

## 12.2 Descalcificação



Se a dureza da água da sua área for elevada ou moderada, recomendamos que utilize um produto de descalcificação da água para máquinas de lavar.

Inspeccione regularmente o tambor para verificar se existe acumulação de cálcio.

Os detergentes normais já contêm agentes amaciadores da água, mas

recomendamos a execução ocasional de um ciclo com o tambor vazio e um produto descalcificante.



Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos.


## 12.3 Lavagem de manutenção

A utilização repetida e prolongada de programas de baixa temperatura e curtos pode permitir a acumulação de detergente e algodão, a proliferação bacteriana e a formação de biopelícula no interior do tambor e da cuba. Isto pode criar maus odores e bolor.

Para eliminar estes depósitos e desinfetar o interior do aparelho, execute uma lavagem de manutenção pelo menos uma vez por mês:

1. Retire toda a roupa do tambor.
2. Desative a função AutoDose para o detergente e para o amaciador.
3. Coloque manualmente uma pequena quantidade de detergente em pó ou algum produto específico e execute um programa de algodão com a temperatura máxima.

## 12.4 Vedante da porta

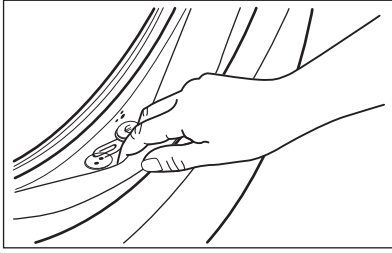

Examine regularmente o vedante e retire todos os objectos que estejam na parte interior.

## 12.5 Limpar o tambor

Examine regularmente o tambor para evitar a acumulação de depósitos indesejáveis.


Podem surgir depósitos de ferrugem devido a objetos que enferrujam durante as lavagens ou devido à presença de ferro na água da torneira.

Limpe o tambor com um produto especial para aço inoxidável.

- i** Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos. Não limpe o tambor com produtos de descalcificação ácidos, produtos de limpeza com cloro ou esfregões de ferro ou aço.

Para uma limpeza profunda:

1. Retire toda a roupa do tambor.
2. Desative a função AutoDose para o detergente e para o amaciador.
3. Coloque manualmente uma pequena quantidade de detergente em pó ou algum produto específico no tambor vazio para remover todos os resíduos restantes com um enxaguamento.

- i** Ocasionalmente, no fim de um ciclo, o visor pode apresentar o ícone : é uma recomendação para efetuar uma "limpeza do tambor". O ícone desaparece após a limpeza do tambor.


## 12.6 Limpar o distribuidor de detergente e os compartimentos de AutoDose

- !** **CUIDADO!** Não mude a marca ou tipo de detergente, amaciador de tecidos ou aditivos no interior dos depósitos sem que antes os limpe a ambos.



- i** Antes de limpar, certifique-se de que todos os compartimentos estão vazios.

Para evitar a acumulação de detergente seco, coágulos de amaciador ou formação de bolor no dispensador de detergente e/ou aditivos líquidos coagulados nos depósitos de AutoDose, **execute o seguinte procedimento de limpeza de vez em quando:**


1. Abra o distribuidor de detergente. Pressione a patilha conforme indicado na figura e puxe o distribuidor de detergente para fora.

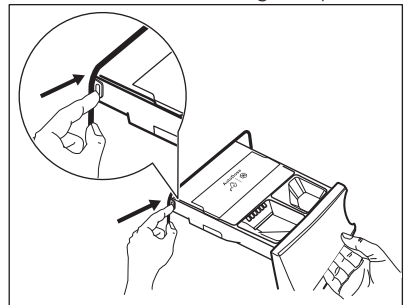



2. Retire a peça destinada ao amaciador e, se estiver introduzido, o recipiente para detergente líquido.

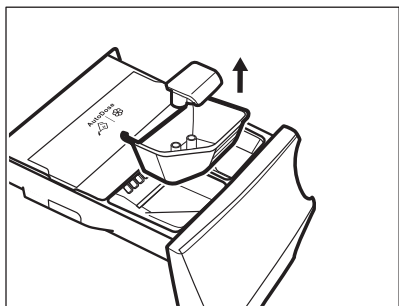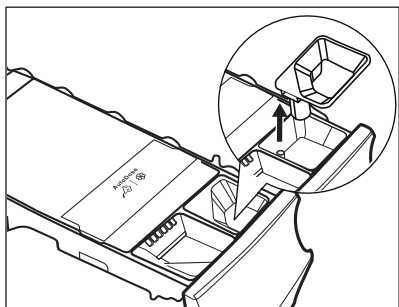


3. Abra as tampas de escoamento de cada depósito e esvazie-os para um lava-loiça.

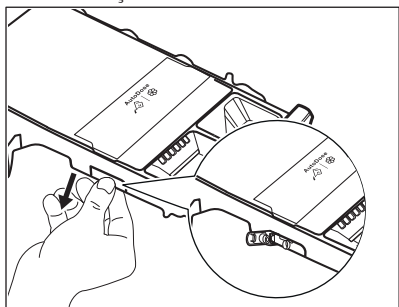

4. Prima a patilha na parte de trás conforme indicado na figura e levante a tampa superior para a remover.

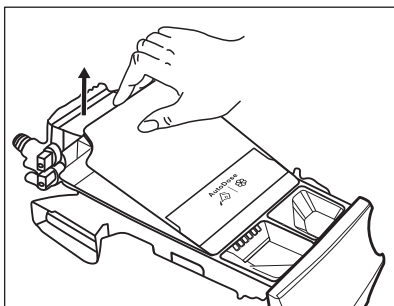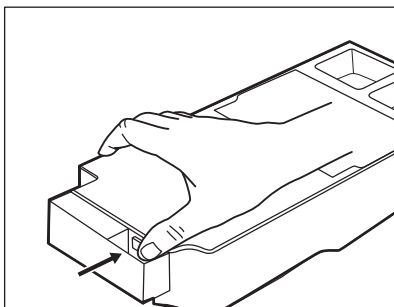


5. Lave a gaveta e todas as peças em água corrente.

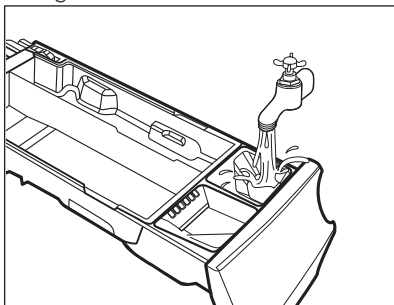


**CUIDADO!**  
Não utilize escovas e esponjas afiadas ou de metal.


6. Vire do dispensador para baixo e abra a tampa da base conforme indicado na figura.

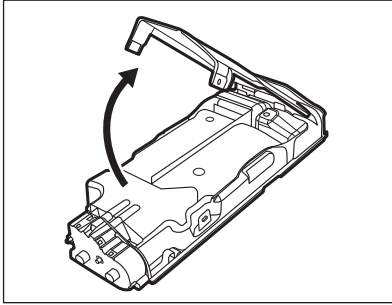


7. Certifique-se de que retira todos os resíduos de detergente do transportador. Utilize apenas panos húmidos macios.
8. Volte a colocar a tampa da base na sua posição alinhando os seus orifícios nos ganchos da gaveta conforme indicado na figura. Feche-a até ouvir um "clique".

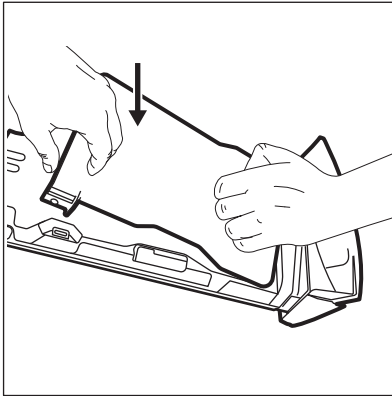


**CUIDADO!**  
Prima a tampa da base conforme indicado na imagem. Certifique-se que fica devidamente fechada.

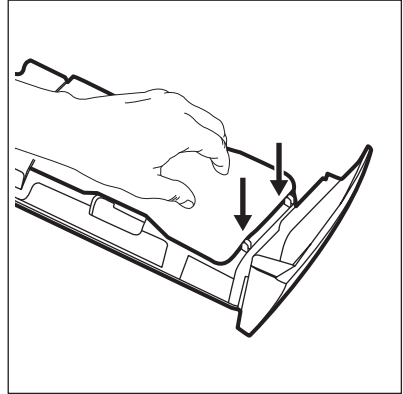


**AVISO!**  
Não limpe com quaisquer escovas afiadas e de metal ou quaisquer ferramentas, bombas ou sensores localizados na parte de trás da gaveta de detergente. Se necessário, utilize apenas panos húmidos macios.

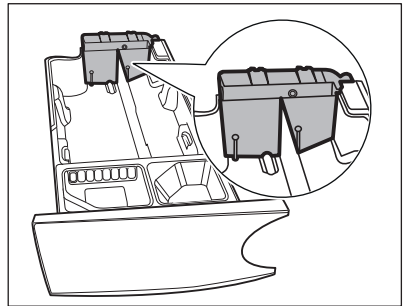


**AVISO!**  
Se alguns resíduos permanecerem na área posterior dos depósitos, mergulhe a gaveta do detergente em água morna. Não utilize ferramentas para a limpar. Antes de a mergulhar, retire a pega premindo o botão vermelho e deslize a pega conforme indicado na figura.

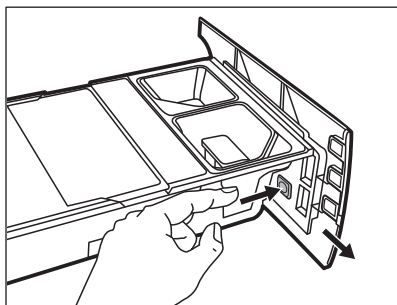


9. Certifique-se de que remove todos os resíduos de detergente das partes superior e inferior da cavidade. Utilize uma escova pequena para limpar a cavidade.

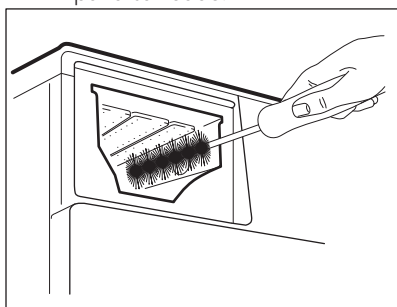

10. Volte a montar a gaveta conforme se segue:
- Coloque a pega se esta tiver sido desmontada.
  - Coloque a tampa da base e prima até ouvir um "clique".
  - Coloque a tampa superior no compartimento dos depósitos e prima até ouvir um "clique".
  - Volte a colocar os componentes no compartimento manual.
11. Introduza o dispensador de detergente nos trilhos guia e cuidadosamente feche-o até ouvir um "clique". Execute o programa de enxaguamento sem roupa no tambor.

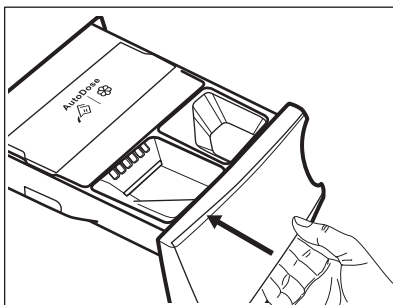

Para restaurar a funcionalidade, reabasteça os depósitos com detergente e amaciador. Se colocar aditivos errados nos depósitos, pode facilmente recuperá-los utilizando a tampa de escoamento em ambos os lados da gaveta. Antes de abrir as tampas de escoamento certifique-se de que coloca por baixo da gaveta uma bacia ou recipientes adequados para recolher o líquido. Certifique-se de que fecha adequadamente as tampas antes de reabastecer.

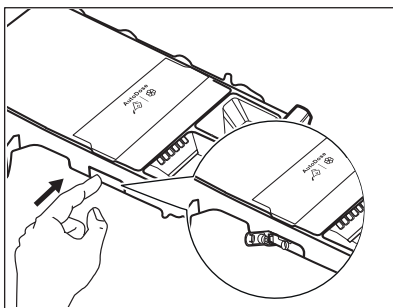

## 12.7 Limpar a bomba de escoamento



**AVISO!**  
Desligue a ficha da tomada elétrica.

- i** Verifique regularmente o filtro da bomba de escoamento e limpe-o sempre que estiver sujo.

Limpe a bomba de escoamento se:

- O aparelho não escoar a água.
- O tambor não roda.
- O aparelho emite ruído invulgar devido ao bloqueio da bomba de escoamento.
- O visor apresenta o código de alarme

**E2 1.**




**AVISO!**


- Não retire o filtro enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Não limpe a bomba se existir água quente no aparelho. Aguarde até que a água arrefeça.

**Para limpar a bomba, proceda assim:**


1. Abra a tampa da bomba.

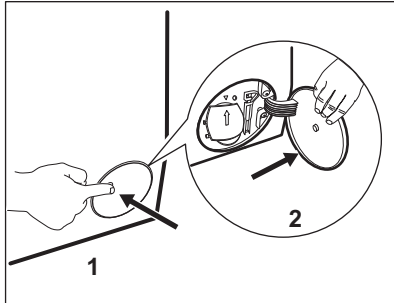


2. Coloque um recipiente adequado por baixo do acesso à bomba de escoamento para recolher a água que sair.
3. Abra o coletor para baixo. Tenha sempre um pano à mão para secar os salpicos de água depois de retirar o filtro.

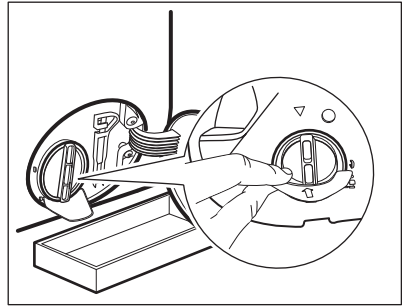

4. Rode o filtro 180 graus no sentido anti-horário para o abrir e não o retire. Deixe a água escoar.

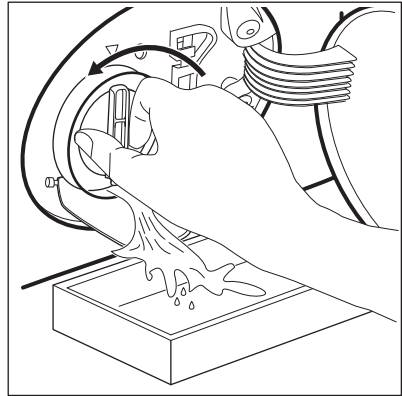


5. Quando a bacia estiver cheia de água, rode o filtro no sentido inverso e esvazie a bacia.
6. Repita os passos 4 e 5 até que não saia mais água.
7. Rode o filtro no sentido anti-horário para o retirar.

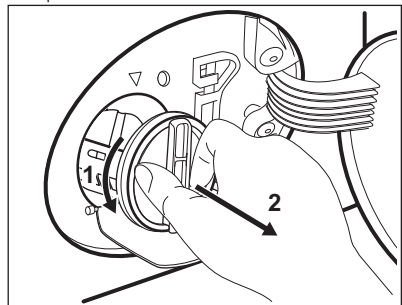


8. Se necessário, retire o algodão e todos os objetos estranhos da cavidade do filtro.
9. Certifique-se de que o impulsor da bomba pode rodar. Se não rodar,


contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

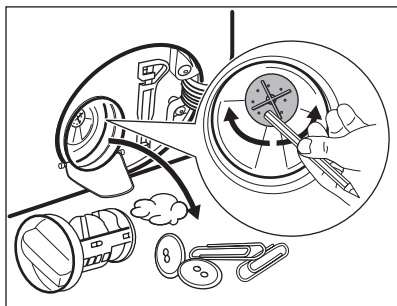


**10.** Limpe o filtro sob água da torneira.

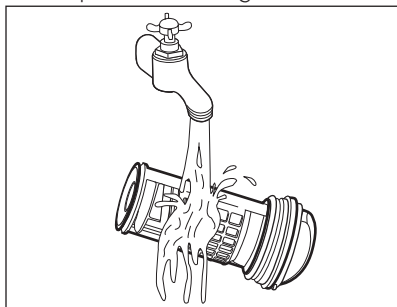

**11.** Reinstale o filtro nas guias especiais rodando-o no sentido horário. Certifique-se de que aperta o filtro corretamente para evitar fugas.

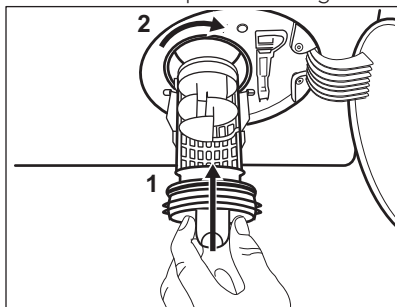

**12.** Feche a tampa da bomba.

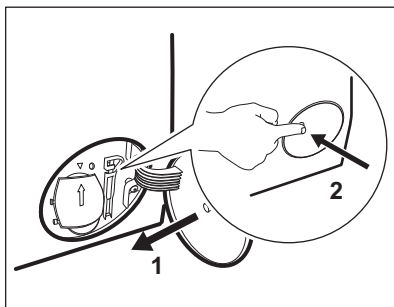


Se escoar a água com o processo de escoamento de emergência, terá de ativar novamente o sistema de escoamento:

- a. Coloque 2 litros de água no compartimento do distribuidor de detergente destinado à lavagem principal.
- b. Inicie o programa de escoamento da água.


## 12.8 Limpar a mangueira de entrada e o filtro da válvula

É recomendável limpar ocasionalmente ambos os filtros da mangueira de entrada de água para remover quaisquer depósitos que se tenham acumulado com o tempo:


1. Retire a mangueira de entrada da torneira e limpe o filtro.

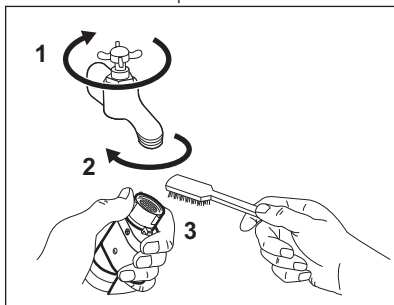


2. Retire a mangueira de entrada do aparelho desapertando a porca.

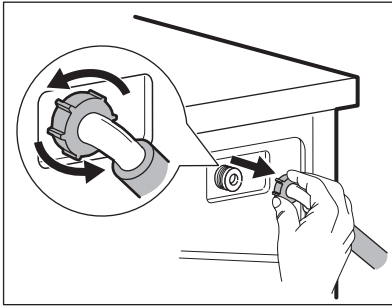

3. Limpe o filtro da válvula na parte de trás do aparelho com uma escova de dentes.

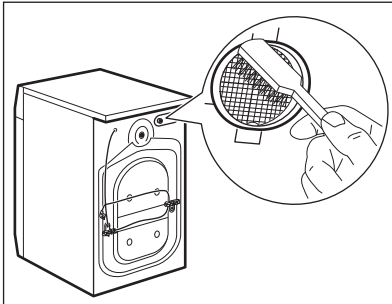

4. Quando ligar a mangueira ao aparelho, vire-a para a esquerda ou para a direita (não a deixe na posição vertical) dependendo da posição da torneira da água.

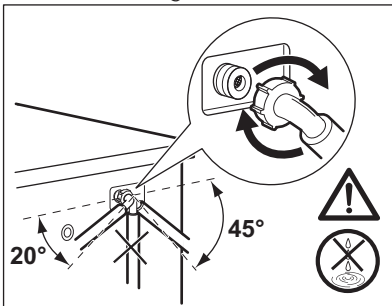

### 12.9 Escoamento de emergência

Se o aparelho não conseguir escoar a água, execute o procedimento descrito

no parágrafo "Limpar a bomba de escoamento". Se necessário, limpe a bomba.

Se escoar a água com o processo de escoamento de emergência, terá de ativar novamente o sistema de escoamento:

1. Coloque 2 litros de água no compartimento do distribuidor de detergente destinado à lavagem principal.
2. Inicie o programa de escoamento da água.

### 12.10 Precauções contra congelação

Se o aparelho for instalado num local onde a temperatura possa ser igual ou inferior a 0 °C, retire a água restante da mangueira de entrada e da bomba de escoamento.

1. Desligue a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
2. Feche a torneira da água.
3. Coloque as duas extremidades da mangueira de entrada dentro de um recipiente e deixe a água sair da mangueira.
4. Esvazie a bomba de escoamento. Consulte o procedimento de escoamento de emergência.
5. Quando a bomba de escoamento estiver vazia, instale novamente a mangueira de entrada.



#### AVISO!

Antes de utilizar novamente o aparelho, certifique-se de que a temperatura é superior a 0 °C. O fabricante não poderá ser responsabilizado por quaisquer danos causados por baixas temperaturas.

## 13. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 13.1 Introdução


O aparelho não inicia ou termina durante o funcionamento.


Comece por tentar encontrar uma solução para o problema (consulte a tabela). Se o problema persistir, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

**Se ocorrer algum problema grave, o aparelho emite sinais sonoros, o visor apresenta um código de alarme e o botão Início/Pausa pode ficar a piscar continuamente:**

- **E11** - O aparelho não se enche com água corretamente. Coloque o aparelho a funcionar premindo o botão Início/Pausa. Após 5 segundos, a porta será desbloqueada.
- **E21** - O aparelho não esco a água.
- **E41** - A porta do aparelho está aberta ou não está bem fechada. Verifique a porta!



Se o aparelho estiver sobrecarregado, remova algumas peças de roupa do tambor e/ou pressione a porta enquanto toca no botão Início/Pausa até que o indicador  pare de piscar (observe a figura em baixo).

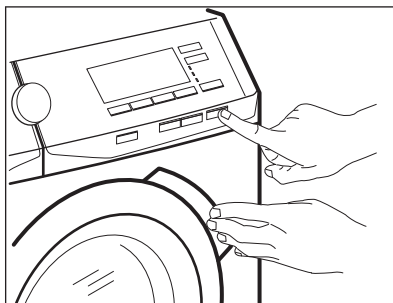

- **EH1** - Frequência da alimentação elétrica fora da gama aceitável.
- **Eh2** - Tensão de alimentação demasiado elevada.
- **Eh3** - Tensão de alimentação demasiado baixa.
- **E91** - Falha interna. Desligue e volte a ligar o aparelho. O programa não terminou corretamente ou o aparelho parou demasiado cedo. Se o código de alarme aparecer outra vez, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado e comunique o código.
- **EF3** - O dispositivo anti-inundação está ativado. Desligue o aparelho e feche a torneira da água. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.




### AVISO!

Desative o aparelho antes de efetuar qualquer verificação.

## 13.2 Falhas possíveis

| Problema  | Solução possível  |
|---|---|
| O programa não inicia.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada elétrica.</li> <li>• Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.</li> <li>• Certifique-se de que não há um disjuntor desligado no quadro elétrico.</li> <li>• Certifique-se de que tocou em Início/Pausa .</li> <li>• Certifique-se de que o dispensador de detergente está bem fechado.</li> <li>• Se tiver seleccionado o Início Diferido, cancele-o ou aguarde até a contagem decrescente terminar.</li> <li>• Desactive a função de Bloqueio para Crianças se estiver activa.</li> </ul>   |
| O aparelho não se enche com água correctamente.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a torneira da água está aberta.</li> <li>• Certifique-se de que a pressão do fornecimento de água não é demasiado baixa. Para obter essa informação, contacte os serviços de abastecimento de água locais.</li> <li>• Certifique-se de que a torneira da água não está obstruída.</li> <li>• Certifique-se de que a mangueira de entrada não tem dobras, danos ou vincos.</li> <li>• Certifique-se de que a ligação da mangueira de entrada está correcta.</li> <li>• Certifique-se de que o filtro da mangueira de entrada e o filtro da válvula não estão obstruídos. Consulte "Manutenção e limpeza".</li> </ul> |
| O aparelho enche-se com água e escoa de imediato. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a mangueira de escoamento está na posição correcta. A mangueira pode estar demasiado baixa. Consulte "Instruções de instalação".</li> </ul>   |
| O aparelho não escoa a água.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o sifão de escoamento não está obstruído.</li> <li>• Certifique-se de que a mangueira de escoamento não tem dobras ou vincos.</li> <li>• Certifique-se de que o filtro de escoamento não está obstruído. Se necessário, limpe o filtro. Consulte "Manutenção e limpeza".</li> <li>• Certifique-se de que a ligação da mangueira de escoamento está correcta.</li> <li>• Selecione o programa de escoamento se tiver seleccionado um programa sem fase de escoamento.</li> <li>• Selecione o programa de escoamento se tiver seleccionado uma opção que termine com água na cuba.</li> </ul>                         |

| Problema   | Solução possível  |
|--|---|
| A fase de centrifugação não inicia ou o ciclo de lavagem demora mais tempo do que o normal.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione o programa de centrifugação.</li> <li>• Certifique-se de que o filtro de escoamento não está obstruído. Se necessário, limpe o filtro. Consulte “Manutenção e limpeza”.</li> <li>• Equilibre manualmente as peças na cuba e inicie novamente a fase de centrifugação. Este problema pode ser causado por um desequilíbrio.</li> </ul>  |
| Existe água no chão.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que as uniões das mangueiras de água estão bem apertadas e que não há fugas de água.</li> <li>• Certifique-se de que a mangueira de entrada de água e a mangueira de escoamento não estão danificadas.</li> <li>• Certifique-se de que utiliza o detergente correcto e a quantidade correcta.</li> </ul>  |
| Não consegue abrir a porta do aparelho.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se seleccionou um programa de lavagem que termina com água na cuba.</li> <li>• Certifique-se de que o programa de lavagem terminou.</li> <li>• Selecione o programa de escoamento ou centrifugação se houver água no tambor.</li> <li>• Certifique-se de que o aparelho tem alimentação eléctrica.</li> <li>• Este problema pode ser causado por uma avaria do aparelho. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.</li> <li>• Certifique-se de que o x não está ativado. Desactive-o.</li> </ul> |
| O visor não exibe o indicador de rede sem fios  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o sinal de rede sem fios.</li> <li>• Certifique-se de que a ligação de rede sem fios está ligada.</li> <li>• Verifique a sua rede doméstica e o router.</li> <li>• Reinicie o router.</li> <li>• Procure assistência técnica para a sua rede sem fios se tiver mais problemas com a rede sem fios.</li> </ul>  |
| A aplicação não consegue estabelecer a ligação ao aparelho.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o sinal de rede sem fios.</li> <li>• Verifique se o seu dispositivo móvel está ligado à rede sem fios.</li> <li>• Verifique a sua rede doméstica e o router.</li> <li>• Reinicie o router.</li> <li>• Procure assistência técnica para a sua rede sem fios se tiver problemas com a rede sem fios.</li> <li>• Poderá ter de configurar novamente o aparelho e/ou o dispositivo móvel se tiver instalado um novo router ou se tiver alterado a configuração do router.</li> </ul>                             |
| É frequente que a aplicação não consiga estabelecer a ligação ao aparelho.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o sinal da rede sem fios chega ao aparelho. Experimente colocar o router mais perto do aparelho ou considere a compra de um extensor de rede sem fios.</li> <li>• Certifique-se de que o sinal da rede sem fios não sofre interferências de um microondas. Desligue o micro-ondas. Evite utilizar o microondas e o controlo remoto ao mesmo tempo.</li> </ul>   |

| Problema  | Solução possível  |
|---|---|
| O aparelho emite um ruído anormal e vibra.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o aparelho está bem nivelado. Consulte "Instruções de instalação".</li> <li>• Certifique-se de que removeu todos os materiais de embalagem e os parafusos de transporte. Consulte "Instruções de instalação".</li> <li>• Coloque mais roupa no tambor. A carga pode não ser suficiente.</li> </ul>  |
| A duração do programa aumenta ou diminui durante a execução do programa.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A função ProSense consegue ajustar a duração do programa de acordo com o tipo e a carga de roupa. Consulte a secção "Deteção de carga ProSense " no capítulo "Utilização diária".</li> </ul>   |
| Os resultados de lavagem não são satisfatórios.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente a quantidade de detergente ou utilize um detergente diferente.</li> <li>• Utilize produtos especiais para remover as nódoas difíceis antes de lavar a roupa.</li> <li>• Certifique-se de que selecciona a temperatura correcta.</li> <li>• Diminua a carga de roupa.</li> <li>• Ao utilizar os depósitos AutoDose , certifique-se de que estes não estão vazios.</li> <li>• Ao utilizar os depósitos AutoDose , verifique a dose previamente definida de detergente/amaciador. Consulte o parágrafo "AutoDose definição básica" no capítulo "A AutoDose tecnologia (Dosagem automática)".</li> <li>• Certifique-se de que limpou os depósitos de AutoDose antes de utilizar uma marca e tipo diferente de detergente, amaciador ou outros aditivos.</li> </ul> |
| Demasiada espuma no tambor durante o ciclo de lavagem.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduza a quantidade de detergente.</li> <li>• Ao utilizar os depósitos AutoDose , verifique a dosagem previamente definida de detergente/amaciador. Consulte o parágrafo "AutoDose definição básica" no capítulo "A AutoDose tecnologia (Dosagem automática)".</li> </ul>  |
| O nível de detergente/ amaciador não diminui nos depósitos AutoDose após a lavagem. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isto é normal: os depósitos são bastante grandes e o consumo de deterente pode não ser tão evidente.</li> </ul>  |

Após a verificação, ative o aparelho. O programa continua a partir do ponto de interrupção. Se o problema voltar a ocorrer, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado. Se o visor apresentar outros códigos de alarme: Desative e ative o aparelho. Se o problema persistir, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

## 14. VALORES DE CONSUMO



Os valores indicados foram obtidos em condições de laboratório com as normas relevantes. Existem vários factores que podem alterar os valores: a quantidade e o tipo de roupa e a temperatura ambiente. A pressão e a temperatura da água fornecida e a tensão elétrica também podem afetar a duração do programa de lavagem.



As especificações técnicas podem ser alteradas para melhorar a qualidade do produto, sem aviso prévio.



Durante o programa de lavagem, a tecnologia Prosense pode alterar a duração da lavagem e os consumos. Para saber mais, consulte a secção "Detecção de carga Prosense" no capítulo "Utilização diária".

| Programas            | Carga (kg) | Consumo de energia (kWh) | Consumo de água (litros) | Duração aproximada do programa (minutos) | Humidade restante (%) <sup>1)</sup> |
|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Algod. 60°C          | 9          | 1,71                     | 88                       | 230                                      | 52                                  |
| Algod. 40°C          | 9          | 1,29                     | 88                       | 220                                      | 52                                  |
| Sintéticos 40°C      | 4          | 0,79                     | 60                       | 140                                      | 35                                  |
| Delicados 40°C       | 2          | 0,53                     | 57                       | 55                                       | 35                                  |
| Lana/Lãs + Seda 30°C | 1,5        | 0,26                     | 62                       | 70                                       | 30                                  |

### Programas standard para algodão

|  |     |      |    |     |    |
|--|-----|------|----|-----|----|
| Algodão Standard a 60 °C  | 9   | 0,82 | 55 | 265 | 52 |
| Algodão Standard a 60 °C  | 4,5 | 0,57 | 40 | 255 | 52 |
| Algodão Standard a 40 °C  | 4,5 | 0,57 | 40 | 255 | 52 |

<sup>1)</sup> No fim da fase de centrifugação.

|  |      |
|--|------|
| <b>Modo Off (desligado) (W)</b>                          | 0,30 |
| <b>Modo On (ligado) (W)</b>                              | 0,30 |
| <b>Consumo de energia no modo de ligação em rede (W)</b> | 2,00 |

**Tempo até à colocação da ligação de rede em espera (min.)** 15

A informação indicada na tabela acima está em conformidade com a regulamentação 1015/2010, com a diretiva de implementação 2009/125/CE e com o regulamento n.º 1275/2008 da Comissão da UE.

## 15. DADOS TÉCNICOS

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| Dimensão   | Largura/ Altura/ Profundidade/ Profundidade total | 600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm        |
| Ligação elétrica   | Tensão<br>Potência total<br>Fusível<br>Frequência | 230 V<br>2200 W<br>10 A<br>50 Hz      |
| Nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e humidade garantido pela tampa de proteção, exceto onde o equipamento de baixa voltagem não tenha proteção contra humidade |   | IPX4                                  |
| Pressão do fornecimento de água  | Mínimo<br>Máximo                                  | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Fornecimento de água <sup>1)</sup>   |   | Água fria                             |
| Carga máxima   | Algodão   | 9 kg                                  |
| Classe de eficiência energética  |   | A+++                                  |
| Velocidade de centrifugação  | Velocidade de centrifugação máxima                | 1351 rpm                              |

<sup>1)</sup> Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água com rosca de 3/4" .

## 16. ACESSÓRIOS

### 16.1 Disponível em [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) e nos concessionários autorizados




Apenas os acessórios corretos e aprovados pela AEG garantem os padrões de segurança do aparelho. Todas as reclamações de garantia serão invalidadas se forem utilizadas peças não aprovadas.

### 16.2 Kit de placa de fixação

Se instalar o aparelho atrás de um rodapé de armário, fixe o aparelho nas placas de fixação.

Leia atentamente as instruções fornecidas com o acessório.

## 16.3 Kit de empilhamento

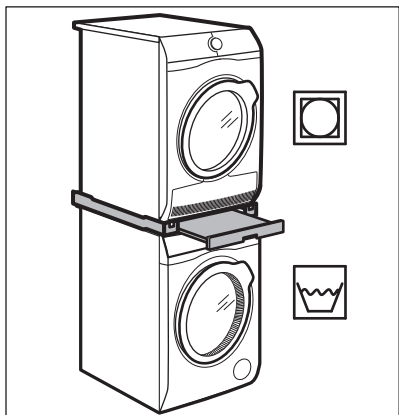

O secador de roupa pode ser instalado por cima da máquina de lavar roupa, **mas apenas com o kit de**

**empilhamento correcto fabricado e aprovado pela AEG.**

**i** Veja se o kit de empilhamento é compatível verificando as profundidades dos aparelhos.

O kit de empilhamento pode ser utilizado apenas com os aparelhos especificados no folheto que é fornecido com o acessório.

Leia atentamente as instruções fornecidas com o aparelho e com o acessório.



### AVISO!

Não coloque o secador de roupa debaixo da máquina de lavar roupa.

## 17. GUIA RÁPIDO


### 17.1 Utilização diária

Ligue a ficha na tomada elétrica.

Abra a torneira da água.

Coloque a roupa.


Coloque o detergente e outros tratamentos nos compartimentos corretos da gaveta do distribuidor de detergente.

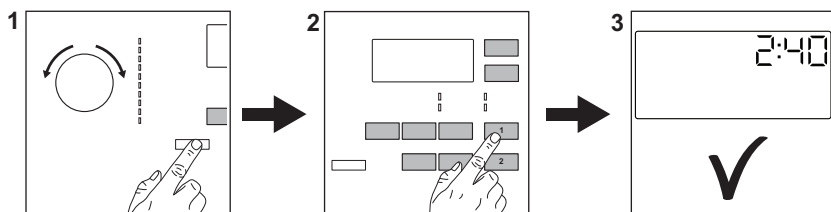

1. Prima o botão **On/Off** para ativar o aparelho. Rode o seletor de programas para selecionar o programa pretendido.
2. Selecione as opções (1) pretendidas com os botões táteis correspondentes. Para iniciar o programa, toque no botão **Início/Pausa** (2).




3. O aparelho inicia o programa. Quando o programa terminar, retire a roupa.  
Prima o botão **On/Off** para desativar o aparelho.
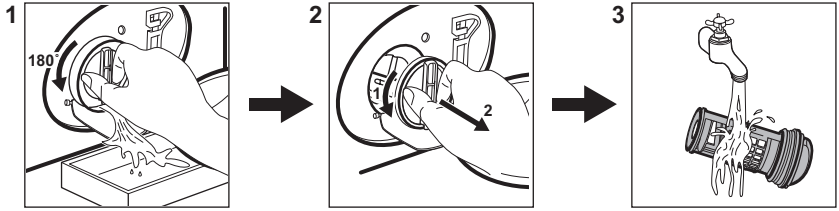
## 17.2 Limpar o filtro da bomba de escoamento



Limpe o filtro regularmente, especialmente se o código de alarme **E2** aparecer no visor.

## 17.3 Programas

| Programas  | Carga                                      | Descrição do produto   |
|--|--|--|
| Algod.   | 9 kg                                       | Algodão branco e de cor.   |
| <br>Algod. ECO      | 9 kg                                       | Algodão branco e de cor. Programas standard para os valores de consumo da Etiqueta de Energia.     |
| Sintéticos   | 4 kg                                       | Artigos de tecido sintético ou misto.  |
| Delicados  | 2 kg                                       | Tecidos delicados, como acrílico, viscose e poliéster.   |
| <br>Lana/Lãs + Seda | 1,5 kg                                     | Lã lavável na máquina, lã de lavar à mão e peças delicadas.  |
| Anti-Alergia   | 9 kg                                       | Peças de algodão branco. Este programa ajuda a remover germes e bactérias.                         |
| 20 min. - 3 kg   | 3 kg                                       | Artigos de algodão e sintéticos com pouca sujidade ou usados apenas uma vez.                       |
| <br>Outdoor       | 2,5 kg <sup>1)</sup><br>1 kg <sup>2)</sup> | Vestuário desportivo outdoor com propriedades técnicas   |
| Fácil plancha/engomar  | 4 kg                                       | Peças sintéticas que requerem lavagem suave.   |
| Centrif./Drenar  | 9 kg                                       | Todos os tecidos, exceto lãs e tecidos muito delicados. Programa para centrifugar e escoar a água. |

<sup>1)</sup> Programa de lavagem.

<sup>2)</sup> Programa de lavagem e fase de impermeabilização.


# 18. FOLHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTO DE ACORDO COM O REGULAMENTO 1369/2017 DA UE


| Folha de informação de produto   |                         |
|--|-------------------------|
| Marca comercial  | AEG                     |
| Modelo   | L6FBG942Q, PNC914915118 |
| Capacidade nominal em kg   | 9                       |
| Classe de eficiência energética  | A+++                    |
| Consumo de energia anual em kWh, com base em 220 ciclos de lavagem normal para programas de algodão a 60 e a 40°C com carga total e carga parcial e consumo nos modos de baixa potência. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.   | 152,0                   |
| Consumo de energia do programa normal de algodão de 60°C em carga total em kWh   | 0,82                    |
| Consumo de energia do programa normal de algodão de 60°C em carga parcial em kWh   | 0,57                    |
| Consumo de energia do programa normal de algodão de 40°C em carga parcial em kWh   | 0,57                    |
| Consumo de energia em modo desligado em W  | 0,30                    |
| Consumo de energia em modo inativo em W  | 0,30                    |
| Consumo de água em litros por ano, com base em 220 ciclos de lavagem normal para programas de algodão a 60 e a 40°C com carga total e carga parcial. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho.  | 10390                   |
| Classe de eficiência de secagem por centrifugação determinada por escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)   | B                       |
| Velocidade máxima de centrifugação em rpm  | 1351                    |
| Teor de humidade restante em %   | 52                      |
| O "programa normal de algodão a 60°C" e o "programa normal de algodão a 40°C" são os programas de lavagem normal a que se referem as informações constantes do rótulo e da ficha; estes programas são adequados para a limpeza de roupa de algodão com grau de sujidade normal e são os programas mais eficientes em termos de consumo de energia e de água. | -                       |
| Duração em minutos do programa normal de algodão de 60°C em carga total  | 265                     |

|   |     |
|---|-----|
| Duração em minutos do programa normal de algodão de 60°C em carga parcial | 255 |
| Duração em minutos do programa normal de algodão de 40°C em carga parcial | 255 |
| Duração em minutos do modo inativo  | 5   |
| Emissão de ruído transmitido através do ar dB(A) por lavagem              | 51  |
| Emissão de ruído transmitido através do ar dB(A) por centrifugação        | 75  |
| Eletrodoméstico de encastrar S/N  | Não |

A informação indicada na tabela acima está em conformidade com a regulamentação 1015/2010 e com a diretiva de implementação 2009/125/CE da Comissão da UE.

## 19. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o

símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.






www.aeg.com/shop



192921281-A-402019

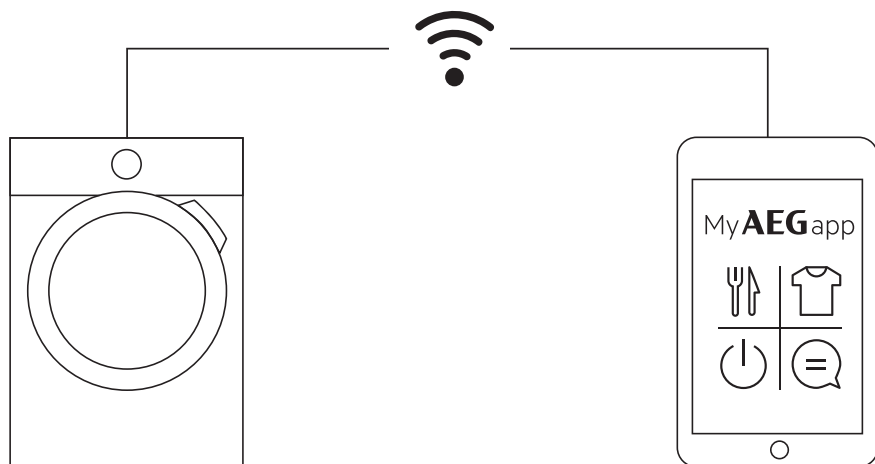

[aeg.com/app](http://aeg.com/app)



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensourcerepository.com>.

# AEG