



Registe  
já o seu novo  
aparelho no MyBosch  
e obtenha  
vantagens gratuitas:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Máquina de secar roupa

**WTR85V91ES**

**pt** Manual de utilização- e de instalação

## A sua nova máquina de secar roupa

Adquiriu uma máquina de secar roupa da marca Bosch .

Por favor, dedique alguns minutos à leitura deste manual e conheça as vantagens da sua máquina de secar roupa.

Para corresponder ao alto nível de qualidade da marca Bosch, todas as máquinas de secar roupa que saem da nossa fábrica são cuidadosamente testadas relativamente ao seu funcionamento e perfeitas condições.

Para mais informações sobre os nossos produtos, acessórios, peças de substituição e serviços, visite o nosso site [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ou consulte os nossos centros de Assistência Técnica.

Se o manual de utilização e de instalação descrever diferentes modelos, será chamado à atenção para as diferenças nos respetivos pontos.



Colocar a máquina de secar roupa em funcionamento apenas após ter lido este manual de utilização e de instalação!

## Regras de apresentação

### ⚠ Aviso!

Esta combinação de símbolo e palavra de sinalização faz referência a uma situação potencialmente perigosa. A não observância pode levar à morte ou causar ferimentos.

### Atenção!

Esta palavra de sinalização faz referência a uma situação potencialmente perigosa. A não observância pode levar a danos materiais e ambientais.

### Nota/dica

Notas para a utilização ideal do aparelho/informações úteis.



### 1. 2. 3./a) b) c)

Os passos a executar são apresentados através de números ou letras.

■ / -

As enumerações são apresentadas através de um quadrado ou um travessão.

# Índice

 <b>Utilização pretendida</b> . . . . .	4	 <b>Utilizar o aparelho</b> . . . . .	24
 <b>Instruções de segurança</b> . . . . .	4	Introduzir a roupa e ligar a máquina de secar . . . . .	24
Crianças/pessoas/animais . . . . .	4	Regular um programa . . . . .	24
Instalação . . . . .	6	Iniciar o programa . . . . .	25
Funcionamento . . . . .	8	Decorrer do programa . . . . .	25
Limpeza/manutenção . . . . .	11	Alterar o programa ou colocar roupa . . . . .	25
 <b>Proteção do meio ambiente</b> . . . . .	12	Cancelar o programa . . . . .	25
Embalagem/Aparelho usado . . . . .	12	Fim do programa . . . . .	26
Agente de refrigeração . . . . .	12	Retirar a roupa e desligar a máquina de secar . . . . .	26
Indicações sobre poupança . . . . .	13	Esvaziar o recipiente de água de condensação . . . . .	26
 <b>Instalar e ligar</b> . . . . .	13	Limpar o filtro de algodão . . . . .	27
Âmbito de fornecimento . . . . .	13	 <b>Regulação do sinal</b> . . . . .	28
Instalar e ligar a máquina de secar . . . . .	13	 <b>Ruídos</b> . . . . .	29
Acessórios opcionais . . . . .	15	 <b>Limpeza</b> . . . . .	29
Transporte e proteção contra o congelamento . . . . .	15	Limpar a máquina de secar e o painel de comandos . . . . .	29
 <b>Resumo do mais importante</b> . . . . .	16	Limpar o sensor de humidade . . . . .	30
 <b>Familiarização com o aparelho</b> . . . . .	17	Limpar o filtro EasyClean . . . . .	30
Máquina de secar . . . . .	17	 <b>Anomalias, o que fazer?</b> . . . . .	32
Painel de comandos . . . . .	18	 <b>Valores de consumo</b> . . . . .	34
Painel de indicações . . . . .	19	Tabela de valores de consumo . . . . .	34
 <b>Roupa</b> . . . . .	20	Programa mais eficiente para tecidos de algodão . . . . .	34
Preparar a roupa . . . . .	20	 <b>Dados técnicos</b> . . . . .	35
Separar a roupa de acordo com: . . . . .	20	 <b>Assistência Técnica</b> . . . . .	35
 <b>Programas e teclas</b> . . . . .	21		
Programas . . . . .	21		
Teclas . . . . .	23		



## Utilização pretendida

- Este aparelho destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica privada.
- Não instale nem opere este aparelho em locais que possam ficar sujeitos a condições de gelo e/ou no exterior. O aparelho poderá ficar danificado, caso água residual congele no seu interior. Se as mangueiras congelarem, poderão apresentar ruturas/rebentar.
- Este aparelho só pode ser usado para secar e refrescar roupa doméstica, nomeadamente peças lavadas com água e adequadas para secagem na máquina (ver etiqueta na peça). A utilização do aparelho para qualquer outro fim encontra-se fora do âmbito da sua aplicação prevista e é proibida.
- O aparelho destina-se a ser usado até uma altura máxima de 2000 metros acima do nível do mar.

### Antes de ligar o aparelho:

Certifique-se de que não há danos visíveis no aparelho. Não opere o aparelho, caso ele esteja danificado. Caso tenha algum problema, contacte o seu revendedor especializado ou o nosso serviço de assistência técnica.

Leia e siga as instruções de operação e de instalação, bem como todas as restantes informações que acompanham este aparelho.

Guarde os documentos para uma utilização posterior ou para futuros proprietários.



## Instruções de segurança

As seguintes informações de segurança e advertências são disponibilizadas para protegê-lo contra ferimentos e evitar danos materiais no meio envolvente.

No entanto, é importante adotar as precauções necessárias e agir com cuidado durante a instalação, manutenção, limpeza e operação do aparelho.

### Crianças/pessoas/animais



#### Aviso Risco de morte!

Crianças e outras pessoas incapazes de avaliar os riscos associados à utilização do aparelho podem ferir-se ou colocar-se em situações que impliquem risco de vida. Tenha, por isso, em atenção:

- O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que as mesmas sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os potenciais riscos associados à utilização do aparelho.
- As crianças não devem brincar com este aparelho.
- Não deixe que as crianças limpem ou efetuem a manutenção deste aparelho sem supervisão.
- Mantenha as crianças com idade inferior a 3 anos e os animais afastados deste aparelho.
- Não deixe o aparelho sem supervisão quando crianças ou outras pessoas incapazes de avaliar os riscos se encontram nas proximidades.

 **Aviso**

**Risco de morte!**

As crianças podem trancar-se no interior dos aparelhos e ficar numa situação que implique risco de vida.

- Não coloque o aparelho atrás de uma porta, pois tal pode obstruir a porta do aparelho ou impedir que ela abra por completo.
- Quando o aparelho atingir o fim da sua vida útil, retire a ficha da tomada **antes** de cortar o cabo de alimentação e, em seguida, destrua o bloqueio na porta do aparelho.

 **Aviso**

**Risco de asfixia!**

As crianças podem ficar presas na embalagem/película de plástico ou componentes da embalagem, caso lhes seja permitido brincar com eles, ou podem puxá-los sobre as suas cabeças e sufocar. Mantenha a embalagem, a película de plástico e os componentes da embalagem afastados das crianças.

 **Aviso**

**Risco de intoxicação!**

Se ingeridos, os detergentes e produtos de conservação podem resultar em intoxicação. Se os ingerir acidentalmente, consulte um médico. Mantenha os detergentes e os produtos de conservação fora do alcance das crianças.

## **Aviso**

### **Irritação ocular/da pele!**

O contacto com detergentes ou produtos de conservação pode causar irritação ocular/da pele. Lave minuciosamente os olhos/a pele, caso entre(m) em contacto com detergentes ou produtos de conservação. Mantenha os detergentes e os produtos de conservação fora do alcance das crianças.


## **Instalação**

## **Aviso**

### **Risco de choque elétrico/ incêndio/danos materiais/ danos no aparelho!**

A instalação incorreta do aparelho pode revelar-se perigosa. Certifique-se que:

- A tensão de rede na sua tomada corresponde à tensão nominal especificada no aparelho (placa de identificação). As potências de ligação e a potência necessária do fusível encontram-se especificadas na placa de identificação.
- O aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito periodicamente ligado e desligado por um equipamento.

- A ficha de rede e a tomada de proteção de contacto são compatíveis e o sistema de ligação à terra foi corretamente instalado.
- A instalação tem uma secção transversal adequada.
- A ficha de rede está sempre livremente acessível. Se isto não for possível, por forma a cumprir os regulamentos de segurança pertinentes, tem de ser instalado um interruptor (de corte de corrente bipolar) na instalação fixa, em conformidade com os regulamentos de instalações elétricas.
- Se utilizar um disjuntor de corrente residual, utilize apenas um que possua a seguinte marca: . A presença desta marca é a única forma de assegurar que o disjuntor cumpre todos os regulamentos aplicáveis.

**⚠ Aviso****Risco de choque elétrico/  
incêndio/danos materiais/  
danos no aparelho!**

Se o cabo de alimentação do aparelho for alterado ou danificado, tal pode resultar em choque elétrico, curto-circuito ou incêndio provocado pelo sobreaquecimento.

O cabo de alimentação não pode ser dobrado, esmagado ou alterado, nem pode entrar em contacto com quaisquer fontes de calor.

**⚠ Aviso****Risco de incêndio/danos  
materiais/danos no aparelho!**

A utilização de extensões ou tomadas múltiplas pode resultar em incêndio devido a sobreaquecimento ou curto-circuito.

Ligue o aparelho diretamente a uma tomada ligada à terra corretamente instalada. Não utilize extensões, tomadas múltiplas ou acopladores multidirecionais.

**⚠ Aviso****Risco de ferimentos/danos  
materiais/danos no aparelho!**

- O aparelho pode vibrar ou mover-se durante a operação, o que pode resultar em ferimentos ou danos materiais. Coloque o aparelho numa superfície limpa, uniforme e sólida, e, usando um nível de bolha, nivele-o com a base aparafusada.
- A colocação incorreta (empilhamento) deste aparelho no topo de uma máquina de lavar roupa pode resultar em ferimentos, danos materiais e/ou danos no aparelho. Se for necessário colocar este aparelho sobre uma máquina de lavar roupa, esta deve ter, no mínimo, a mesma profundidade e largura que o aparelho, e deve estar fixa com o kit de ligação apropriado, se disponível. → *Página 15*  
O aparelho TEM de estar fixo com este kit de ligação. É proibido empilhar o aparelho de qualquer outra forma.

- Se pegar em quaisquer peças salientes do aparelho (p. ex., a porta do aparelho), com o intuito de o levantar ou deslocar, estas peças podem partir e causar ferimentos.  
Não pegue em quaisquer peças salientes do aparelho para deslocar o mesmo.

### **Aviso**

#### **Risco de ferimentos!**

- O aparelho é muito pesado. Levantar o aparelho pode resultar em ferimentos. Não levante o aparelho por si mesmo.
- O aparelho tem arestas vivas nas quais pode cortar as mãos. Não pegue no aparelho pelas suas arestas vivas. Use luvas de proteção para levantar o aparelho.
- Se as mangueiras e os cabos de alimentação não estiverem corretamente instalados, eles poderão constituir um perigo de tropeço, o que pode resultar em ferimentos. Instale as mangueiras e os cabos de modo a que não constituam um perigo de tropeço.

## **Funcionamento**

### **Aviso**

#### **Risco de explosões/incêndio!**

Roupa que tenha entrado em contacto com solventes, óleo, cera, removedor de cera, tinta, massa lubrificante ou tira-nódoas pode inflamar quando seca na máquina, ou até causar a explosão do aparelho. Tenha, por isso, em atenção:

- Enxague a roupa minuciosamente com água quente e detergente antes de a secar na máquina.
- Não coloque roupa para secar neste aparelho, caso ela não tenha sido previamente lavada.
- Não utilize o aparelho caso tenham sido usados químicos industriais para limpar a roupa.

### **Aviso**

#### **Risco de explosões/incêndio!**

- Se tiver ficado material residual no filtro de algodão, ele pode inflamar durante a secagem ou mesmo causar um incêndio ou uma explosão no aparelho. Limpar o filtro de algodão regularmente.

- Alguns objetos podem inflamar durante a secagem ou mesmo causar um incêndio ou uma explosão no aparelho.  
Remova quaisquer isqueiros ou fósforos dos bolsos das peças de roupa.
- Se existir pó de carvão ou farinha no ar, em torno do aparelho, tal pode causar uma explosão.  
Certifique-se de que a área em torno do aparelho se mantém limpa durante o funcionamento.

 **Aviso**

**Risco de incêndio/danos materiais/danos no aparelho!**

O aparelho contém R290, um refrigerante ecológico, mas inflamável.  
Mantenha chamas abertas e fontes de ignição afastadas do aparelho.



 **Aviso**

**Risco de incêndio/danos materiais/danos no aparelho!**

Se um programa terminar antes da conclusão do ciclo de secagem, tal impede que a roupa arrefeça o suficiente e pode causar a inflamação da roupa, podendo resultar em danos materiais ou danos no aparelho.

- Durante a última parte do ciclo de secagem, a roupa presente no tambor não é aquecida (ciclo de arrefecimento). Isto visa assegurar que a roupa é mantida a uma temperatura à qual não fica danificada.
- Não desligue o aparelho antes de o ciclo de secagem terminar, a menos que remova imediatamente todas as peças de roupa do tambor e as espalhe (para dissipar o calor).

 **Aviso**

**Risco de intoxicação/danos materiais!**

A água de condensação não é adequada para beber e pode estar contaminada com cotão. A água de condensação contaminada pode ser perigosa para a saúde e causar danos materiais. Não a beba nem a reutilize.

 **Aviso**

**Risco de intoxicação!**

Fumos tóxicos podem ser libertados por agentes de limpeza que contenham solventes, como, p. ex., solventes de limpeza. Não utilize agentes de limpeza que contenham solventes.

## **Aviso**

### **Risco de ferimentos!**

- Se apoiar o seu peso/se sentar sobre a porta da máquina quando esta estiver aberta, o aparelho pode tombar e causar ferimentos. Não apoie o seu peso sobre a porta do aparelho quando esta estiver aberta.
- Se subir para cima do aparelho, o tampo pode partir e causar ferimentos. Não suba para cima do aparelho.
- Se colocar as mãos no tambor enquanto ele ainda estiver a rodar, poderá sofrer ferimentos nas mãos. Espere até o tambor ter parado de rodar.

### **Atenção!**

#### **Danos materiais/danos no aparelho**

- Se a quantidade de roupa no aparelho exceder a sua capacidade de carga máxima, o aparelho pode não ser capaz de funcionar corretamente, o que também poderá resultar em danos materiais ou danos no aparelho. Não exceda a capacidade de carga máxima de roupa seca. Certifique-se de que cumpre as capacidades de carga máximas especificadas para cada programa. → *Página 21*

- Se utilizar o aparelho sem um dispositivo para recolha de algodão (p. ex. filtro de algodão, reservatório de algodão, conforme as especificações do aparelho), ou se o dispositivo para recolha de algodão estiver incompleto ou com defeito, isto pode resultar em danos para o aparelho. Não utilize o aparelho sem um dispositivo de recolha de algodão ou com um dispositivo de recolha de algodão defeituoso.
- Objetos leves como cabelo e algodão podem ser aspirados para a entrada de ar quando o aparelho está em funcionamento. Mantenha-os afastados do aparelho.
- Espuma e borracha de espuma podem deformar-se ou derreter se forem secas no aparelho. Não seque peças de roupa que contenham espuma ou borracha de espuma no aparelho.
- Se deitar a quantidade errada de detergente ou agente de limpeza no aparelho, tal pode resultar em danos materiais ou danos no aparelho. Utilize detergentes/produtos de conservação/agentes de limpeza e amaciadores em conformidade com as instruções do fabricante.

- Se o aparelho sobreaquecer, ele pode não ser capaz de funcionar corretamente, o que também poderá resultar em danos materiais ou danos no aparelho. Certifique-se de que a entrada de ar do aparelho nunca está obstruída enquanto o aparelho estiver em funcionamento, e que a área em torno do aparelho está adequadamente ventilada.
- Não efetue quaisquer modificações técnicas no aparelho ou nas suas características.
- Reparações ou quaisquer outros trabalhos no aparelho só podem ser realizados pela nossa Assistência técnica ou por um electricista. O mesmo se aplica à substituição do cabo de alimentação (se necessário).
- É possível encomendar cabos de alimentação de substituição junto da nossa Assistência técnica.

## Limpeza/manutenção

### **Aviso**

#### **Risco de morte!**

O aparelho é operado eletricamente. Há risco de choque elétrico, caso entre em contacto com componentes ligados. Tenha, por isso, em atenção:

- Desligue o aparelho. Desligue o aparelho da fonte de alimentação (retire a ficha).
- Nunca segure na ficha de rede com as mãos molhadas.
- Ao retirar a ficha de rede da tomada, segure sempre na própria ficha e nunca no cabo de alimentação, caso contrário poderá danificar o cabo de alimentação.

### **Aviso**

#### **Risco de intoxicação!**

Fumos tóxicos podem ser libertados por agentes de limpeza que contenham solventes, como, p. ex., solventes de limpeza. Não utilize agentes de limpeza que contenham solventes.

### **Aviso**

#### **Risco de choque elétrico/danos materiais/danos no aparelho!**

Se a humidade penetrar no aparelho, tal pode causar um curto-circuito. Não utilize uma lavadora de alta pressão, um aparelho de limpeza a vapor, uma mangueira ou pistola de jato para limpar o seu aparelho.

## **Aviso**

### **Risco de ferimentos/danos materiais/danos no aparelho!**

A utilização de peças de substituição e acessórios fornecidos por terceiros é perigosa e pode resultar em ferimentos, danos materiais ou danos no aparelho.

Por razões de segurança, utilize exclusivamente peças de substituições e acessórios genuínos.

## **Atenção!**

### **Danos materiais/danos no aparelho**

Agentes de limpeza e agentes para o pré-tratamento de roupa (p. ex., tira-nódoas, sprays de pré-lavagem, etc.) podem causar danos, caso entrem em contacto com as superfícies do aparelho. Tenha, por isso, em atenção:

- Não deixe que estes agentes entrem em contacto com as superfícies do aparelho.
- Limpe o aparelho unicamente com água e um pano macio e húmido.
- Remova imediatamente quaisquer resíduos de detergente, spray ou outros.



## **Proteção do meio ambiente**

### **Embalagem/Aparelho usado**



Eliminar a embalagem de forma ecológica. Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

## **Agente de refrigeração**

### **Atenção!**

### **Perigo de incêndio/Perigo de intoxicação/Danos materiais e no aparelho**

O aparelho contém agentes de refrigeração não prejudiciais para o ambiente mas inflamáveis R290. Uma eliminação incorreta pode provocar incêndio ou intoxicação.

Elimine o aparelho corretamente, sem danificar os os tubos do circuito do agente de refrigeração.

## Indicações sobre poupança

- Torça a roupa antes da secagem. A roupa torcida reduz o tempo de secagem e diminui o consumo de energia.
- Carregue a máquina de secar com a quantidade máxima.
- **Conselho:** Não ultrapasse a carga máxima do programa, pois prolongará o tempo de secagem e o consumo de energia.
- Areje o compartimento e mantenha a entrada de ar da máquina de secar desimpedida, para permitir a renovação do ar.
- Limpe o filtro de algodão após cada secagem. Um filtro de algodão sujo prolonga o tempo de secagem e aumenta o consumo de energia.
- **Modo poupança de energia:** Se a máquina de secar não for operada durante algum tempo, esta desliga-se automaticamente antes do início do programa e depois do fim do programa para poupar energia. O painel de indicações e as lâmpadas indicadoras apagam-se após alguns minutos e a tecla de início pisca. Para ativar a iluminação, prima uma tecla qualquer, abra/feche a porta da máquina, rode o seletor de programas.



## Instalar e ligar

### Âmbito de fornecimento

- Máquina de secar
- Manual de utilização e de instalação
- Cesto para lãs\*
- Escoamento da água de condensação\*


### Instalar e ligar a máquina de secar



#### Aviso

#### Perigo de morte!

A máquina de secar funciona com energia elétrica, pelo que há risco de choque elétrico.

- Verifique se a máquina de secar apresenta danos visíveis. Uma máquina de secar danificada não deve ser utilizada.
- Antes de ligar à corrente, certifique-se que a tensão elétrica indicada na placa de características coincide com a tensão da sua tomada.
- Utilize apenas um disjuntor diferencial com este símbolo: .
- Preste atenção, para que o cabo não seja dobrado, comprimido nem entre em contacto com fontes de calor ou cantos afiados.



#### Aviso

#### As crianças podem fechar-se dentro da máquina, correndo perigo de vida.!

Não coloque a máquina de secar por trás de uma porta convencional ou correção, que bloqueie ou impeça a abertura da porta da máquina.

\* consoante o modelo



### **Aviso**

#### **Perigo de incêndio/Perigo de intoxicação/Danos materiais e no aparelho!**

A máquina de secar contém agentes de refrigeração não prejudiciais para o ambiente mas inflamáveis R290 .

- Mantenha a entrada de ar da máquina de secar sempre desimpedida e garanta uma ventilação suficiente no compartimento.
- Mantenha a máquina de secar afastada de chamas vivas e de fontes de ignição.

### **Atenção!**

#### **Perigo de ferimentos**

- Poderá ferir-se ao levantar a máquina de secar devido ao seu peso elevado. Não levante a máquina de secar sem ajuda.
- Poderá ferir as mãos nos cantos afiados da máquina de secar. Não pegue na máquina de secar pelos cantos afiados.
- As peças sobressaídas na máquina de secar podem partir-se durante a elevação ou deslize. Não mova a máquina de secar pelas peças sobressaídas.

### **Atenção!**

#### **Possibilidade de danos materiais na máquina de secar ou nos tecidos**


- Verifique se a máquina de secar sofreu danos de transporte. Não utilize uma máquina de secar danificada.
- A água residual na máquina de secar pode congelar e danificar a máquina. Não instale a máquina de secar em locais com risco de congelamento.

Na instalação garanta:

- uma superfície de instalação limpa, firme e plana,
- que a ficha está sempre facilmente acessível,
- que o ambiente da máquina de secar é mantido limpo e
- que a máquina de secar está alinhada com os pés roscados.

**Conselho:** Verifique o alinhamento do aparelho com um nível de bolha de ar e corrija, se necessário. Altere a altura rodando os pés do aparelho.

Todos os pés do aparelho devem estar bem fixados no chão.

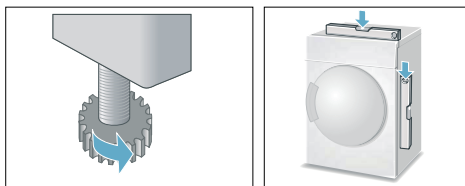

Um alinhamento incorreto pode provocar ruídos intensos, vibrações e movimentos errados do tambor.

**Conselho:** Em caso de dúvida, peça a um técnico especializado para fazer a ligação do aparelho.

## Acessórios opcionais

Encomende os acessórios opcionais\* na Assistência Técnica:

- **Kit de ligação em coluna de lavar-secar:**  
A máquina de secar roupa pode ser colocada em cima de uma máquina de lavar com a mesma profundidade e largura, para poupar espaço. Fixe a máquina de secar roupa obrigatoriamente com este kit de ligação em cima da máquina de lavar.  
Número de encomenda com bancada de trabalho extensível: **WTZ11400**;  
Número de encomenda sem bancada de trabalho extensível: **WTZ20410**.
- **Pedestal:**  
Aumente a altura da sua máquina de secar com um pedestal para facilitar o carregamento e descarregamento. Transporte a roupa com o cesto da roupa integrado na saída do pedestal.  
Número de encomenda: —
- **Cesto para peças de lã:**  
Seque as lãs, o calçado de desporto e os peluches em separado, num cesto para peças de lã.  
Número de encomenda: **WMZ20600**.
- **Guarnição de ligação para escoamento da água de condensação:**  
Escoe a água de condensação diretamente por uma mangueira.  
Número de encomenda: **WTZ1110**.

- **Adaptador ligação Y para escoar a água**

Se tiver uma máquina de lavar roupa ligada à mesma saída de drenagem, pode fixar a mangueira de drenagem da água e a mangueira de drenagem do conjunto de ligação com o adaptador à saída de drenagem.  
Referência: **15000490**

## Transporte e proteção contra o congelamento

1. Esvazie o recipiente de água de condensação.
2. Posicione o seletor de programas num programa qualquer.
3. Selecione a tecla de início.
4. Aguarde 5 minutos.  
**Conselho:** A água de condensação é bombeada.
5. Esvazie novamente o recipiente de água de condensação.
6. Desligue a máquina de secar.

**Conselho:** Apesar do escoamento, a máquina de secar ainda contém água residual.

### Atenção!

**A água residual pode verter e provocar danos materiais.**

Transporte na vertical.


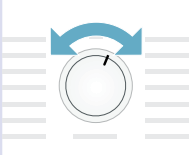
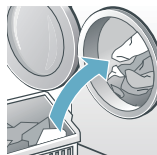
### Atenção!

**A máquina de secar contém fluido refrigerante e pode sofrer danos.**

Deixe a máquina de secar em repouso duas horas antes da colocação em funcionamento.

\* consoante o modelo




## Resumo do mais importante

- 

1

Insira a roupa e feche a porta.




Ligue a máquina de secar, posicionando o seletor de programas num programa qualquer.

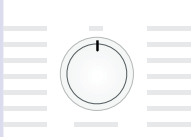Selecione a tecla de início.
- 

2

Fim do programa.


Retire a roupa.

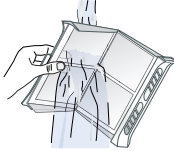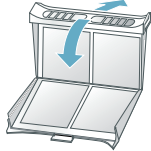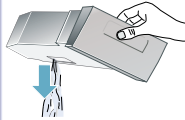Desligue a máquina de secar.
- 

3

Esvazie o recipiente de água de condensação.


Limpe o filtro de algodão.

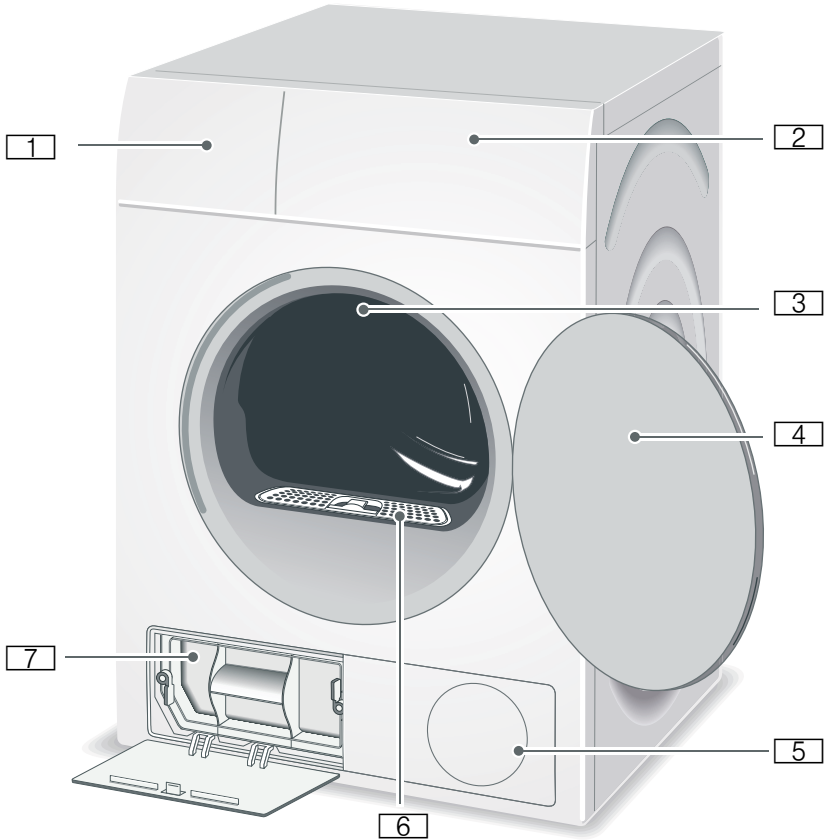**Familiarização com o aparelho****Máquina de secar**

- 1** Recipiente de água de condensação
- 2** Painel de comandos e de indicações
- 3** Iluminação interior do tambor\*
- 4** Porta da máquina de secar
- 5** Entrada de ar
- 6** Filtro de algodão
- 7** Filtro EasyClean

\* conforme o modelo


## Painel de comandos

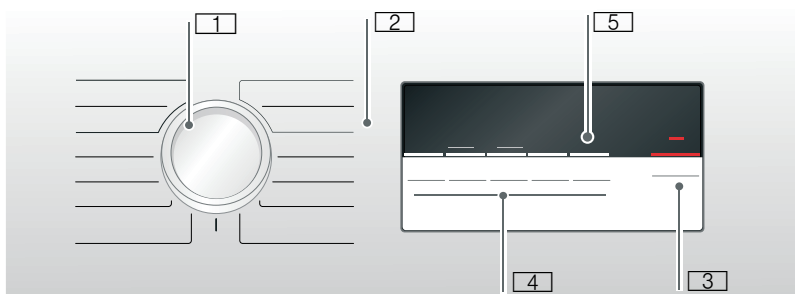

- 1 **Seletor de programas** para ligar / desligar e selecionar um programa.
- 2 **Programas** → *Página 21.*
- 3 **Tecla de início** para iniciar ou interromper o programa → *Página 23.*
- 4 **Teclas** para pré-regulações dos programas → *Página 23.*
- 5 **Visor** → *Página 19.*

## Painel de indicações


### Teclas no visor

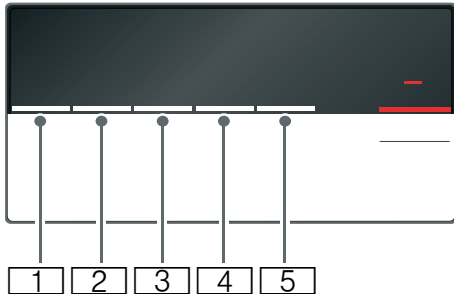







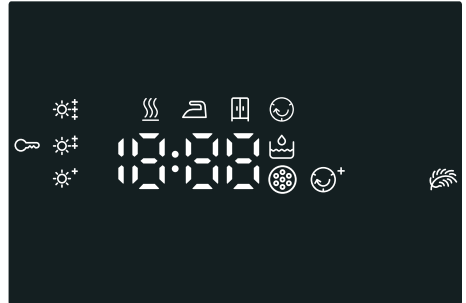


- 1 **Grau de secagem.**
- 2 **Tempo de secagem.**
- 3 **Termina em.**
- 4 **Proteção antivincos.**
- 5 **Delicada.**

Descrição detalhada de todas as teclas a partir de → *Página 23.*

### Painel de indicações



-  Esvaziar o recipiente de água de condensação → *Página 26.*
-  Limpar o filtro de algodão → *Página 27* e limpar o filtro EasyClean → *Página 30.*
-    - **P-End** : Avanço do programa para seco, seco para engomar, seco para guardar, proteção antivincos, pausa e fim do programa.
-  Fecho de segurança para crianças ativo .
-  <sup>+</sup> Proteção anti-vincos selecionada.
-  <sup>+</sup> Delicada selecionado.
-  <sup>+</sup> Grau de secagem selecionado.
- 1:27** Duração previsível do programa em horas e minutos.
- 3 h** O programa termina em 3 h/horas se selecionado Termina em.



## Roupa

### Preparar a roupa



#### Aviso

#### Perigo de explosão e incêndio!

Retire isqueiros e fósforos dos bolsos da roupa.

#### Atenção!

#### O tambor da máquina e os tecidos podem ser danificados.

Retire todos os objetos dos bolsos da roupa e observe o seguinte:

- Ate os fios de tecido, cintos de aventais, etc., ou use um saco para roupa.
- Feche os fechos de correr, colchetes, ilhós e botões. Abotoe peças de roupa grandes, como fronhas, p. ex.
- Retire objetos de metal, p. ex. cliques, das roupas.
- Para obter uma secagem uniforme, separe a roupa por tipo de tecido e programa de secagem.
- Seque peças de roupa muito pequenas, como meias de bebé, p. ex., sempre com peças grandes, p. ex., toalhas de banho.
- As malhas, como p. ex., t-shirts e camisolas, costumam encolher na primeira secagem. Selecione um programa delicado.
- Não deixe secar demasiado a roupa sintética. Isto pode provocar um aumento dos vincos na roupa.
- Para peças de roupa únicas, utilize um programa de tempo.
- Alguns produtos de limpeza e de tratamento, como goma ou amaciador, p. ex., contêm partículas que podem depositar-se no sensor de humidade. Esta sedimentação pode afetar o funcionamento do sensor e, assim, prejudicar a secagem.

#### Conselhos

- Quando lavar a roupa que pretende secar posteriormente na máquina, doseie o produto de limpeza e de tratamento de acordo com as indicações do fabricante.
- Limpe o sensor de humidade regularmente → *Página 30.*

### Separar a roupa de acordo com:

- Adequado para secagem
- Secar à temperatura normal
- Secar a baixa temperatura
- Não secar na máquina

**Conselho:** Não carregue a roupa diretamente da máquina de lavar roupa para a máquina de secar. Separe a roupa centrifugada antes de a colocar no tambor da máquina de secar.

Se secar peças finas, grossas ou de várias camadas ao mesmo tempo, estas irão apresentar diferentes níveis de secagem. Por isso, seque peças de roupa com o mesmo tipo de tecido e estrutura para conseguir um resultado de secagem uniforme. Se a roupa ainda lhe parecer molhada, pode selecionar um programa de tempo para secagem posterior → *Página 21.*

#### Atenção!













#### Possibilidade de danos materiais na máquina de secar ou nos tecidos.

#### Não seque na máquina os seguintes tecidos:

- Roupa muito suja com óleo.
- Tecidos não tratados.
- Tecidos não permeáveis ao ar, p. ex., roupa com borracha.
- Tecidos delicados, como seda e cortinas sintéticas, p. ex.

## Programas e teclas

### Programas

Programa e tecidos	carga máxima e regulações do programa / informações
Nome do programa Para que tecidos é que o programa é adequado.	carga máxima relativa ao peso seco dos tecidos possíveis regulações para o programa
<b>Algodão</b>  Extra seco 	<b>8 kg</b>
Tecidos de algodão ou linho com revestimento, espessos, sólidos e resistentes a altas temperaturas, que demoram muito tempo a secar.	
<b>Algodão</b>  Seco para guardar 	<b>8 kg</b>
Tecidos de algodão ou linho normais sem revestimento, sólidos e resistentes a altas temperaturas.	
<b>Algodão</b>  Seco 	<b>8 kg</b>
Tecidos de algodão ou linho normais, sem revestimento, sólidos e resistentes a altas temperaturas, que devem ficar húmidos após a secagem e destinados a serem engomados ou pendurados.	
<b>Sintéticos</b>  Extra seco 	<b>3,5 kg</b>
Tecidos grossos de várias camadas de fibras sintéticas ou tecidos mistos, difíceis de secar.	
<b>Sintéticos</b>  Seco para guardar 	<b>3,5 kg</b>
Tecidos normais de uma camada de fibras sintéticas ou tecidos mistos.	
<b>Sintéticos</b>  Seco 	<b>3,5 kg</b>
Tecidos normais de uma camada, de fibras sintéticas ou tecidos mistos, que ficam húmidos após a secagem e estão prontos para engomar ou pendurar.	
<b>Sport</b> 	<b>1,5 kg</b>
Roupa de desporto de secagem rápida de fibras funcionais, microfibras e sintéticos.	
<b>Toalhas</b> 	<b>6 kg</b>
Toalhas resistentes de algodão.	
<b>Mix</b> 	<b>3 kg</b>
Carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e tecidos sintéticos.	

<p><b>Quente</b> ☹️</p> <p>Todos os tipos de têxteis; programa de tempo.</p> <p>Adequado para roupa pré-seca ou ligeiramente húmida e para a secagem posterior de roupa grossa, com várias camadas.</p> <p>Para secar peças individuais de roupa.</p> <p><b>Conselhos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seque lã, calçado desportivo e peluches exclusivamente no cesto para peças de lã → <i>Página 15</i>.</li> <li>■ No programa de tempo, a humidade residual da roupa não é detetada automaticamente. Se a roupa ainda estiver demasiado húmida após a secagem, repita o programa e prolongue eventualmente a duração do programa.</li> </ul>	<p><b>3 kg</b></p> <p>Pode adaptar a duração do programa com a tecla do tempo de secagem.</p>
<p><b>Frio</b> ☺️</p> <p>Para soltar ou arejar roupa com pouco uso.</p> <p>Para secar peças individuais de roupa.</p>	<p><b>3 kg</b></p> <p>Pode adaptar o tempo de secagem com a tecla Tempo de secagem.</p>
<p><b>Camisas/Blusas</b> 🧥</p> <p>Camisas/blusas sem engomar de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos.</p>	<p><b>1,5 kg</b></p>
<p><b>Rapido 40 min</b> ⚡</p> <p>Sintéticos e algodão leve.</p>	<p><b>1 kg</b></p>
<p><b>Penas</b> 🦃</p> <p>Tecidos com enchimento de penas, travesseiros, cobertores ou edredões com penas.</p> <p>Secar peças grandes individualmente.</p>	<p><b>1,5 kg</b></p>
<p><b>Acabado lã</b> 🧶</p> <p>Lãs ou tecidos com percentagem de lã adequados para máquina de secar.</p>	<p><b>0,5 kg</b></p>

## Teclas

Teclas	Explicações e notas
<b>Conselho:</b> Nem todas as teclas e suas funções estão disponíveis para seleção em todos os programas.	
<b>Ajuste secado</b> ☼	<p>Se a roupa lhe parecer demasiado húmida após a secagem, pode ajustar os objetivos de secagem com precisão, p. ex., seca para guardar, com o grau de secagem. O objetivo de secagem pode ser aumentado com o grau de secagem em três níveis, de ☼ a ☼☼☼.</p> <p>Depois de ter ajustado o grau de secagem, a regulação permanece memorizada mesmo depois de ter desligado a máquina de secar.</p> <p><b>Conselho:</b> Quanto mais elevado for o grau de secagem, maior é a duração do programa.</p>
<b>Duração</b> ⌚	Regule a duração do programa nos programas temporizados. 20 minutos a 3 horas, no máximo, em seqüências de 10 minutos.
<b>Terminado em</b> ⌚	O programa termina dentro de 1h a 24h. Regule o tempo que falta para terminar em seqüências de horas, retardando assim o início do programa. O número de horas pretendido após o qual o programa termina é indicado no mostrador.
<b>Menos</b> ☺	O tambor mexe a roupa em intervalos regulares, após a secagem, para evitar vincos. Pode prolongar a função automática de proteção antivincos em 60 segundos após qualquer programa.
<b>Delicado</b> 🌿	Temperatura reduzida para tecidos delicados, como, p. ex., poliacrílico ou elastano, pode prolongar a duração da secagem.
🔒 <b>3 seg.</b> <b>(Fecho de segurança para crianças 3 seg.)</b>	Ative ou desative o fecho de segurança para crianças, mantendo as teclas de tempo que falta para terminar e de tempo de secagem simultaneamente premidas durante 3 segundos.
<b>Início/Pausa + Carga</b> ▶🔊	Início e pausa do programa.

## Utilizar o aparelho

### Introduzir a roupa e ligar a máquina de secar

**Conselho:** A máquina de secar tem de ser instalada e ligada corretamente ,  
→ *Página 13.*

1. Coloque a roupa no tambor.
2. Rode o seletor de programas para um programa à escolha, para ligar a máquina de secar.
3. Feche a porta da máquina de secar.

#### Atenção!


#### Possibilidade de danos materiais na máquina de secar ou nos tecidos.

Não entale as peças de roupa na porta.

## Regular um programa

**Conselho:** Se tiver ativado o bloqueio de segurança para crianças, deve desativá-lo antes de definir um programa, consulte → *Página 23.*

1. Selecione o programa desejado, informações detalhadas sobre os programas a partir de → *Página 21.*
2. Selecione o programa desejado com o seletor de programas. No painel de indicações, surgem as pré-regulações do programa para o programa selecionado.

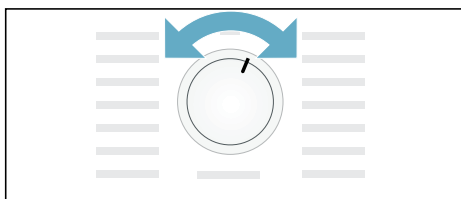

**Conselho:** Pré-regulações do programa são regulações padrão que já estão estabelecidas na seleção de um programa. As pré-regulações do programa são apresentadas no painel de indicações após a seleção de um programa.

3. Quando desejar, altere as pré-regulações do programa. Informações detalhadas sobre este assunto a partir de → *Página 23.*

## Iniciar o programa

Selecione a tecla de início.





**Conselho:** Caso pretenda bloquear o programa para evitar que ele seja ajustado inadvertidamente, pode selecionar o bloqueio para crianças, consulte → *Página 23*.

## Decorrer do programa

O estado do programa é exibido no painel de indicações.

P. ex. Duração previsível do programa  
**1:27** em horas e minutos.

**Conselho:** Ao selecionar um programa, é indicado o tempo de secagem previsto para a carga recomendada. Durante a secagem, os sensores de humidade determinam a humidade residual na carga e ajustam a duração do programa (exceto no caso dos programas de tempo). Isto fica visível através de saltos do tempo restante.

	Seco
	Seco para engomar
	Seco para guardar
	Proteção antivincos
- P -	Pausa
End	Fim

## Alterar o programa ou colocar roupa

Em qualquer momento durante a secagem pode retirar ou colocar roupa e alterar ou adaptar o programa.

1. Abra a porta da máquina de secar ou selecione a tecla de início para uma pausa.
2. Coloque ou retire a roupa.
3. Se desejar, selecione um outro programa ou uma função adicional.
4. Feche a porta da máquina de secar.
5. Selecione a tecla de início.

**Conselho:** A duração do programa no painel de indicações atualiza-se conforme a carga e a humidade residual da roupa. Os valores indicados podem alterar-se após uma alteração do programa ou adaptação da carga.

## Cancelar o programa

O programa pode ser interrompido quando desejar, bastando para isso abrir a porta da máquina de secar ou selecionar a tecla de início para uma pausa.

### Atenção!

**Perigo de incêndio. A roupa pode incendiar-se.**

Se interromper o programa, necessita de remover e estender todas as peças de roupa, para que o calor se possa dissipar.


pt Utilizar o aparelho

## Fim do programa

No campo de indicação aparece *End.*

## Retirar a roupa e desligar a máquina de secar

1. Retire a roupa.
2. Gire o seletor de programas para a posição desligado.

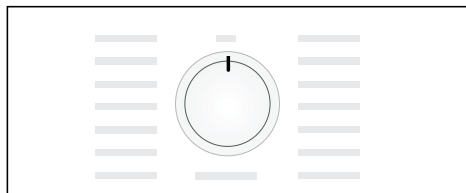


## Esvaziar o recipiente de água de condensação


A água de condensação do aparelho flui para o recipiente de água de condensação, de acordo com a predefinição de fábrica.

A título opcional, poderá escoar a água de condensação, através de uma mangueira de escoamento\* para a rede de esgotos. Caso escoe a água de condensação para a rede de esgotos, não esvazie o recipiente de água de condensação durante a secagem, bem como após cada secagem.

1. Retire o depósito de água de condensação na horizontal.

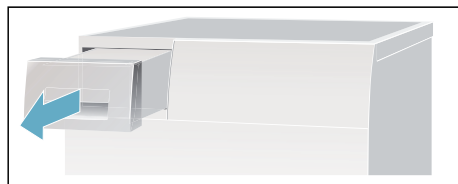

2. Esvazie a água de condensação.

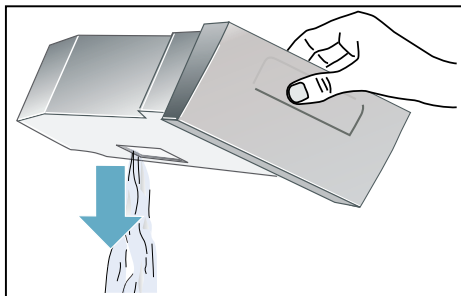


### Atenção!

**Água de condensação suja pode provocar danos materiais e para a saúde.**

A água de condensação não é potável e pode ficar suja com algodão. Não beber nem reutilizar.

3. Insira novamente o depósito de água de condensação na máquina de secar, até encaixar perceptivelmente.

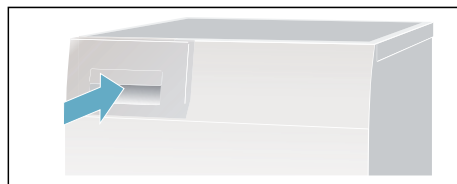


\* fornecida consoante o modelo,

## Limpar o filtro de algodão


**Conselho:** Durante a secagem, o algodão e os cabelos que se encontram na roupa são recolhidos no filtro de algodão. Um filtro de algodão entupido ou sujo diminui a corrente de ar e a máquina de secar deixa de conseguir atingir a sua capacidade máxima. Além disso, filtros de algodão limpos reduzem o consumo de energia e o tempo de secagem.

Limpe o filtro de algodão **após cada** secagem:

1. Abra a porta da máquina e retire todo o algodão da porta.
2. Retire o filtro de algodão composto por duas partes.

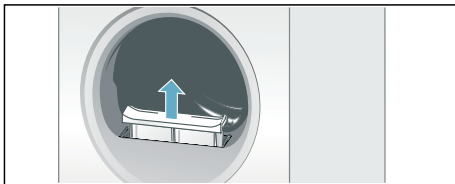


3. Remova o algodão da cavidade do filtro de algodão.

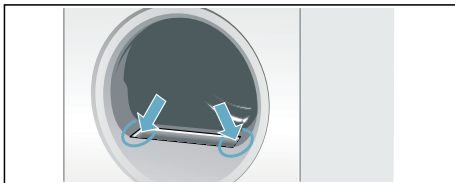


**Conselho:** Preste atenção para que não caia algodão no espaço aberto.


4. Desmonte o filtro de algodão composto por duas partes.

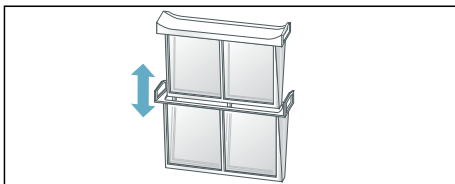


5. Abra os dois filtros e retire todo o algodão.

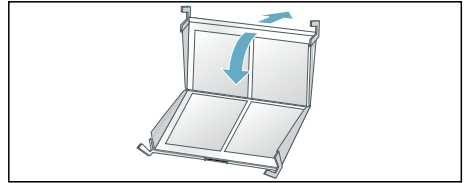

6. Lave o algodão em água quente corrente.

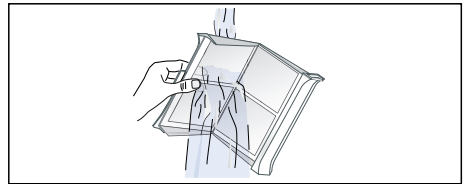

7. Seque o filtro de algodão, feche-o e coloque o filtro de algodão de duas partes novamente no seu lugar.

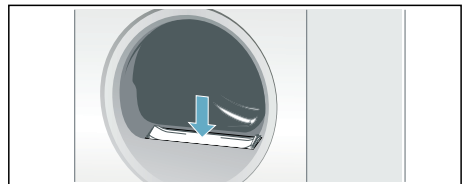

### Atenção!

**A máquina de secar pode sofrer danos.**


Não utilize a máquina de secar sem filtro de algodão ou com um filtro defeituoso.

## Regulação do sinal

Pode alterar as seguintes regulações:

- A velocidade de centrifugação que foi seleccionada na máquina de lavar; exclusivamente para indicação mais precisa do tempo de secagem previsto,
- o volume do sinal no final do programa,
- o volume de som dos sinais de teclas.

Para alterar as regulações, é necessário ativar sempre primeiro o modo de regulação.

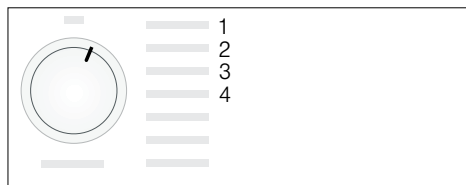


### Ativar o modo de regulação

1. Ligue a máquina de secar.
2. Selecione o programa Algodão na posição 1 e aguarde 5 segundos. Agora, o modo de regulação está ativado, no campo de indicação os símbolos apagam-se e surge a duração do programa.

1. Prima a tecla de início, mantenha-a premida ao mesmo tempo que gira o seletor de programas para a direita, para a posição 2.
2. No visor, surge o valor da **velocidade de centrifugação**.
3. Pode alterar a velocidade de centrifugação seleccionando a tecla do tempo "Termina em" ou a tecla do tempo de secagem.
4. Gire o seletor de programas para a direita, para a posição 3.

5. No visor surge o volume do **sinal no final do programa**.

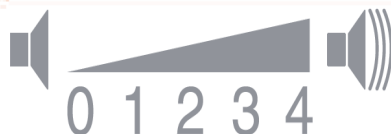

0 = desligado; 1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto, 4 = muito alto

6. Altere o volume seleccionando a tecla do tempo "Termina em" ou a tecla do tempo de secagem.
7. Gire o seletor de programas para a direita, para a posição 4.
8. No visor surge o volume do **sinal das teclas**.



0 = desligado; 1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto, 4 = muito alto

9. Altere o volume seleccionando a tecla do tempo "Termina em" ou a tecla do tempo de secagem.

**Conselho:** Podem ser seleccionadas outras posições no seletor de programas, mas não pode alterar estas regulações.


### Terminar o modo de regulação

Gire o seletor de programas para a posição desligada, quando tiver regulado a velocidade de centrifugação e o volume desejado. As regulações estão agora memorizadas.


## Ruídos

**Conselho:** Sobretudo na sua fase inicial, o processo de secagem provoca ruídos no compressor e na bomba. Estes ruídos são absolutamente normais e não prejudicam o funcionamento correto do aparelho.


De vez em quando, o compressor da máquina de secar emite um zumbido. O ruído varia conforme o programa e a etapa de secagem.

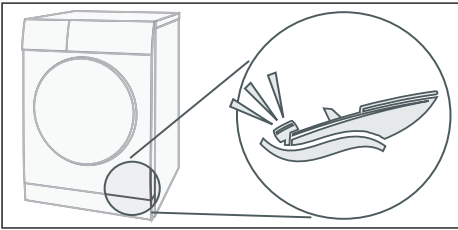

O compressor é ventilado temporariamente, criando um zumbido.

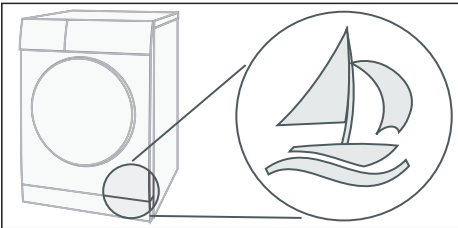

A água de condensação é bombeada para o respetivo recipiente por uma bomba. Isso provoca ruídos de bombeamento.

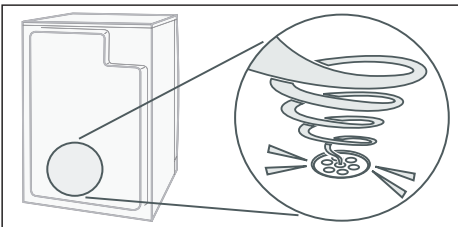

## Limpeza

### Limpar a máquina de secar e o painel de comandos

#### Aviso

#### Perigo de morte!

A máquina de secar funciona com energia elétrica, pelo que há risco de choque elétrico.

Antes da limpeza, desligue a máquina de secar da corrente.

Limpe a máquina de secar apenas com água e um pano macio e húmido.

Remova de imediato todos os resíduos da lavagem, restos da névoa pulverizada ou objetos. Não utilize produtos de limpeza nem agentes de pré-tratamento da roupa (p. ex., pulverizadores de pré-lavagem, antinódos). Não utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou com jato de vapor na limpeza do seu aparelho.

## Limpar o sensor de humidade

**Conselho:** A máquina de secar possui um sensor de humidade em aço inoxidável. O sensor de humidade mede o grau de humidade da roupa. Após um longo período de utilização, o sensor de humidade pode apresentar uma fina camada de calcário ou resíduos de produtos de limpeza e tratamento. É necessário remover regularmente estes depósitos, caso contrário, esta sedimentação pode afetar o funcionamento do sensor e, assim, prejudicar a secagem.

Abra a porta e limpe o sensor de humidade com uma esponja áspera.




### Atenção! O sensor de humidade pode sofrer danos.

Não limpe o sensor de humidade com meios abrasivos nem lâ de aço.

## Limpar o filtro EasyClean

Limpe o filtro EasyClean, quando surgir  no visor, da seguinte forma:


1. Limpe primeiro o filtro de algodão → *Página 27.*
2. Feche a porta da máquina de secar.
3. Abra então a porta de manutenção do permutador de calor.
4. Desengate as patilhas do filtro EasyClean.
5. Retire o filtro EasyClean pela pega.

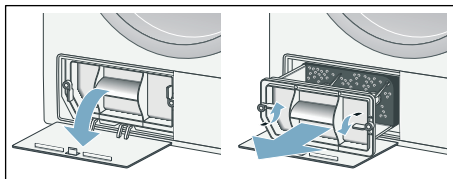

6. Retire então a esponja do filtro.
7. Lave a esponja à mão com água corrente.

### Conselhos


- Se a esponja estiver muito suja, também pode aspirá-la cuidadosamente com um aspirador.
- Não utilize produtos de limpeza.

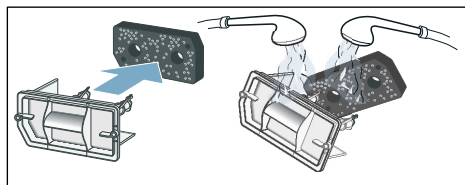

8. Seque a esponja, espremendo a água.


**Conselho:** Insira apenas uma esponja limpa e seca.

9. Volte a recolocar a esponja.

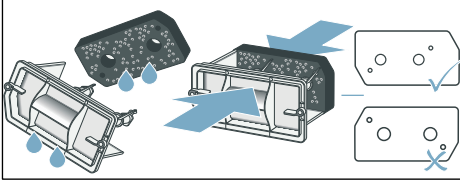

**Conselho:** Certifique-se que a esponja não está deformada, rasgada ou obstruída. Posicione a esponja conforme ilustrado acima.

10. Antes de voltar a inserir o filtro EasyClean, verifique se o permutador de calor da máquina de secar está muito sujo. Se estiver, aspire-o cuidadosamente com a escova do aspirador de cima para baixo.

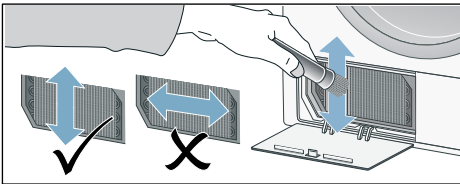

**Conselho:** Certifique-se que não dobra ou danifica as lamelas do permutador de calor ao limpá-lo.


### Atenção!

#### Perigo de ferimentos

Existe a possibilidade de se cortar nas lamelas do permutador de calor. Não lhes toque com as mãos.

11. Insira o filtro EasyClean e bloqueie-o.

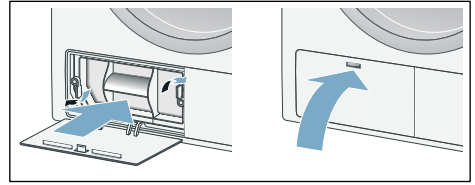

12. Feche a porta de manutenção.



13. Desligue a máquina de secar. Agora o filtro EasyClean já está limpo.

**Conselho:** Se a sua esponja estiver danificada, pode pedir uma esponja nova à assistência técnica, com o n.º de peça subresselente: 12007650. Os dados de contacto de todos os países encontram-se no índice da Assistência Técnica anexo.

## Anomalias, o que fazer?

Avarias	Causa/Resolução
 no visor e a secagem foi interrompida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esvazie o recipiente de água de condensação e selecione a tecla de início.</li> <li>■ Se estiver instalado o escoamento opcional da água de condensação, a mangueira de escoamento poderá estar entupida ou dobrada. Verifique a mangueira quanto à presença de depósitos e lave-a. Instale a mangueira sem dobrar.</li> </ul>
 no visor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpe o filtro de algodão → <i>Página 27.</i></li> <li>■ Limpe o filtro EasyClean → <i>Página 30.</i></li> </ul>
A máquina de secar não liga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A tecla de início foi selecionada?</li> <li>■ Ficha inserida ou fusível verificado?</li> <li>■ Programa selecionado? Selecione o programa.</li> <li>■ Porta da máquina de secar aberta? Feche a porta.</li> <li>■ Fecho de protecção para crianças ativado? Desativar a protecção de crianças.</li> <li>■ Função Termina em selecionada? Programa inicia com retardamento.</li> </ul>
Formação de vincos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Os vincos surgem se tiver excedido o volume de carga ou selecionado o programa errado para o seu tipo de tecido. Na tabela de programas encontra todas as informações necessárias.</li> <li>■ Retire a roupa logo após a secagem, pois a permanência no tambor causa vincos.</li> </ul>
A máquina verte água.	Nenhuma anomalia; a máquina de secar poderá estar inclinada. Endireite a máquina de secar.
A duração do programa exibida altera-se durante o processo de secagem.	Nenhuma anomalia. Os sensores de humidade determinam a humidade residual na carga e ajustam a duração do programa (exceto no caso dos programas de tempo).
* conforme o modelo	

Avarias	Causa/Resolução
A roupa não foi seca corretamente ou ainda está húmida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A roupa quente parece mais húmida do que realmente está no fim do programa. Estenda a roupa e deixe que o calor se dissipe.</li> <li>■ Regule o objetivo de secagem com precisão. Deste modo, o tempo de secagem prolonga-se, mas a temperatura não aumenta. A sua roupa ficará mais seca → <i>Página 23</i>.</li> <li>■ Selecione um programa com um tempo de secagem mais prolongado ou aumente o objetivo de secagem. A temperatura não aumenta.</li> <li>■ Selecione um programa para secar a roupa ainda molhada → <i>Página 21</i>.</li> <li>■ Selecione um programa de tempo para uma quantidade reduzida de carga e peças individuais de roupa.</li> <li>■ Se tiver excedido o volume de carga máximo do programa, a roupa não poderá ser seca corretamente.</li> <li>■ Limpe o sensor de humidade no tambor. Uma fina camada de calcário ou resíduos de produtos de limpeza e tratamento podem depositar-se no sensor e prejudicar o seu funcionamento. A sua roupa não seca corretamente → <i>Página 30</i>.</li> <li>■ A secagem foi interrompida devido a uma falha de eletricidade, a um recipiente de água de condensação cheio ou devido à ultrapassagem do tempo de secagem máximo.</li> </ul> <p><b>Conselho:</b> Preste também atenção aos conselhos sobre a roupa → <i>Página 20</i>.</p>
Tempo de secagem demasiado longo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ O filtro de algodão ou o filtro EasyClean podem estar sujos e provocar um tempo de secagem mais prolongado. Limpe o filtro de algodão ou o filtro EasyClean.</li> <li>■ Se a entrada de ar na máquina de secar estiver tapada ou não estiver acessível, isto pode aumentar o tempo de secagem. Mantenha a entrada de ar desimpedida.</li> <li>■ A temperatura ambiente ideal durante a secagem fica entre 15 °C e 30 °C. Se este limite aumentar, deve aumentar-se o tempo de secagem.</li> <li>■ Uma circulação de ar insuficiente na divisão pode aumentar o tempo de secagem. Areje o local.</li> </ul>
Visor apagado e tecla de início a piscar.	Nenhuma anomalia. O modo de poupança de energia está ativo → <i>Página 12</i> .
A humidade na divisão aumenta.	Nenhuma anomalia. Areje adequadamente o local.
Falha de corrente.	O programa de secagem é cancelado. Retire a roupa e estenda-a ou reinicie o programa.
Ruídos anormais durante a secagem.	Nenhuma anomalia, veja também → <i>Página 29</i> .
A máquina de secar está fria apesar da secagem.	Nenhuma anomalia. A máquina de secar com bomba de calor seca com eficiência a baixas temperaturas.
* conforme o modelo	

**Conselho:** Se não for possível eliminar uma anomalia desligando e ligando a máquina de secar, contacte a Assistência Técnica.



## Valores de consumo


### Tabela de valores de consumo


Programa	Velocidade de centrifugação com que a roupa foi centrifugada	Duração**		Consumo de energia**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
<b>Algodão</b>					
Seco para guardar*	1400 r.p.m.	181 min	116 min	1,63 kWh	1,00 kWh
	1000 r.p.m.	205 min	130 min	1,87 kWh	1,14 kWh
	800 r.p.m.	230 min	145 min	2,11 kWh	1,28 kWh
Seco*	1400 r.p.m.	136 min	83 min	1,21 kWh	0,70 kWh
	1000 r.p.m.	160 min	97 min	1,45 kWh	0,84 kWh
	800 r.p.m.	185 min	112 min	1,69 kWh	0,98 kWh
<b>Sintéticos</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Seco para guardar*	800 r.p.m.	72 min		0,60 kWh	
	600 r.p.m.	84 min		0,71 kWh	

\* Regulação do programa para testes de acordo com a norma EN61121 em vigor.

\*\* Os valores podem divergir dos valores indicados em função do tipo de tecido, composição da roupa a secar, humidade restante do tecido, do grau de secagem definido, da quantidade de carga, das condições ambientais e da ação de funções adicionais.

### Programa mais eficiente para tecidos de algodão

O seguinte "programa standard de algodão" (identificado pelo símbolo ) é adequado para a secagem de roupa de algodão com um teor de humidade normal e o mais eficiente em termos de consumo combinado de energia para a secagem de roupa de algodão húmida.

Programas standard para algodão de acordo com o atual Regulamento UE n.º 932/2012			
Programa	Carga	Consumo de energia	Duração do programa
 Algodão Seco para guardar	8 kg/4 kg	1,87 kWh/1,14 kWh	205 min/130 min
Regulação do programa para testes e rotulagem energética de acordo com a diretiva 2010/30/UE.			

## Dados técnicos

### Dimensões:

85 x 60 x 60 cm

Altura x largura x profundidade

### Peso:

aprox. 48 kg

### Volume máximo de carga:

8 kg

### Recipiente de água de condensação:

4,8 l

### Tensão de ligação:

220 - 240 V

### Potência instalada:

máx. 625 W

### Fusível:

10 A

### Temperatura ambiente:

5 - 35 °C

### Potência consumida no modo desligado:

0,10 W

### Potência consumida no modo de prontidão (modo não desligado):

0,50 W

Este produto dispõe de fontes de luz da classe de eficiência energética F. As fontes de luz estão disponíveis como peça de reposição e só podem ser substituídas por pessoal especializado.

## Assistência Técnica

### Assistência Técnica

Se não for possível eliminar a anomalia (Avarias, o que fazer?), consulte a nossa Assistência Técnica. Nós encontramos sempre uma solução adequada, também para evitar deslocações desnecessárias de técnicos.

Poderá encontrar os dados de contacto do serviço de assistência técnica mais próximo na lista de serviços de assistência técnica em anexo.

Indique à Assistência Técnica o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) da máquina de secar.

E-Nr. _____ FD _____
----------------------

Estes dados encontram-se no interior da porta da máquina ou na parte de trás da máquina.

### Tenha confiança na competência do fabricante.

Consulte-nos. Deste modo, garante que a reparação é efetuada por técnicos especializados que dispõem de peças de substituição originais.



## Obrigado por ter adquirido um eletrodoméstico Bosch!

Registe já o seu novo dispositivo no MyBosch e beneficie diretamente de:

- **Conselhos especializados e dicas úteis para o seu aparelho**
- **Opções de extensão da garantia**
- **Descontos em acessórios e peças de substituição**
- **Manual digital e todos os dados do aparelho sempre acessíveis**
- **Acesso facilitado ao Serviço de Eletrodomésticos Bosch**

Registo simples e gratuito – mesmo por telemóvel:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Procura ajuda? Pode encontrá-la aqui.

Aconselhamento especializado para os seus eletrodomésticos Bosch, ajuda com problemas ou uma reparação pelos especialistas da Bosch.

Descubra todas as formas disponibilizadas pela Bosch para ajudá-lo:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Dados de contacto de todos os países indicados no diretório de serviços anexado.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



9001566161 (0009)

pt