


COMPONENTES DO PRODUTO:

- A. Botão ligar/desligar
- B. Botão modo
- C. LED de modo
- D. Depósito para o pó
- E. Botão de Abertura da Aba do Depósito de Pó
- F. Fecho para libertar o compartimento para o pó
- G. Escova para pó
- H. Botão de libertação manual
- I. Tubo*
- J. Botão de libertação do tubo flexível
- K. Tubo flexível*
- L. Escova rotativa
- M. Tampa da barra da escova
- N. Cursor de libertação da barra da escova
- O. Botão de libertação da escova
- P. Luz LED dianteira da escova
- Q. Escova
- R. Escova elétrica Mini Turbo
- S. Faixa fofa
- T. Botão de libertação da barra da mini escova de alimentação
- U. Botão de libertação da mini escova de alimentação
- V. Acessório para cantos
- W. Parafusos de montagem na parede
- X. Carregador
- Y. Suporte de parede
- Z. Tomada de carregamento da bateria
- AA. Botão de libertação da bateria
- AB. Indicador de carregamento da bateria
- AC. Bateria de íão de lítio
- AD. Filtro de exaustão
- AE. Filtro de espuma
- AF. Microfiltro

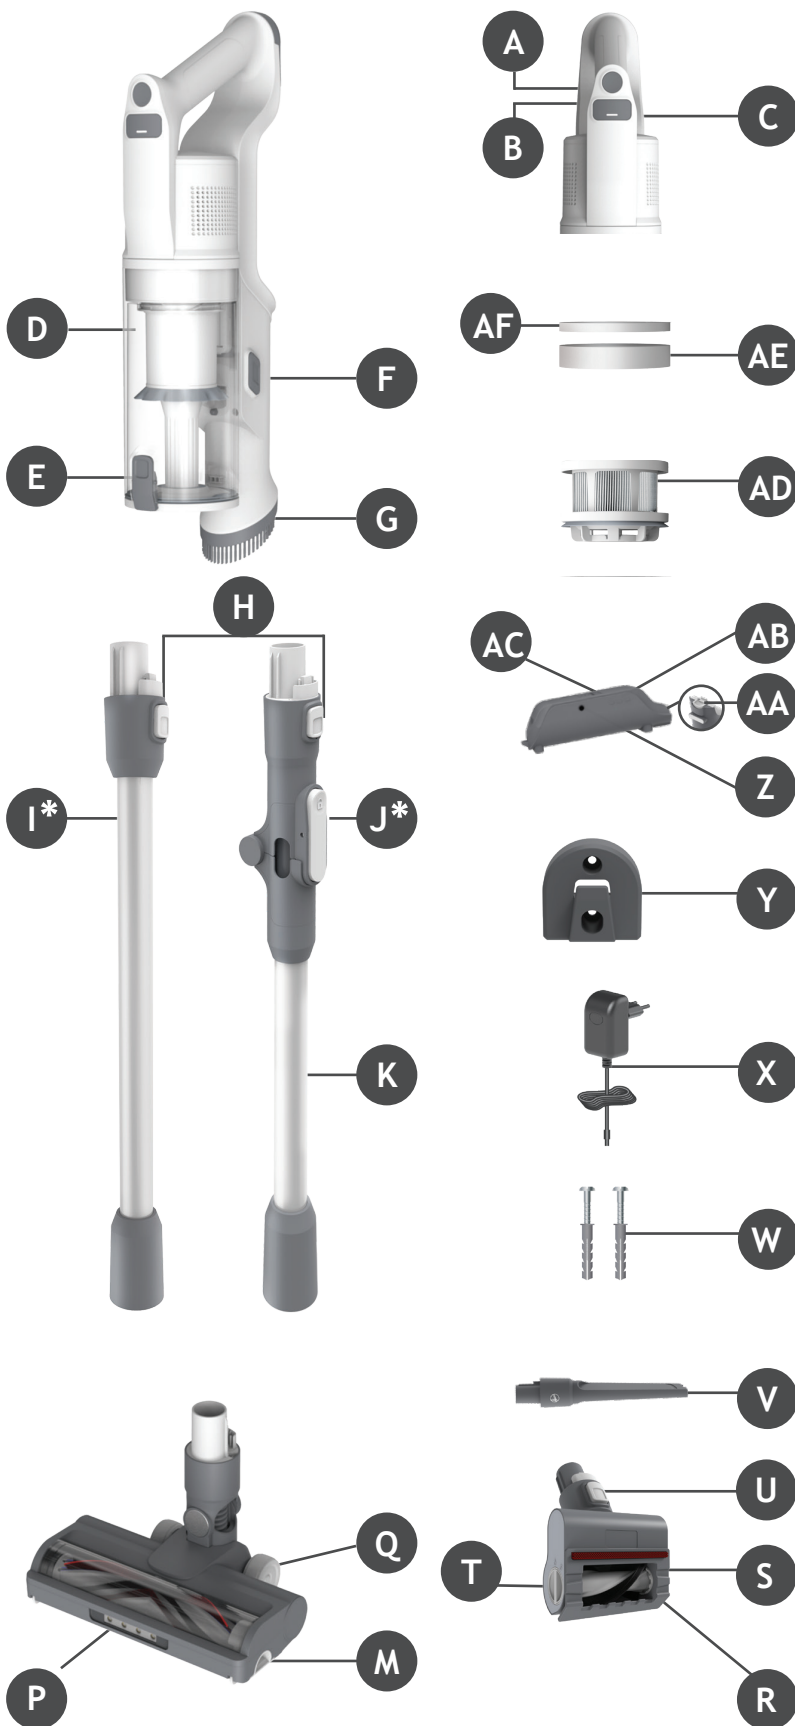


* Dependendo do seu modelo.

2. PREPARAR O SEU ASPIRADOR


PT

Remover todas as peças do produto da embalagem e montar o seu produto de limpeza.

PASSO 1: Encaixe o tubo na escova de pavimento.

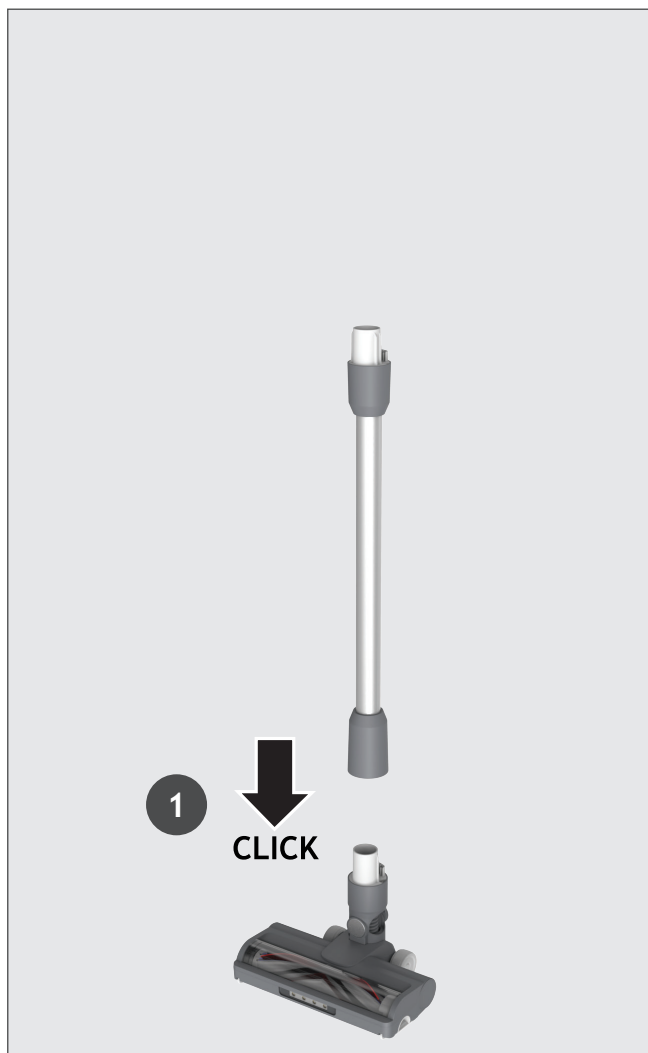

PASSO 2: Encaixe a unidade portátil no tubo.

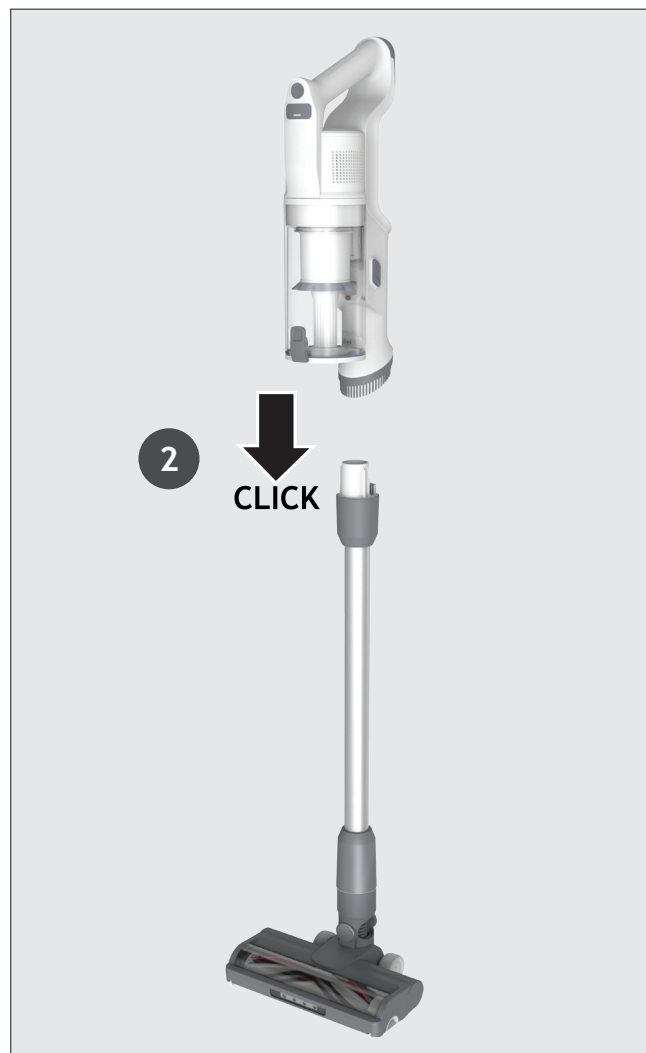

PASSO 3: Fornecemos um suporte de parede para armazenamento opcional.

Se desejar usá-lo, fixe o suporte de parede a uma parede adequada usando os parafusos e fixações fornecidos.



3. CARREGAMENTO DAS BATERIAS

PT


A bateria do seu produto não vem totalmente carregada. Antes da primeira utilização, carregue o carregador completamente. demora cerca de 5 horas.

Para a sua conveniência, a bateria pode ser carregada em 3 condições diferentes.

1. Com o produto totalmente montado no modo vertical ou localizado na montagem na parede.
2. Com o produto no modo portátil.
3. Com a bateria removida do produto.

Ao usar o seu produto, o nível de carga em tempo real da sua bateria é indicado na bateria. Quando o tempo de execução restante for reduzido para 2 minutos, os ícones do visor LED começarão a piscar. É recomendável desligar o produto e recarregar a bateria.

NOTA: É normal que o carregador aqueça enquanto estiver a carregar. Utilize apenas o carregador fornecido com o aspirador.

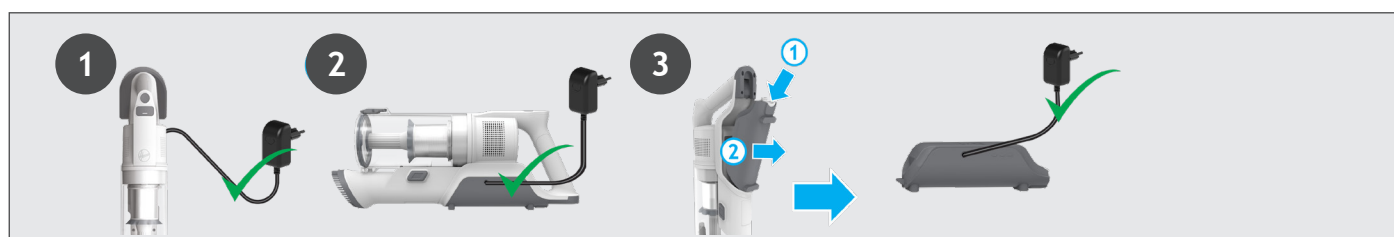

4. UTILIZAR O SEU APARELHO

Existem 3 modos de trabalho diferentes para o seu produto de limpeza:

1. Modo vertical.
2. Modo acima do pavimento.
3. Mini aspirador.



4.1 MODO VERTICAL

PT

Para usar o produto no modo vertical:



1. Coloque o seu pé na escova e puxe para trás para reclinar o tubo.
2. Pressione o botão On/Off para começar a limpeza.

NOTA: As luzes LED da escova estão sempre acesas e a escova rotativa está sempre a girar. Se precisar de uma limpeza mais profunda ao usar o produto no modo vertical, pressione o botão turbo para aumentar a potência.

O ícone do turbo acenderá no visor LED para confirmar a sua seleção.

Observe que isso reduzirá o tempo de funcionamento da bateria.



Para voltar ao modo standard, pressione o botão turbo, o ícone no visor será desligado.

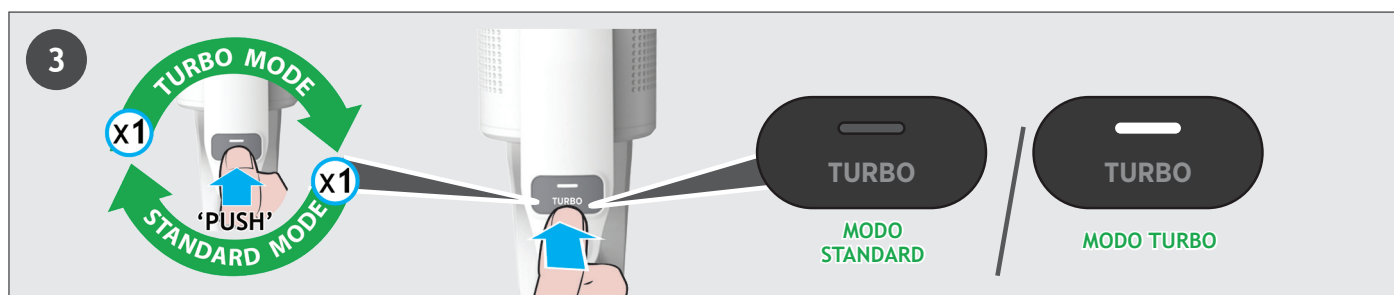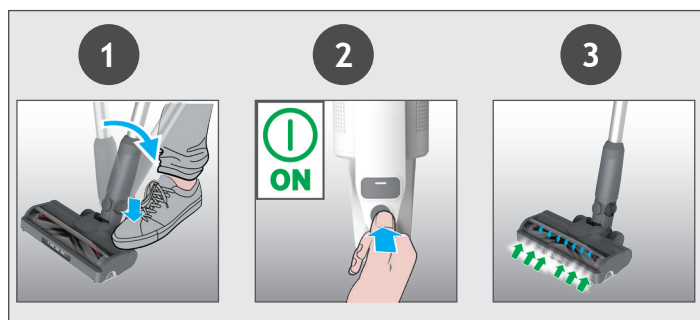

4.3 EM CIMA DO PAVIMENTO / MODO PORTÁTIL



Para usar o produto no modo Acima do Pavimento:

1. Remova o tubo da escova pressionando o botão de libertação e puxe o tubo da escova de pavimentos.
2. Encaixe o acessório desejado na extremidade do tubo. Todos os seus acessórios disponíveis caberão na extremidade do tubo.
3. Pressione o botão On/Off para começar a limpeza.

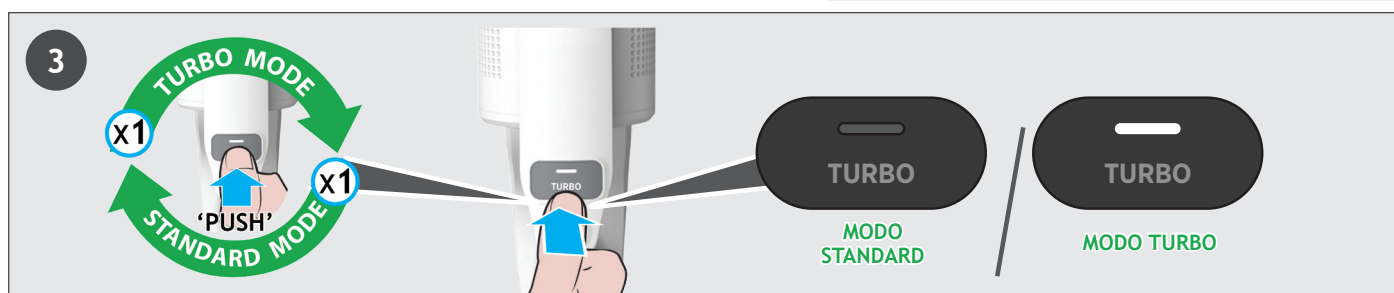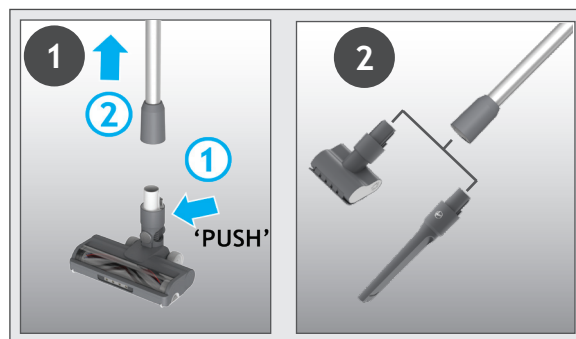

Para usar o produto como mini aspirador:

1. Retire a unidade portátil do tubo, pressionando o botão de libertação da mão e separando-a.
 2. Encaixe o acessório desejado na extremidade da unidade portátil.
- A escova de pavimentos e todos os seus acessórios disponíveis caberão na extremidade da unidade portátil.
3. Pressione o botão On/Off para começar a limpeza.

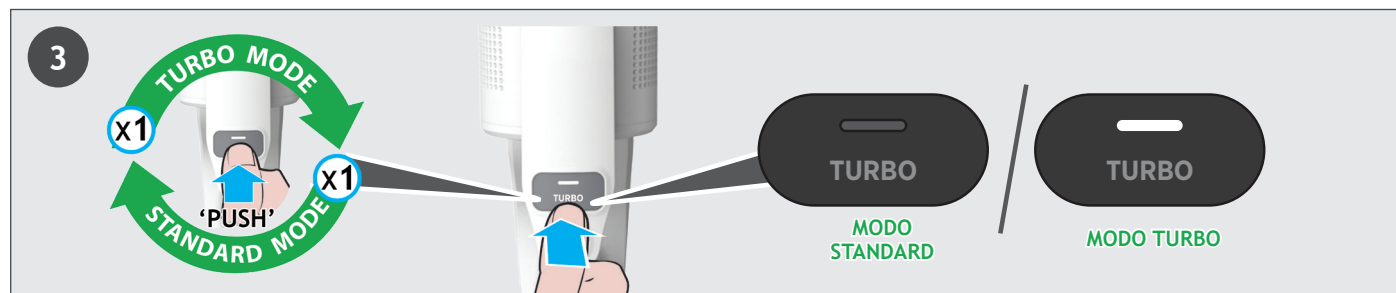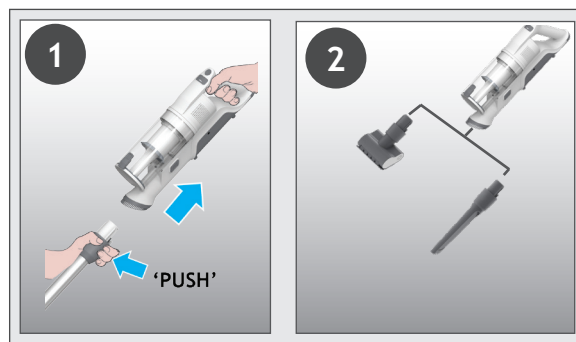


5. MANUTENÇÃO DO APARELHO

5.1 ESVAZIAR O DEPÓSITO DE PÓ

NOTA: É recomendado despejar o compartimento para pó depois de cada utilização ou quando o pó estiver até à linha máxima de enchimento.

1. Certifique-se de que o aparelho está desligado.
2. Prima o botão de libertação manual e desligue a unidade manual do tubo ou tubo flexível.
3. Segure o dispositivo portátil sobre um depósito de pó e pressione o botão de libertação do depósito de pó vazio para abrir a aba e libertar os detritos para o lixo.
4. Feche a aba do depósito de pó, ouvirá um clique quando estiver encaixado.
5. Verifique se o depósito de pó está de volta à sua posição original.
6. Volte a montar o seu produto.

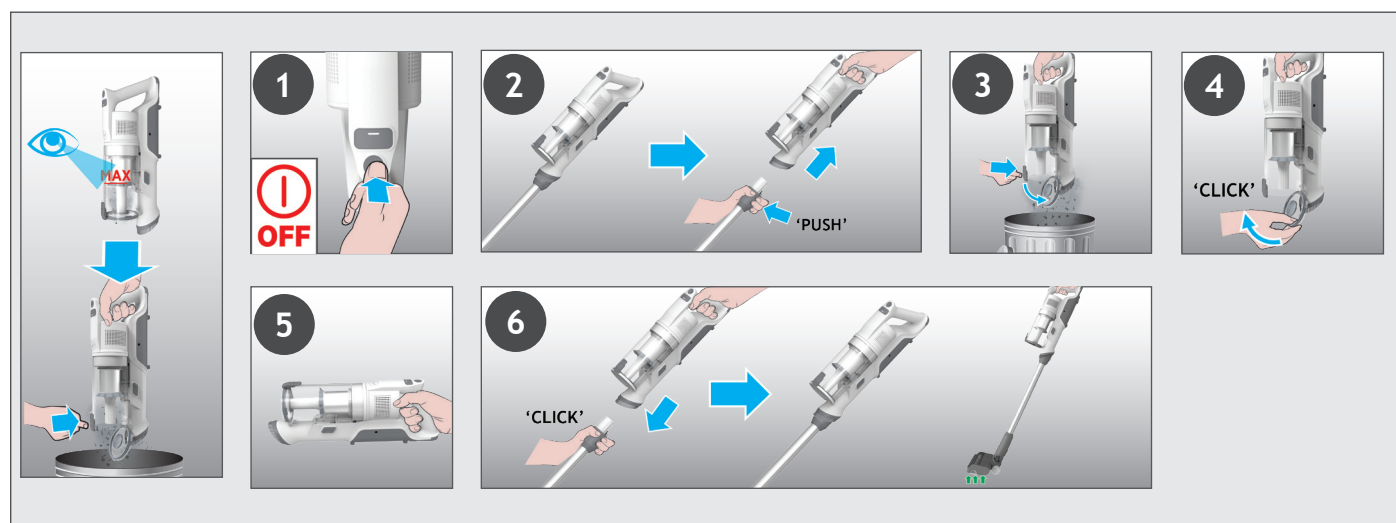

5. MANUTENÇÃO DO APARELHO

5.2 DEPÓSITO PARA PÓ E FILTROS


PT

IMPORTANTE: para um desempenho ideal, recomendamos lavar os filtros a cada 5 depósitos esvaziados.

1. Certifique-se de que o aparelho está desligado.
2. Segure o dispositivo portátil sobre um depósito de pó e pressione o botão de liberação do depósito de pó vazio para abrir a aba e libertar os detritos para o lixo.
3. Prima o botão de liberação do depósito de pó e desligue o depósito de pó da unidade.
4. Retire o microfiltro e o filtro de espuma do depósito de pó.
5. Remova o filtro de metal do depósito de pó rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e limpe-o.
6. Retire o filtro de exaustão do dispositivo portátil.
7. Lave o filtro e o depósito com água morna.
8. Deixe-os secar por 24h antes de reinstalar o produto.
9. Volte a instalar os microfiltros e os de espuma no copo de pó, certificando-se de que estão nas posições corretas.
10. Volte a montar o filtro de metal no depósito de pó, insira-o na posição e gire-o no sentido horário até ouvir um som de “clique”.
11. Feche a aba do depósito de pó.
12. Reinsira o filtro de exaustão no dispositivo portátil.
13. Reinsira o copo de pó no dispositivo portátil até ouvir um clique.

NOTA: Não utilize água quente nem detergentes para limpar os microfiltros e os de espuma. Na eventualidade de os microfiltros e os de espuma ficarem danificados, substitua-os apenas por peças originais Hoover.

IMPORTANTE: Para um desempenho ideal, recomendamos que os filtros sejam substituídos após 5 lavagens, com peças originais da Hoover.

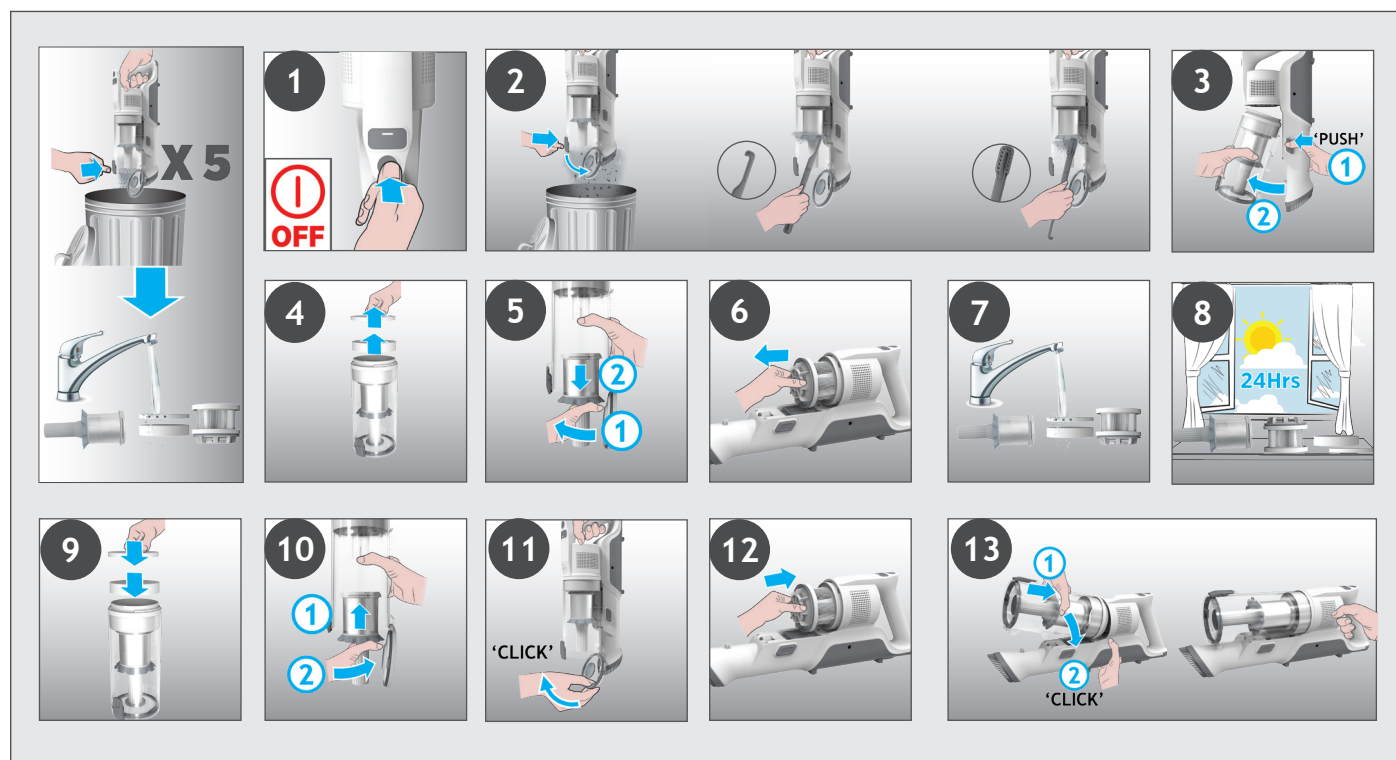


5. MANUTENÇÃO DO APARELHO

5.3 ESCOVA DE PAVIMENTOS

PT

Graças à ANTITORÇÃO, o aspirador Hoover possui um pente integrado que reduz radicalmente o envolvimento do cabelo em torno da barra da escova rotativa. No entanto, se o seu produto de limpeza não estiver a recolher de forma eficiente, a sua escova direta poderá ter de ser limpa ou haverá grandes detritos a serem removidos do interior da escova.


1. Certifique-se de que o aparelho está desligado.
2. Deslize o cursor de libertação da barra da escova na escova e gire a trava de libertação da barra da escova.
3. Remova a barra da escova do pavimento.
4. Remova qualquer excesso de detritos da barra de escova rotativa. Verifique se há detritos grandes dentro da escova e remova-os.
5. Reinsira a escova rotativa na escova, certificando-se de que está na posição correta e empurre para baixo no final da escova rotativa até ouvi-la “CLICAR” para travar na posição.
6. Gire a trava de libertação da escova rotativa para a posição correta para travá-la.

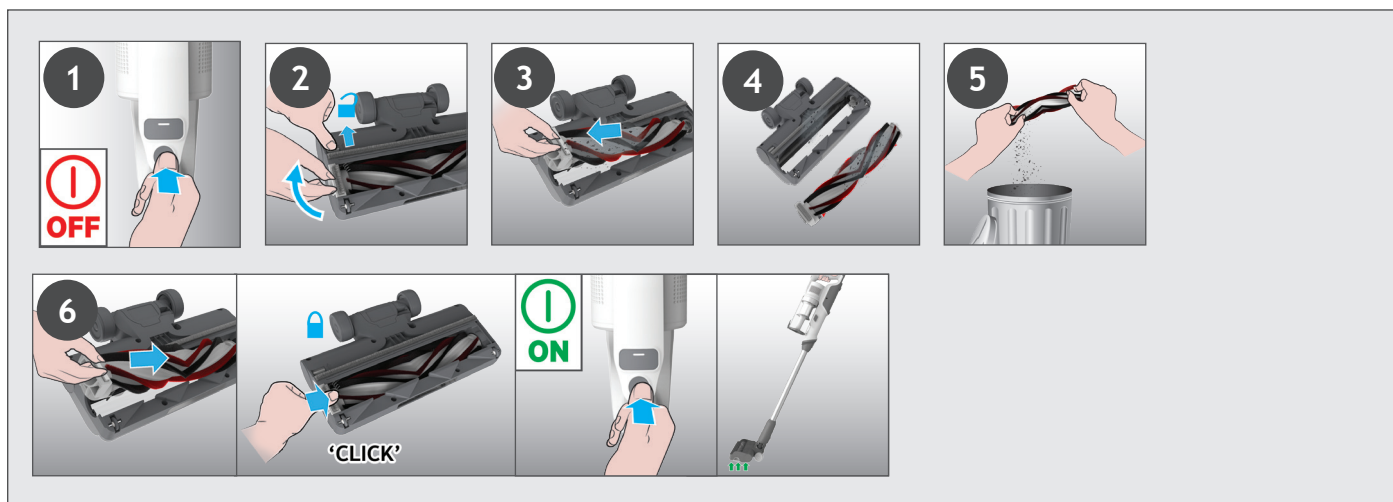

5. MANUTENÇÃO DO APARELHO

5.4 MINI ESCOVA ELÉTRICA *

1. Certifique-se de que o produto está desligado, retire a miniescova de alimentação do produto.
2. Para remover a barra de escova rotativa, destrave a trava de libertação e, com uma tesoura, remova quaisquer fibras emaranhadas ou detritos da barra de escova rotativa.
3. Reinstale a escova rotativa, empurre e bloqueie a trava de libertação. Olhe para dentro da escova e remova quaisquer detritos.

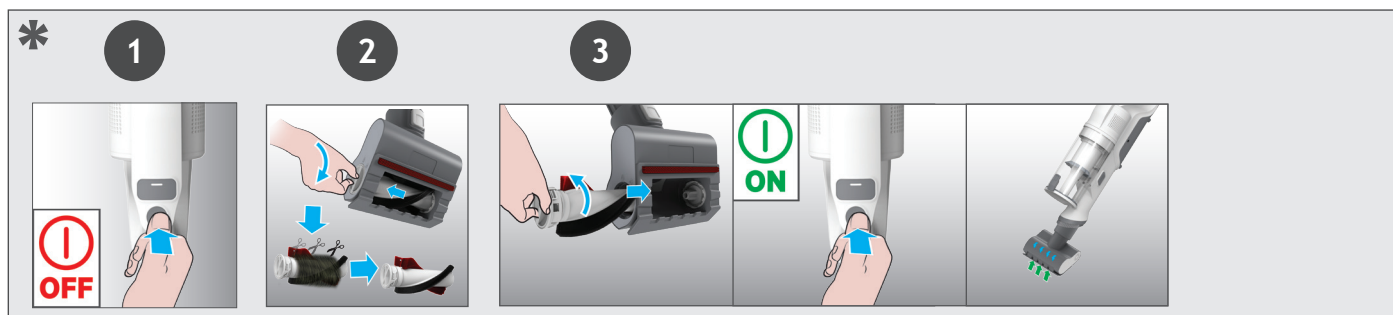

* Dependendo do seu modelo.


5. MANUTENÇÃO DO APARELHO

5.5 BLOQUEIOS

PT


Se o seu produto estiver a funcionar, mas tiver uma má recolha, isso pode dever-se a um bloqueio na escova ou no tubo ou se a sua escova rotativa não estiver a rodar. Neste caso, uma luz vermelha sólida aparecerá no indicador de carregamento da bateria. Execute todas as instruções de manutenção incluídas nas secções 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Juntamente com as áreas adicionais listadas abaixo.

1. Certifique-se de que o aparelho está desligado.
2. Retire a escova, o tubo e a unidade portátil de acordo com as instruções anteriores.
3. Verifique visualmente as entradas portáteis para quaisquer detritos ou obstruções e limpe-as.
4. Inspeccione visualmente a área das juntas da escova para quaisquer detritos ou obstruções e limpe-a.
5. Remova a escova rotativa e verifique a área de entrada da escova para quaisquer detritos ou obstruções e limpe-a.
6. Verifique visualmente ambas as extremidades do tubo e remova quaisquer detritos ou obstruções.
7. Volte a montar o seu produto.

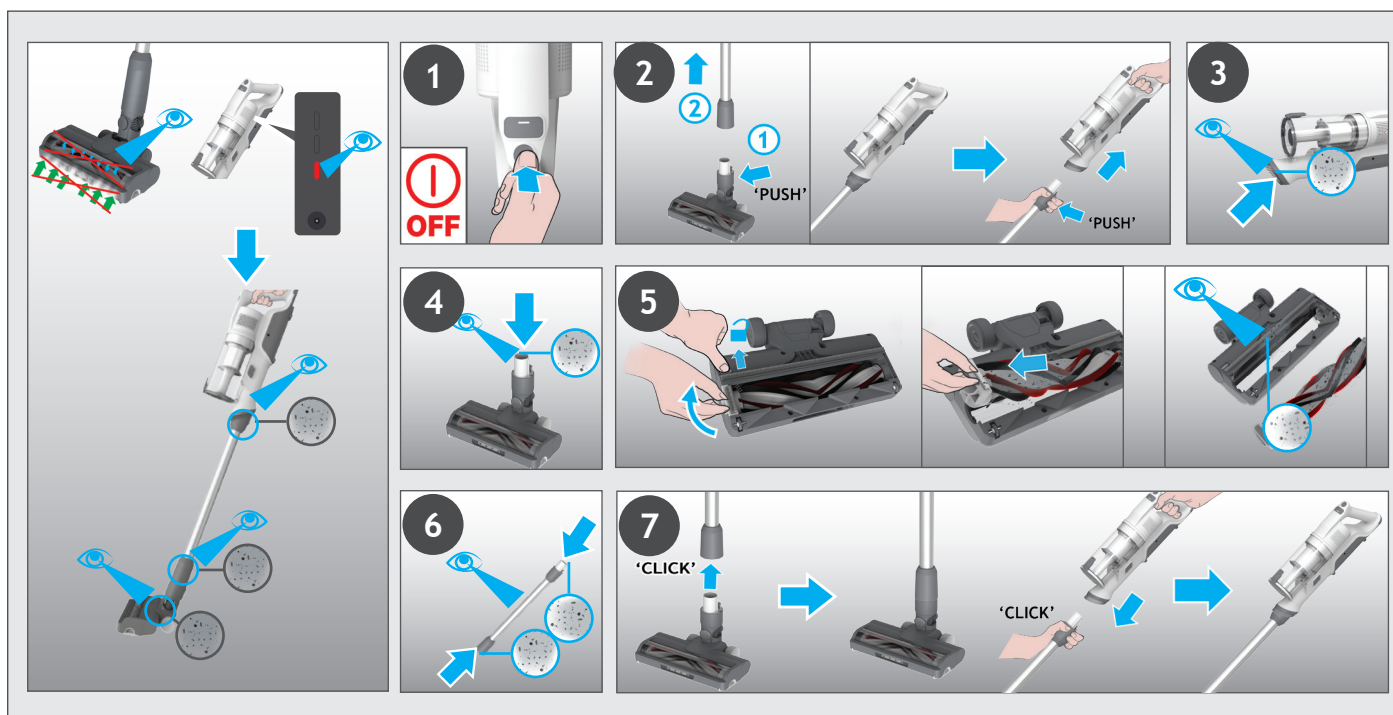

6. MODO FLEXÍVEL *

Se quiser aceder facilmente às áreas de difícil acesso sob os móveis, pressione o botão de libertação do tubo flexível para posicionar o tubo num ângulo mais baixo.

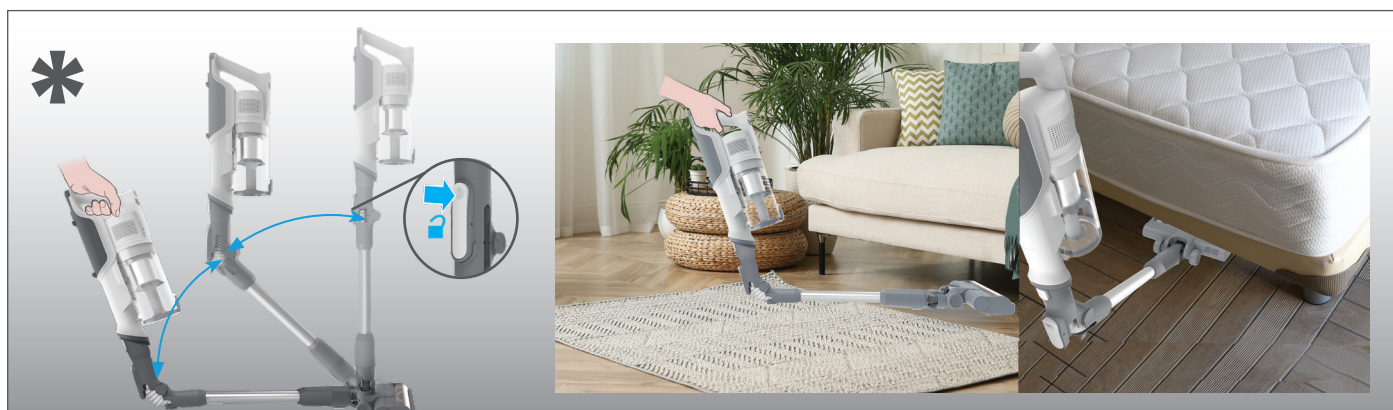

Se tiver qualquer problema com o aspirador, siga esta lista de verificação simples antes de contactar o Centro de Assistência ao Cliente da Hoover.

A. O aspirador não liga.

Verifique se o aspirador está carregado.

Verifique se a bateria está montada no sitio certo.

B. Se uma luz vermelha sólida aparecer no indicador de carregamento da bateria.

Verifique se a escova para de funcionar e remova qualquer excesso de detritos da barra de escova rotativa e quaisquer detritos emaranhados do pente.

C. O aspirador parou de trabalhar.

Verifique se há alguma obstrução na entrada de ar ou no tubo, elimine-a e certifique-se de que o produto está desligado. Depois de fazer isto, basta premir o botão Ligar/Desligar e o produto irá começar a funcionar novamente.

D. A luz LED de estado da escova de pavimento apaga-se e o símbolo de aviso na bateria está VERMELHO.

Há um bloqueio na escova ou uma obstrução na barra da escova rotativa. Certifique-se de que o aparelho está DESLIGADO e remova quaisquer detritos ou obstruções e após a manutenção do aspirador 5.

E. Não é possível carregar a bateria.

Isto pode dever-se a um período de armazenamento muito longo (mais de meio ano).

Contacte o serviço de apoio ao cliente da Hoover para que a bateria seja substituída.

Se o problema persistir, contacte o centro de assistência ao cliente da Hoover.

Eliminação do material de embalagem

A embalagem foi concebida para proteger o aparelho de danos durante o transporte. Os materiais de embalagem utilizados são selecionados de materiais que são ecologicamente corretos para a eliminação e devem ser reciclados.

A reciclagem das embalagens reduz o uso de matérias-primas no processo de fabricação e também reduz a quantidade de resíduos nos aterros sanitários.

Substituição e eliminação das baterias

Este aspirador está equipado com um pack de bateria de iões de lítio recarregável que pode ser substituído.

ATENÇÃO: Utilize apenas peças de substituição aprovadas para o aspirador. A utilização de peças não aprovadas pela Hoover é perigosa e irá tornar a sua garantia inválida.

ATENÇÃO: Não tente abrir o conjunto de baterias e repará-lo.

1. prima os botões de libertação da bateria e puxe a bateria para fora.
2. Retire a bateria antiga e substitua-a por uma bateria nova.
3. Elimine as baterias em segurança. As pilhas usadas devem ser levadas para uma estação de reciclagem e não devem ser colocadas no lixo doméstico.

PEÇAS SOBRESSALENTES E CONSUMÍVEIS HOOVER

Substitua sempre as peças por peças sobressalentes Hoover genuínas. Pode obtê-las junto do seu representante local ou diretamente da Hoover.

Quando encomendar peças, mencione sempre o número do seu modelo.

A SUA GARANTIA

As condições de garantia para este aparelho são as definidas pelo nosso representante no país onde foi vendido. Pode obter detalhes sobre estas condições junto do agente a quem adquiriu o aparelho. A fatura de venda ou o recibo deverão ser entregues quando apresentar uma reclamação ao abrigo dos termos da garantia.

IMPORTANTE: A bateria existente no interior deste aspirador possui uma garantia de 1 ano a partir da data de compra. Após um ano, o cliente é responsável pelo custo de uma nova bateria.