

nutribullet **SMARTSENSE™**

BLENDER COMBO



Manual de utilização

Avisos de segurança

Quando utilizar o seu dispositivo nutribullet®, lembre-se:

A SEGURANÇA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR. QUANDO UTILIZAR UM APARELHO ELÉTRICO, É ESSENCIAL OBSERVAR SEMPRE AS PRECAUÇÕES ESSENCIAIS DE SEGURANÇA, INCLUINDO OS SEGUINTE AVISOS:

⚠ AVISO! Para prevenir o risco de lesões graves ou fatais, danos materiais ou danos no aparelho, leia atentamente todas as instruções antes da utilização. Ao utilizar um aparelho elétrico, além das precauções essenciais de segurança, é necessário observar os avisos contidos neste guia do utilizador.

Se permitir que outras pessoas utilizem o seu nutribullet®, certifique-se de que compreendem as informações de saúde e segurança contidas neste guia, assim como todas as outras instruções sobre a utilização segura do aparelho. Qualquer pessoa que utilize um aparelho deve ler atentamente o Guia do Utilizador para se familiarizar com o seu funcionamento seguro.

! Guarde estas instruções! **ESTE APARELHO DESTINA-SE APENAS A UM USO DOMÉSTICO**

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA:

O incumprimento das instruções de utilização do seu dispositivo nutribullet® pode resultar em acidentes graves ou fatais e danos materiais. Preste atenção aos possíveis perigos ao usar ou armazenar o aparelho.

⚠ AVISO! RECOMENDA-SE A MÁXIMA CAUTELA AO USAR INGREDIENTES QUENTES, MORNOS OU GASEIFICADOS. NUNCA TRITURE INGREDIENTES QUENTES, MORNOS OU GASEIFICADOS, OS QUAIS PODEM AUMENTAR A PRESSÃO INTERNA DO COPO E FAZER COM

QUE O CONTEÚDO SEJA PROJETADO NO MOMENTO DA ABERTURA, COM O RISCO DE GRAVES DANOS PESSOAIS OU MATERIAIS. PARA TRITURAR INGREDIENTES QUENTES, MORNOS OU GASEIFICADOS, UTILIZE APENAS O JARRO COM A TAMPA VENTILADA.

- Não utilize o aparelho para mais nada além da sua utilização prevista.
- Não insira nem deixe itens não alimentares em nenhum dos acessórios durante a trituração. Isso pode danificar a unidade, rachar ou partir o acessório, com o risco de lesões pessoais ou danos materiais.

- Se o aparelho for utilizado por, ou na presença de crianças, é necessária uma supervisão atenta para garantir que não brincam com o aparelho. Mantenha o cabo fora do alcance das crianças.
- O aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam cuidadosamente supervisionadas e instruídas para utilizar o aparelho em segurança por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- **NÃO DEIXE O NUTRIBULLET® SEM VIGILÂNCIA DURANTE O FUNCIONAMENTO.**
- Não coloque nem utilize o aparelho em superfícies irregulares ou instáveis.
- As seguintes precauções podem reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos durante a limpeza do aparelho:
 - Antes de proceder à limpeza, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
 - Limpe apenas o exterior do aparelho.
 - Limpe o aparelho com um pano seco.
- Para evitar o risco de choques elétricos, **NÃO** mergulhe a base do motor em água ou outros líquidos. Limpe a base do motor da unidade apenas com um pano limpo.
- Não coloque os componentes ou acessórios do nutribullet® num micro-ondas, num forno convencional ou numa air fryer, nem os mergulhe em água a ferver, pois podem danificar-se.
- Não coloque nem utilize o aparelho sobre ou perto de um fogão a gás ou elétrico ligado ou num forno quente.



AVISO! NÃO LAVE OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NUTRIBULLET® UTILIZANDO O PROGRAMA QUENTE OU DE HIGIENIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA. ISSO PODE DEFORMAR O COMPONENTE, CRIANDO CONDIÇÕES PERIGOSAS DURANTE O USO COM O RISCO DE LESÕES PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS.

- **NUNCA** guarde peças ou acessórios do aparelho no congelador. Não utilize os componentes e os acessórios do aparelho

como recipientes para guardar preparados no congelador.

- Não tente desativar os dispositivos de segurança do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, remova e elimine com segurança todos os materiais de embalagem e rótulos promocionais.
- Não utilize o aparelho se algum componente ou acessório estiver danificado de forma a comprometer o bom funcionamento ou a constituir um risco para a segurança. Se suspeitar que os componentes e/ou acessórios do seu aparelho estão danificados, contacte o serviço de apoio ao cliente através do site **nutribullet.com** para obter assistência.
- Não utilize peças ou acessórios de outras marcas, outros modelos nutribullet® ou magic bullet®, ou frascos para a conservação de alimentos. A utilização de peças ou acessórios **NÃO** especificamente concebidos para o seu dispositivo nutribullet® pode danificar a unidade ou causar lesões pessoais graves, incêndios ou

choques elétricos.

- Utilize apenas acessórios originais, concebidos especificamente para o seu dispositivo nutribullet®. As peças equivalentes não cumprem as especificações nutribullet® e podem danificar a unidade ou causar lesões graves.
- **NÃO UTILIZE A UNIDADE NO EXTERIOR.**
- **DESLIGUE SEMPRE O NUTRIBULLET® DA TOMADA QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO.**
- Para desligar o aparelho da tomada, pegue na ficha e puxe-a. Nunca puxe o cabo de alimentação.
- Antes de montar, desmontar, trocar acessórios ou limpar o aparelho, **DESLIGUE** e **DESCONECTE** sempre a unidade da tomada e aguarde até que a lâmina pare completamente.

UTILIZAÇÃO DOS COPOS NUTRIBULLET®:

- ⚠ **AVISO! NÃO TRITURE INGREDIENTES OU LÍQUIDOS QUENTES, MORNOS OU GASEIFICADOS NO COPO NUTRIBULLET®! OS INGREDIENTES AQUECIDOS OU**

GASEIFICADOS PODEM AUMENTAR A PRESSÃO NO COPO, FAZENDO COM QUE ELE SE DESPRENDA REPENTINAMENTE DA LÂMINA NO MOMENTO DA ABERTURA OU REMOÇÃO DA BASE DO MOTOR. ISSO PODE RESULTAR NA PROJEÇÃO DO CONTEÚDO QUENTE DO COPO OU NA EXPOSIÇÃO DA LÂMINA, COM CONSEQUENTES LESÕES PESSOAIS GRAVES, INCLUINDO QUEIMADURAS, OU DANOS MATERIAIS. PARA TRITURAR INGREDIENTES QUENTES, MORNOS OU GASEIFICADOS, UTILIZE APENAS O JARRO COM A TAMPA VENTILADA.

AVISO! NÃO TRITURE OS INGREDIENTES DURANTE MAIS DE UM MINUTO.

Para evitar aquecer o batido e criar pressão excessiva no copo:

- **Não** triture ingredientes ou líquidos quentes, mornos ou gaseificados nos copos nutribullet®!
 - Utilize apenas ingredientes à temperatura ambiente ou refrigerados (21°C ou menos). Se necessário, transfira a mistura para uma panela para aquecê-la e consumi-la

após a trituração.

- **NÃO triture os ingredientes durante mais de um minuto.**

- O atrito das lâminas em movimento pode aquecer e pressurizar o conteúdo. A trituração contínua durante mais de um minuto pode fazer com que o copo se solte, com exposição da lâmina, ou originar o derramamento do conteúdo quente e o consequente perigo de lesões.
- Não execute vários ciclos de trituração de um minuto consecutivos. Deixe o conteúdo repousar durante pelo menos 10-15 minutos e liberte a eventual pressão acumulada abrindo cuidadosamente o copo, virado para longe do corpo, antes de realizar outro ciclo de trituração.

⚠ AVISO! NÃO TENHA ABRIR O COPO SE ESTIVER QUENTE OU MORNO AO TOQUE. PARA OBTENHA MAIS DETALHES, CONSULTE A SECÇÃO “ATENÇÃO AO COPO”.

- **Não triture nada gaseificado ou efervescente.**
 - Os ingredientes

gaseificados e efervescentes (água com gás, fermento em pó, bicarbonato de sódio, levedura, algumas massas, misturas para bolos, gelo seco ou outros produtos que se tornam espumantes) libertam gases que aumentam a pressão dentro do copo. A pressão gerada pelos gases libertados pode provocar o desprendimento do copo hermético nutribullet®, com o perigo de lesões pessoais e/ou danos materiais. **IMPORTANTE:**

Algumas proteínas em pó contêm ingredientes efervescentes. Verifique sempre os ingredientes dos suplementos antes de os adicionar.

- **Não encha demasiado o copo.**

- O enchimento além da linha MAX pode causar o derramamento de líquido. Para uma trituração eficaz, o efeito ciclónico do nutribullet® requer um certo volume; exceder a linha de nível MAX pode causar o derramamento de líquido e um aumento perigoso da pressão dentro do copo, o que pode levar ao seu desprendimento

da lâmina de extração, com o risco de lesões pessoais e/ou danos materiais.

- **NÃO deixe alimentos triturados dentro de um copo hermético.**

- Se deixados dentro do copo, os batidos podem deteriorar-se e fermentar, aumentando a pressão.
- Para isso, utilize a tampa para levar ou transfira o batido para um recipiente não hermético para preservá-lo após a trituração.

ATENÇÃO AO COPO:

 **AVISO! NÃO TENHA A TENTATIVA DE ABRIR O COPO HERMÉTICO NUTRIBULLET® SE ESTIVER QUENTE OU Morno AO TOQUE. O CONTEÚDO PODE ESTAR QUENTE E PRESSURIZADO, O QUE PODE FAZER COM QUE O COPO SE DESPRENDA VIOLENTAMENTE AO ABRIR, COM O RISCO DE LESÕES PESSOAIS E/OU QUEIMADURAS. SE O COPO ESTIVER QUENTE OU Morno AO TOQUE, ADOTE AS SEGUINTE PRECAUÇÕES:**

1. Interrompa a trituração e desligue a unidade da tomada.
2. **AFASTE-SE. NÃO TOQUE.**

NÃO ABRA. Deixe o copo onde está, sem tocar nele e certificando-se de que mais ninguém toca nele.

3. **NÃO** tente remover o copo da base do motor. **NÃO** tente separar a lâmina de extração do copo.
4. Deixe o copo arrefecer durante pelo menos 30 minutos.
5. Após 30 minutos, verifique se o copo arrefeceu completamente. Se ainda estiver quente, deixe-o arrefecer ainda mais.
6. Quando o copo estiver frio ao toque, remova-o cuidadosamente da base do motor.
7. Vire o copo para longe do rosto e corpo. Com uma toalha, desenrosque lentamente a lâmina de extração do copo, aliviando a pressão residual durante a abertura.

 **AVISO! NÃO TENTE SEPARAR O COPO DA LÂMINA DE EXTRAÇÃO APLICANDO UMA FORÇA EXCESSIVA SOBRE OS COMPONENTES. ISSO PODE RACHAR OU PARTIR O COPO, CAUSANDO POTENCIAIS LESÕES. SE NÃO CONSEGUIR DESENROSCAR A LÂMINA DO COPO, ELIMINE CORRETAMENTE O COPO**

COM O SEU CONTEÚDO E CONTACTE O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE PARA OBTER ASSISTÊNCIA.

- **NÃO** tente abrir o copo hermético nutribullet® se estiver quente ou morno ao toque.
- Se o copo estiver frio, envolva-o ou embale-o de forma segura, pois o conteúdo pode fermentar e aumentar a pressão no seu interior, fazendo com que este se desprenda da lâmina subitamente, resultando em danos pessoais ou materiais.
- **NÃO** elimine nem deixe um copo hermético num contentor de resíduos no interior do edifício. Elimine o copo em segurança, embrulhado ou embalado, num contentor de resíduos com tampa ao ar livre.

COPO: MEDIDAS DE SEGURANÇA

O uso adequado do copo é importante para o funcionamento seguro do aparelho. Um uso não conforme as instruções deste guia pode causar lesões pessoais, danos materiais ou danos ao aparelho. Lembre-se de **NÃO** triturar ingredientes ou líquidos quentes, mornos ou gaseificados no copo

nutribullet® e **NUNCA** por mais de um minuto.

- Aperte **SEMPRE** firmemente a lâmina de extração ao copo. O aperto inadequado da lâmina de extração pode causar o vazamento de líquido. Se o copo começar a vazar durante a trituração, **NÃO** tente removê-lo da base do motor. O copo pode soltar-se da lâmina, expondo a lâmina e causando potenciais lesões por corte. Se notar qualquer fuga, **NÃO** tente remover o copo. Desligue imediatamente a unidade da tomada e aguarde que o motor pare completamente antes de remover o copo da base do motor.
- Antes de triturar, certifique-se sempre de que o copo está firmemente bloqueado na base do motor. Se o copo não estiver bloqueado no lugar, o motor não arranca.
- Não exceda a linha de nível MAX. O enchimento além da linha MAX pode causar o derramamento de líquido.
- Não retire o copo quando a unidade estiver em funcionamento.
- **NÃO** acione o aparelho com o copo vazio.
- Não triture gelo nem encha demasiado o copo de gelo. Este aparelho não deve ser usado como triturador de gelo. Se encher demais o copo com gelo, ele pode enfiar-se na lâmina, bloqueando-a, com o consequente sobreaquecimento do motor.
- Utilize sempre uma quantidade suficiente de ingredientes líquidos.
- Não coloque componentes ou acessórios no cesto inferior da máquina de lavar loiça nem utilize o programa quente ou de higienização.
- Os copos, as tampas para levar e outros componentes ou acessórios nutribullet® **NÃO** devem ir ao micro-ondas.
- Não utilize a lâmina de extração como tampa para a conservação do batido, uma vez que não é ventilada. O batido pode fermentar, aumentar a pressão dentro do copo e causar a separação da lâmina, com perigo de lesões pessoais e danos materiais. Para isso, utilize a tampa para levar ou transfira o batido para um recipiente não hermético para preservá-lo após a trituração.

- Para reduzir o risco de lesões, não coloque ou guarde uma lâmina de extração na base do motor sem o copo.
- Não deixe itens não alimentares no copo durante a trituração. Retire todos os utensílios do copo.
- Não triture frutas de caroço sem primeiro remover os caroços e as pevides. Os caroços da fruta podem danificar o copo ou quebrá-lo, com o risco de lesões. Além disso, as sementes de maçã e os caroços de cerejas, ameixas, pêssegos e damascos contêm uma substância química que, se ingerida, liberta cianeto no organismo.
- Verifique periodicamente o copo do nutribullet® para ver se há eventuais danos ou sinais de desgaste que possam prejudicar o seu bom funcionamento ou representar um risco para a segurança.
- Não utilize o copo se notar fissuras, opacidade ou outros danos. Pode adquirir novos copos no site **nutribullet.com** ou contactando o serviço de apoio ao cliente.
- Verifique regularmente a lâmina de extração. Se a lâmina não rodar

livremente ou se a junta estiver em falta ou danificada, interrompa imediatamente a utilização e contacte o serviço de apoio ao cliente.

- Não utilize peças sobresselentes não originais para o seu nutribullet®. O uso de peças sobresselentes não originais pode danificar o aparelho ou criar riscos de segurança, resultando em danos pessoais ou materiais. Encomende as peças sobresselentes exclusivamente no site **nutribullet.com**, especificando o modelo para garantir a compatibilidade dos componentes com o seu aparelho.

UTILIZAÇÃO DO JARRO TRITURADOR

 **AVISO! PARA TRITURAR INGREDIENTES QUENTES, MORNOS OU GASEIFICADOS, UTILIZE APENAS O JARRO COM A TAMPA VENTILADA. NUNCA TRITURE NO COPO INGREDIENTES QUENTES, MORNOS OU GASEIFICADOS QUE POSSAM AUMENTAR A PRESSÃO INTERNA E FAZER COM QUE O CONTEÚDO SEJA PROJETADO NO MOMENTO DA ABERTURA,**

COM O RISCO DE GRAVES DANOS PESSOAIS OU MATERIAIS.

- **NUNCA** utilize os copos nutribullet® para triturar ingredientes ou líquidos quentes, mornos ou gaseificados.
- Antes de começar a triturar, certifique-se **SEMPRE** de que coloca a tampa ventilada no jarro, com o bico fechado e virado para baixo. Isso previne eventuais salpicos de ingredientes quentes que possam causar queimaduras, lesões pessoais ou danos materiais.
- Quando remover a tampa do jarro depois de triturar ingredientes ou líquidos quentes, esteja atento a eventuais fugas de vapor ou salpicos de ingredientes quentes.
- Não encha o jarro triturador para além da linha MAX.
- Não utilize o jarro se notar fissuras, opacidade ou outros danos. Visite o site **nutribullet.com** ou contacte o serviço de apoio ao cliente para adquirir um novo jarro triturador.

 **AVISO! PARA INCORPORAR INGREDIENTES DURANTE A TRITURAÇÃO, ABRA CUIDADOSAMENTE**

A TAMPA DO JARRO E ADICIONE DELICADAMENTE OS INGREDIENTES AO PREPARADO. DEVE TER-SE UM CUIDADO REDOBRADO AO ADICIONAR INGREDIENTES OU LÍQUIDOS QUENTES, UMA VEZ QUE A FUGA DE VAPOR OU OS SALPICOS PODEM REPRESENTAR UM RISCO DE LESÕES.

- Quando utilizar as velocidades manuais, comece com a definição LOW (baixa) e, uma vez integrados os ingredientes, regule a velocidade conforme necessário.

JARRO TRITURADOR: MEDIDAS DE SEGURANÇA

O uso correto do jarro triturador é importante para o funcionamento seguro do aparelho. Uma utilização do jarro triturador não conforme as instruções deste guia pode causar lesões pessoais, danos materiais ou danos ao aparelho.

- Utilize o jarro triturador apenas com a tampa firmemente presa no lugar e o bico fechado.
- Antes de iniciar a trituração, certifique-se

de que as ranhuras de ventilação na tampa do jarro não estão obstruídas. A obstrução das ranhuras de ventilação provoca um aumento da pressão no interior do jarro, com possíveis fugas de vapor ou salpicos quentes ao abrir.

- Para receitas que exigem a adição de ingredientes durante a trituração, adicione primeiro os ingredientes base, coloque a tampa e comece a triturar. Depois de triturados os ingredientes, retire o tampão da tampa ventilada e adicione cuidadosamente os outros ingredientes. Se o batido estiver quente ou morno, abra com cuidado o tampão da tampa ventilada, atento a possíveis fugas de vapor ou salpicos de ingredientes quentes. Uma vez adicionados todos os ingredientes, recoloque sempre o tampão na tampa ventilada.
- **NUNCA** insira as mãos ou use utensílios como espátulas, colheres ou outras ferramentas que possam entrar em contacto com as lâminas rotativas durante o funcionamento. Isso pode danificar a

unidade, partir o jarro triturador ou causar lesões pessoais graves ou danos materiais.

- Para empurrar os ingredientes em direção à lâmina, **UTILIZE APENAS O EMPURRADOR FORNECIDO** com o aparelho através da abertura da tampa. **NUNCA** utilize o empurrador sem a tampa do jarro devidamente inserida. O empurrador foi projetado para ser usado através da tampa do jarro, sem entrar em contacto com a lâmina. Também pode usar um raspador, mas apenas quando o liquidificador estiver desligado e as lâminas estiverem completamente paradas.

LÂMINA DE EXTRAÇÃO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

-  **AVISO! AS LÂMINAS SÃO AFIADAS! MANUSEIE COM CUIDADO PARA EVITAR FERIR-SE. OS PRODUTOS NÃO ALIMENTARES OU OS INGREDIENTES SÓLIDOS MAIS DUROS PODEM DANIFICAR AS LÂMINAS. VERIFIQUE PERIODICAMENTE AS LÂMINAS E SUSPENDA A UTILIZAÇÃO SE**

ESTIVEREM DANIFICADAS OU NÃO GIRAREM LIVREMENTE. O USO CONTINUADO DE UMA LÂMINA DANIFICADA OU O USO NÃO DE ACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS, DANOS MATERIAIS OU DANIFICAR O APARELHO.

NUNCA GUARDE A UNIDADE COM A LÂMINA EXPOSTA. PROTEJA SEMPRE A LÂMINA COM O COPO OU A TAMPA DO JARRO. AS LÂMINAS EXPOSTAS SÃO EXTREMAMENTE PERIGOSAS E PODEM CAUSAR LESÕES PESSOAIS GRAVES.

- Antes de montar, desmontar, trocar acessórios ou limpar o aparelho, **DESLIGUE** e **DESCONECTE** sempre a unidade da tomada e aguarde até que a lâmina pare completamente.
- Certifique-se **SEMPRE** de que a lâmina de extração está firmemente fixada ao copo para prevenir fugas de líquidos. Se ocorrer um derramamento de líquido, desligue ou desconecte a unidade e deixe o motor parar completamente antes de intervir.

- **NÃO** pique gelo. Este dispositivo não é adequado para ser usado como triturador de gelo. Usá-lo desta forma pode provocar a rutura do copo ou do jarro, o que pode resultar em danos pessoais ou materiais. Utilize sempre uma quantidade suficiente de ingredientes líquidos.
- Não encha demasiado o copo ou o jarro, pois isso pode dificultar a rotação adequada das lâminas.
- Evite triturar ingredientes secos, como café ou cereais, pois isso pode danificar o motor e as lâminas.
- **EVITE O CONTACTO COM AS PEÇAS MÓVEIS!** Para evitar o risco de lesões pessoais graves ou danos na unidade, mantenha as mãos e os utensílios afastados da lâmina.
- Para a limpeza, **NÃO** coloque a lâmina de extração ou outros acessórios no cesto inferior da máquina de lavar loiça nem utilize programas quentes ou de higienização.
- Verifique regularmente a lâmina de extração. Se as lâminas não girarem livremente ou estiverem danificadas, interrompa

imediatamente a utilização e contacte o serviço de apoio ao cliente. Para garantir um desempenho ideal, recomenda-se substituir a lâmina a cada 6 meses ou conforme necessário, dependendo da frequência de utilização.

- A utilização de peças sobresselentes incompatíveis ou alternativas pode danificar a unidade e comprometer a segurança, o que pode resultar em danos pessoais ou materiais. Quando for necessário substituir componentes, encomende sempre peças e acessórios originais **nutribullet®** no site **nutribullet.com** ou contacte a Assistência ao Cliente.

SEGURANÇA ELÉTRICA

A modificação, a utilização indevida e o incumprimento das instruções para uma correta configuração, uso e manutenção do seu aparelho podem aumentar o risco de danos materiais, lesões pessoais inclusivamente graves ou acidentes fatais.

- **NÃO** utilize a unidade em países ou locais com especificações elétricas ou tomadas diferentes das

indicadas.

- **NÃO utilize a unidade com um dispositivo de conversão de tensão, pois pode causar curto-circuitos, incêndios ou choques elétricos, com o risco de lesões pessoais ou danos materiais.**
- Não utilize a unidade se o cabo, a ficha ou a base do motor tiverem sido mergulhados em água ou outros líquidos.
- Evite utilizar a unidade em ambientes húmidos ou em locais onde possa entrar em contacto com a água. Eventuais resíduos de alimentos em, sob ou em torno da base do motor devem ser removidos antes de ligar a unidade à corrente e de a utilizar.
- Não tente ligar a unidade a uma tomada com as mãos molhadas.
- Para evitar a ativação accidental da unidade, evite tocar no display tátil quando o ícone de ligação estiver aceso.
- Não modifique o cabo elétrico de forma alguma.
- Não utilize a unidade se o cabo elétrico ou a ficha estiverem danificados. O cabo elétrico e a ficha não podem ser substituídos. Se estiverem danificados, o aparelho deve ser

substituído. Contacte o serviço de apoio ao cliente visitando **nutribullet.com**.

- Não deixe ou coloque o cabo elétrico perto ou em contacto com superfícies quentes, fontes de calor ou chamas como, por exemplo, o fogão.
- Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa ou bancada.
- Não puxe, não torça nem danifique o cabo de alimentação.
- O enchimento excessivo do copo com gelo ou outros ingredientes pode sobreaquecer o motor e ativar a proteção térmica. Se a proteção térmica interna desligar o motor, desligue a ficha da tomada e aguarde pelo menos uma hora antes de voltar a utilizar o aparelho. A proteção térmica reinicia-se automaticamente depois de desligar o aparelho da tomada elétrica e deixá-lo arrefecer.
- **DESLIGUE** sempre o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado e durante as operações de montagem, desmontagem, substituição de acessórios ou limpeza.
- **NUNCA** puxe o cabo de alimentação para retirar

a ficha da tomada. Para desligar o aparelho da tomada, pegue na ficha e puxe-a.

- A utilização de peças sobresselentes incompatíveis ou alternativas pode danificar a unidade e comprometer a segurança, o que pode resultar em danos pessoais ou materiais. Quando tiver de substituir componentes, encomende sempre peças e acessórios originais **nutribullet®** no site **nutribullet.com**.

VENTILAÇÃO:

- **NÃO** obstrua as aberturas de ventilação situadas na parte inferior da base do motor do seu aparelho **nutribullet®**. É essencial manter estas aberturas livres de pó e fiapos, evitando qualquer obstrução. O bloqueio das aberturas de ventilação pode sobreaquecer o motor, aumentando o risco de incêndio e potenciais danos materiais, lesões pessoais graves ou morte.
- Coloque **SEMPRE** o **nutribullet®** numa superfície plana, deixando um espaço livre adequado por baixo e à volta da base do motor para permitir uma circulação de ar adequada.

As ranhuras na parte inferior da base do motor servem para garantir a ventilação necessária ao funcionamento correto do aparelho, evitando o sobreaquecimento do motor.

- **NÃO** coloque a unidade sobre materiais inflamáveis como jornais, toalhas de mesa, guardanapos, panos da loiça, individuais ou materiais semelhantes.

SEGURANÇA MÉDICA:

Para questões e conselhos sobre saúde e nutrição, consulte sempre o seu médico. As informações contidas neste guia, no livro de receitas e/ou nas receitas online são sugestões e ideias gerais e não se destinam a substituir conselhos médicos.

INTERAÇÃO COM FÁRMACOS:

- Se estiver a tomar medicamentos, especialmente anticolésterol, anticoagulantes, medicamentos para controlo da tensão arterial, tranquilizantes ou antidepressivos, consulte o seu médico antes de experimentar as receitas propostas no livro de receitas ou publicadas online.

- Siga **SEMPRE** as instruções de manutenção e cuidados recomendadas no guia do utilizador.
- **NÃO** utilize o aparelho se um componente estiver danificado. Se, por qualquer motivo, a unidade não funcionar corretamente, desligue-a imediatamente e contacte o serviço de apoio ao cliente. Para qualquer comentário, questão ou dúvida, visite o site nutribullet.com.

**! Guarde estas
• instruções!**



Índice

2	Avisos de segurança
18	Conteúdo da embalagem
19	Guia de montagem
20	Painel de controlo
22	Triturar no jarro
26	Triturar no copo
29	Manutenção

Conteúdo da embalagem



**base do motor
de 1500 watts**




jarro




**tampa do jarro com
tampão ventilado**



copo de 900 ml

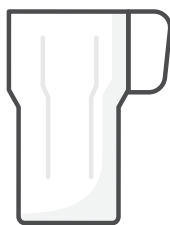

**copo com pega
de 700 ml**

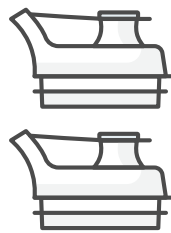

2 tampas para levar




**lâmina de extração
deluxe de fácil
rotação**





empurrador

As configurações do produto podem variar. Para consultar a lista completa de acessórios nutribullet® visite o site [nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories)

Guia de montagem

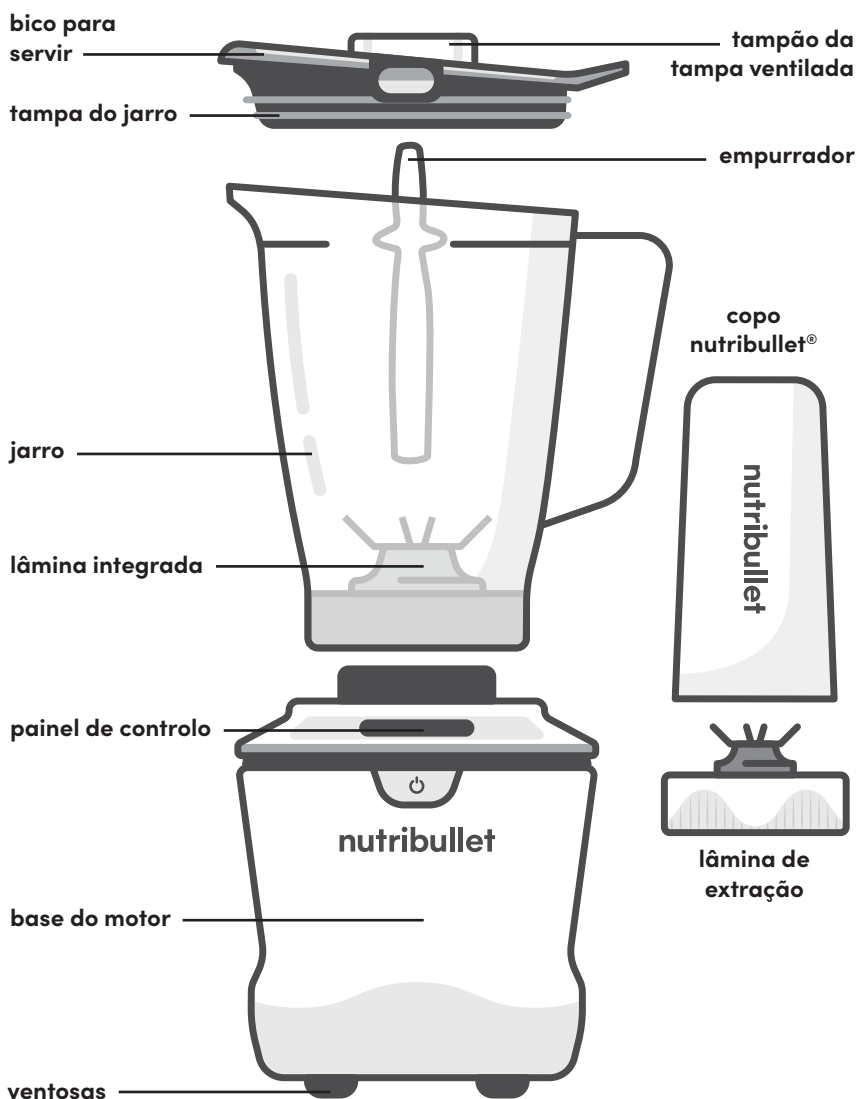

Painel de controlo

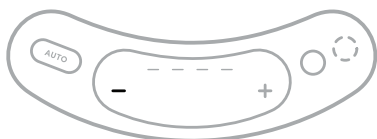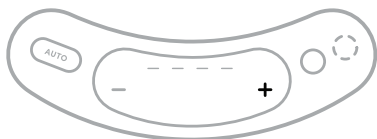

LIGAÇÃO

O botão de ligação ativa a unidade e ilumina o painel de controlo.

+

O botão **+** aumenta a velocidade de trituração num intervalo compreendido entre 1 e 5. A velocidade deve ser programada antes da trituração e pode ser regulada a qualquer momento durante o processo.


-

O botão **-** reduz a velocidade de trituração num intervalo compreendido entre 1 e 5. A velocidade deve ser programada antes da trituração e pode ser regulada a qualquer momento durante o processo.

AUTO


O botão **AUTO** inicia um ciclo totalmente automático que ajusta o tempo, a velocidade e os parâmetros necessários para tritar os ingredientes de forma ideal.

IMPORTANTE: As 5 velocidades ou o programa **AUTO** podem ser usados com os copos de dose única e com o jarro triturador. Quando se utilizam copos de dose única, a unidade para automaticamente após 60 segundos de trituração.

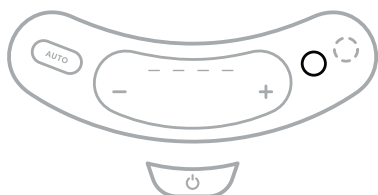


TRITURAÇÃO

O botão com um **círculo completo** **TRITURAÇÃO** permite iniciar a trituração manual. Prima uma vez o botão para iniciar o processo e novamente para o interromper.

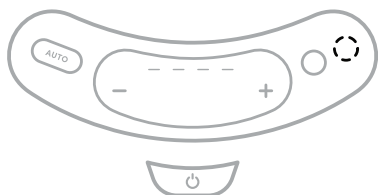

FUNCIONAMENTO POR IMPULSOS

O botão com o **círculo tracejado** **IMPULSOS** ativa a função de trituração intermitente. Selecione a velocidade desejada e, em seguida, use o botão de **círculo tracejado** para controlar manualmente a duração do impulso. Prima e solte rapidamente para impulsos curtos, ou prima e mantenha premido para impulsos mais longos.

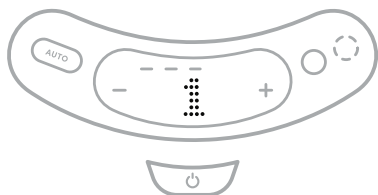

TEMPORIZADOR

Um temporizador LED regista a duração do processo de trituração. Tanto o programa de trituração manual como o **AUTO** exibem o temporizador durante o processo. A velocidade selecionada é indicada na barra de estado acima do temporizador.

Triturar no jarro

POR FAVOR, TENHA ESTES AVISOS DE SEGURANÇA EM MENTE QUANDO USAR O APARELHO:

- Certifique-se de que ligou a base do motor à tomada.
- **NÃO** utilize o jarro triturador sem a tampa e o tampão ventilado.
- Não utilize o aparelho vazio.
- Os acessórios do aparelho não são adequados para utilização no micro-ondas, pois podem sofrer danos.
- Não deixe o aparelho sozinho enquanto estiver em funcionamento. Tenha muito cuidado ao triturar líquidos quentes no jarro.



AVISO! ANTES DE TRITURAR LÍQUIDOS QUENTES, APLIQUE SEMPRE A TAMPA E O TAMPÃO DA TAMPA VENTILADA NO JARRO PARA EVITAR SALPICOS QUE POSSAM CAUSAR QUEIMADURAS E LESÕES PESSOAIS. O TAMPÃO DA TAMPA VENTILADA PERMITE DESCARREGAR O VAPOR E A PRESSÃO EVITANDO SALPICOS EXCESSIVOS. AO TRITURAR INGREDIENTES QUENTES, NÃO COLOQUE AS MÃOS PERTO DA TAMPA VENTILADA, POIS O VAPOR QUENTE E OS SALPICOS PODEM PROVOCAR QUEIMADURAS.

PARA RECEITAS QUE EXIJAM A ADIÇÃO DE INGREDIENTES DURANTE A TRITURAÇÃO, RETIRE CUIDADOSAMENTE O TAMPÃO VENTILADO E ADICIONE OS INGREDIENTES RESTANTES. DEVE TER-SE UM CUIDADO REDOBRADO AO ADICIONAR INGREDIENTES OU LÍQUIDOS QUENTES AO PREPARADO, UMA VEZ QUE A FUGA DE VAPOR OU OS SALPICOS PODEM REPRESENTAR UM RISCO DE LESÕES. NÃO EXCEDA A LINHA MÁXIMA AO INSERIR INGREDIENTES ADICIONAIS. UMA VEZ ADICIONADOS TODOS OS INGREDIENTES, RECOLOQUE SEMPRE O TAMPÃO NA TAMPA VENTILADA.

INICIE SEMPRE O CICLO DE TRITURAÇÃO A BAIXA VELOCIDADE, AUMENTANDO-A ASSIM QUE OS INGREDIENTES ESTIVEREM INTEGRADOS E A MISTURA ESTIVER UNIFORME (SEM SALPICOS).



AVISO! NÃO UTILIZE OS COPOS NUTRIBULLET® PARA TRITURAR INGREDIENTES QUENTES, MORNOS OU GASEIFICADOS. ISSO PODE AUMENTAR A PRESSÃO NO COPO E FAZER COM QUE O CONTEÚDO QUENTE SEJA PROJETADO NO MOMENTO DA ABERTURA, COM O RISCO DE LESÕES PESSOAIS GRAVES OU DANOS MATERIAIS.




- 1** Coloque a **base do motor** numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou uma mesa.



- 2** Coloque o **jarro** sobre uma superfície limpa, seca e nivelada e, em seguida, adicione os ingredientes, certificando-se de que não excedem a linha inferior **LIQUID MAX** (1,6L) ou superior **SOLID MAX** (1,8L).




- 3** Coloque a **tampa**, completa com o **tampão ventilado**, no **jarro** com o bico oposto à pega. Uma vez fixada ao **jarro**, a **tampa** com o **tampão ventilado** bloqueia no lugar.

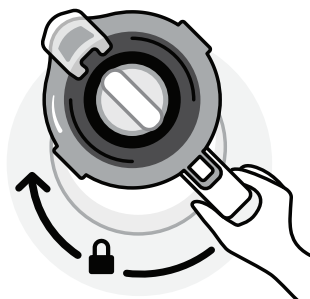

- 4** Coloque o **jarro** sobre a **base do motor** com a pega virada para o **painel de controlo**. Rode o **jarro** no sentido dos ponteiros do relógio para o bloquear no lugar. (Deve ouvir um "clique" quando ele está bloqueado)


IMPORTANTE: Para pessoas canhotas: coloque o jarro com a pega virada para o centro do **painel de controlo** e rode no sentido dos ponteiros do relógio.

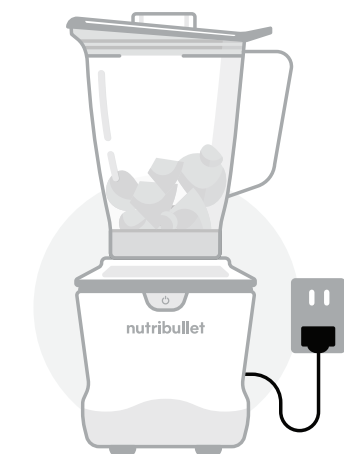

- 5** Ligue o cabo de alimentação da **base do motor** a uma tomada.



- 6** Prima o **botão de ligar** para ativar o liquidificador. O **painel de controle** acende-se.

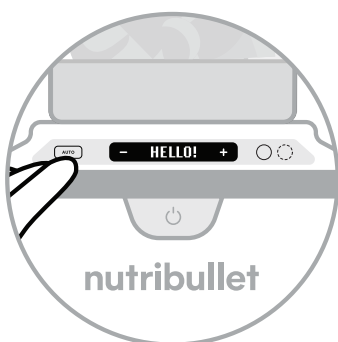

- 7** Prima os botões **+** ou **-** para aumentar ou diminuir a velocidade de trituração. Prima o **círculo completo** para iniciar um ciclo de trituração. Prima o **círculo tracejado** para a trituração por impulsos. Prima **AUTO** para obter um ciclo de trituração automático a alta velocidade.


IMPORTANTE: Prima novamente os botões com **círculo completo** ou **AUTO** para pôr em pausa ou interromper um ciclo de trituração.



- 8** Quando o ciclo de trituração estiver completo, aguarde que as lâminas parem de girar.



- 9** Prima o **botão de ligar** para desligar o liquidificador.

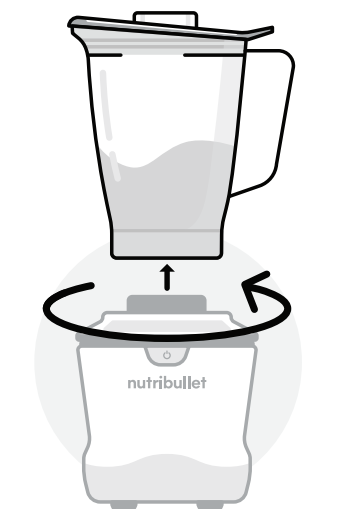

- 10** Rode o **jarro** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o desbloquear e remova-o da **base do motor**. Sirva o batido e desfrute!


Triturar no copo

 **AVISO! NÃO TRITURE INGREDIENTES QUENTES OU MORNOS NO COPO NUTRIBULLET®! USAR O COPO PARA TRITURAR INGREDIENTES QUENTES OU MORNOS PODE PROVOCAR O DESPRENDIMENTO DO COPO, RESULTANDO NO DERRAMAMENTO DO CONTEÚDO QUENTE OU NA EXPOSIÇÃO DA LÂMINA, O QUE PODE CAUSAR LESÕES GRAVES E DANOS MATERIAIS.**

UTILIZE APENAS O JARRO COM A TAMPA VENTILADA PARA TRITURAR INGREDIENTES QUENTES OU MORNOS.

NÃO TRITURE OS INGREDIENTES DURANTE MAIS DE UM MINUTO.

NÃO ENCHA DEMASIADO DE GELO. UTILIZE SEMPRE UMA QUANTIDADE SUFICIENTE DE LÍQUIDOS.

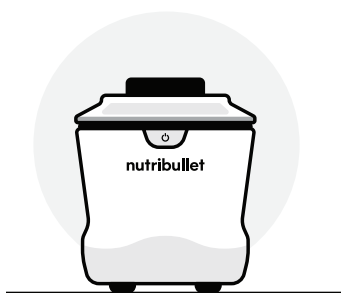

- 1** Coloque a **base do motor** numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou uma mesa.




- 2** Introduza os ingredientes no **copo nutribullet®**.


 **AVISO! Não encha demasiado o copo! Para evitar o derramamento de líquidos, não adicione ingredientes para além da linha de nível MAX.**




- 3** Aperte a **lâmina de extração** ao **copo** até fechá-lo hermeticamente.

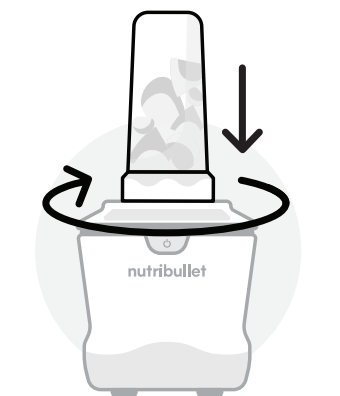

- 4** Vire o **copo** ao contrário e coloque-o sobre a **base do motor**; rode o **copo** no sentido dos ponteiros do relógio para bloqueá-lo no lugar.

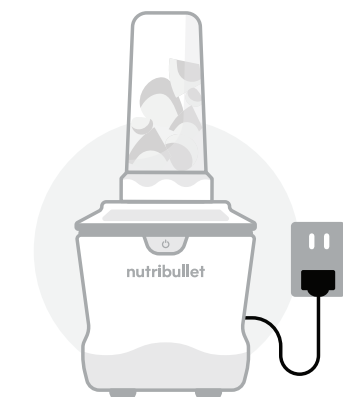

- 5** Ligue o cabo de alimentação da **base do motor** a uma tomada.

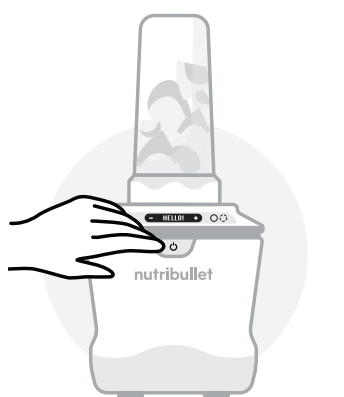


- 6** Prima o **botão de ligar** para ativar o liquidificador. O **painel de controlo** acende-se.




- 7** Prima os botões **+** ou **-** para aumentar ou diminuir a velocidade de trituração. Prima o **círculo completo** para iniciar um ciclo de trituração. Prima o **círculo tracejado** para a trituração por impulsos. Prima **AUTO** para obter um ciclo de trituração automático a alta velocidade.


IMPORTANTE: Prima novamente os botões com **círculo completo** ou **AUTO** para pôr em pausa ou interromper um ciclo de trituração.

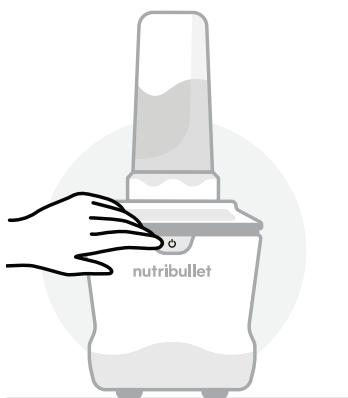

- 9** Prima o **botão de ligar** para desligar o liquidificador.

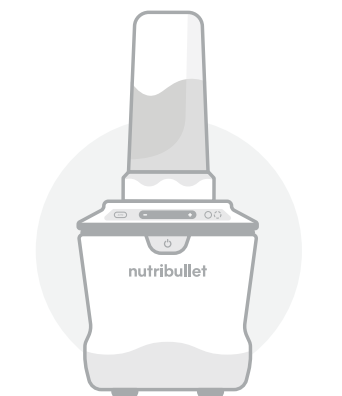

- 8** Quando o ciclo de trituração estiver completo, aguarde que as lâminas parem de girar.

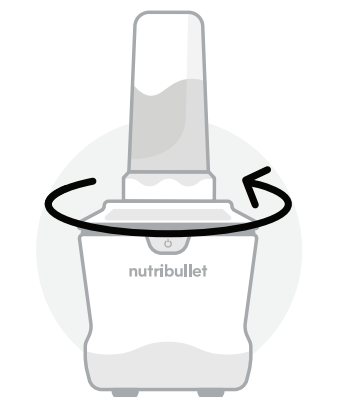

- 10** Desbloqueie o **copo** rodando-o suavemente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Ouvirá um clique.




AVISO! NÃO triture ingredientes quentes ou gaseificados.




AVISO! NÃO TRITURE OS INGREDIENTES DURANTE MAIS DE UM MINUTO.

Manutenção


Como limpar o seu nutribullet®:

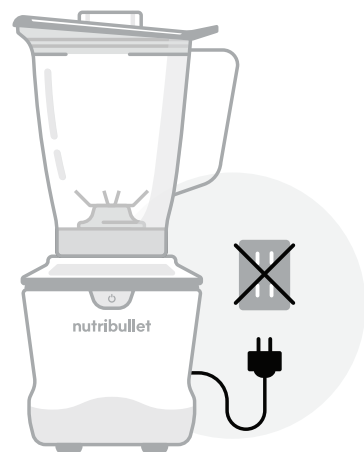

- 1** **DESLIGUE SEMPRE A UNIDADE e DESCONECTE a base do motor** da tomada quando não estiver a ser utilizada. Não tente manusear o aparelho até que todas as peças tenham parado de se mover! Isto inclui durante a montagem e desmontagem, enquanto muda os acessórios durante a limpeza e sempre que deixar a máquina sem vigilância.

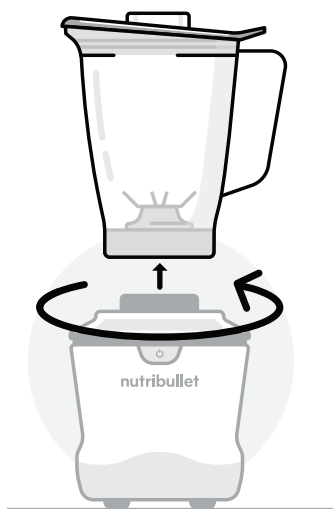

- 2** Retire o **jarro** ou o **copo** da **base do motor**.

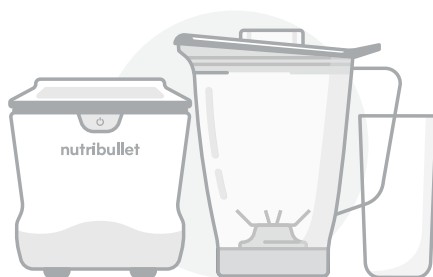

- 3** Limpe os componentes individuais (base do motor, jarro e copo) conforme recomendado nas páginas seguintes.

JARRO TRITURADOR NUTRIBULLET®:

 **AVISO! As lâminas são afiadas!**
Tenha cuidado ao limpar o jarro.

- O jarro pode ir à máquina de lavar loiça. Recomendamos que o passe por água e o escove rapidamente com uma escova da loiça para remover quaisquer resíduos remanescentes antes de o colocar na máquina de lavar loiça. **NÃO** utilize o ciclo de higienização para lavar o jarro – a temperatura elevada pode deformar o plástico.
- Como alternativa, lave o jarro à mão com água e sabão. Poderá ser necessário esfregar um pouco mais os ingredientes presos com uma escova da loiça ou uma esponja.
- Verifique regularmente a integridade do jarro e das roscas de rotação para ver se apresentam fissuras, rachas ou ruturas. Se parecer danificado, substitua imediatamente o jarro para evitar possíveis lesões pessoais.

 **AVISO! NÃO UTILIZE UM JARRO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE ALINHADO COM A LÂMINA.** Isso pode fazer com que o jarro se desprenda da base do motor, expondo o grupo de lâminas e representando um sério risco de lesões pessoais.

LÂMINA DE EXTRAÇÃO:

 **AVISO! As lâminas são afiadas!**
Durante a limpeza, manuseie a lâmina de extração com cuidado!

- Limpe as lâminas imediatamente após cada utilização. Em caso de sujidade persistente, utilize uma pequena escova ou esponja para removê-la. Seque completamente a lâmina de extração após a lavagem.
- Não retire os componentes da lâmina de extração: a lâmina pode sofrer danos irreversíveis com a consequente saída de líquido durante a trituração. Se, com o tempo, a lâmina de extração se soltar ou danificar, pode solicitar uma nova contactando o serviço de apoio ao cliente no site **nutribullet.com**.
- Verifique regularmente a lâmina de extração. Se as lâminas não girarem livremente ou estiverem danificadas, interrompa imediatamente a utilização e contacte o serviço de apoio ao cliente. Para garantir um desempenho ideal, recomenda-se substituir a lâmina a cada 6 meses ou conforme necessário, dependendo da frequência de utilização.

 **AVISO! Nunca deixe a lâmina do extrator exposta durante o armazenamento. Para um armazenamento adequado, fixe sempre a lâmina do extrator ao jarro.**

COPOS E TAMPAS PARA LEVAR NUTRIBULLET®:

Estes elementos podem ser lavados no **CESTO SUPERIOR** da máquina de lavar loiça. Antes de os colocar na máquina de lavar loiça, recomendamos que os passe por água e os escove rapidamente com uma escova da loiça para remover eventuais incrustações de comida. **NÃO** utilize o ciclo de higienização para lavar os copos – a temperatura elevada pode deformar o plástico.

EMPURRADOR:

- Lave sempre o empurrador à mão com água e sabão. Qualquer incrustação pode ser removida com uma esponja ou uma escova para a loiça.

LIMPAR SUJIDADE DIFÍCIL

Se houver incrustações de alimentos dentro do copo ou do jarro, encha o recipiente com água a 21°C até ao nível MAX indicado para líquidos e adicione 1 ou 2 gotas de detergente da loiça. Para os copos, instale a lâmina de extração e coloque o copo na base do motor. Triture a baixa velocidade (LOW) durante 20–30 segundos. Para o jarro, feche o jarro com a tampa e o tampão ventilado inserido e coloque-o na base do motor. Triture a baixa velocidade durante 20–30 segundos para amolecer as incrustações de modo a poder removê-las com água e sabão.

CONSERVAÇÃO:

Guarde o jarro na posição vertical, bem fechado com a tampa. Não coloque nada em cima da tampa do jarro. Guarde as peças restantes num local seguro onde não sejam danificadas e não causem danos.

Peças de substituição

Para solicitar peças de substituição e outros acessórios, visite o site nutribullet.com/shop/accessories.

PT/ Explicação das marcações



PT/ Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o vendedor onde o produto foi adquirido. O produto poderá ser levado para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.



PT/ O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.



PT/ Este aparelho está em conformidade com o Regulamento CE n.º 1935/2004 relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com alimentos.

Capital Brands Distribution, LLC | Todos os direitos reservados.

nutribullet® e o logótipo nutribullet® são marcas comerciais da CapBran Holdings, LLC registadas nos E.U.A. e em todo o mundo.

As ilustrações podem diferir do produto real. Esforçamo-nos constantemente por melhorar os nossos produtos, portanto, as especificações aqui indicadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

240905_NBF93700-1507