



CORTAPELOS NARIZ Y OREJAS - MANUAL DE INSTRUCCIONES
NOSE & EARS CLIPPER - INSTRUCTION MANUAL
NEZ ET OREILLES TONDEUSE - MANUEL D'INSTRUCTIONS
NARIZ E ORELHAS APARADOR - MANUAL DE INSTRUÇÕES
TALLADORS NAS I ORELLES - MANUAL D'INSTRUCCIONS



NO 3600

Sonifer, S.A.
Avenida de Santiago, 86, 30007 Murcia España
Contacto: sonifer@sonifer.es/www.orbegozo.com
Made in P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização


Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar aquest aparell i deseu-lo per a futures consultes. Només així podreu obtenir els millors resultats i la màxima seguretat d'ús.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.**
- 2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.**
- 3. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.**
- 4. PRECAUCIÓN:** Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
- 5. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.**
- 6. Este aparato es sólo para uso doméstico.**
- 7. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede encontrarla en nuestra web: www.orbegozo.com**
- 8. ADVERTENCIA:** En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

Introducción al producto

1. Tapa de protección
2. Unidad principal
3. Puerto USB-C
4. Cabezal de recortador de pelo para nariz y orejas
5. Cabezal de recortador de pelo para patillas y barba
6. Cabezal de recortador de pelo para cejas
7. Peine para el cabezal de recortador de pelo para cejas
8. Cepillo de limpieza
9. Cable
10. Base

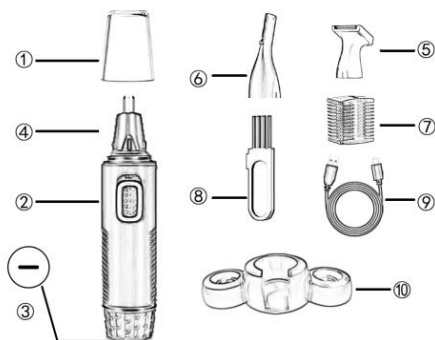

Colocación de la pila

La unidad funciona con una Pila de 1.5V AA.

- Gire la cubierta de la batería en el sentido contrario de las agujas del reloj y quítela.
- Introduzca la batería con el terminal positivo (+) apuntando hacia el cabezal de corte.
- Coloque otra vez la cubierta de la batería y gírela en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar.

¿Cómo reemplazar el cabezal de corte?

- Elija el cabezal que necesite.
- Gire el cabezal de recortador hacia la derecha y luego sáquelo
- Inserte otro cabezal de recortador en la unidad principal y luego gírela hacia la izquierda para que coincida con la posición de montaje de la unidad principal.

¿Cómo usar su recortador?

- Encienda el recortador y guíe el cabezal de recortador hacia su nariz / oído / patillas / cejas / barba
- Si el cabezal de recortador se llena de pelo, apague el dispositivo y use el cepillo suministrado para eliminar cualquier acumulación, luego continúe recortando según lo deseado

¿Cómo limpiar?

- Apague el recortador.
- Retire el cabezal de recortador, enjuáguelo bajo el grifo y límpielo con el cepillo suministrado.
- Seque el cabezal de recortador completamente con un paño suave y vuelva a instalarlo

Consejos de limpieza:

- No enjuague la unidad principal con agua
- Use guantes al limpiar, use un cepillo para limpiar.
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, sumerja solo el elemento cortante del cabezal de recortador en agua tibia durante unos minutos. Luego permita que todas las piezas se sequen completamente al aire.

Advertencia:

1. Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños.
2. No inserte el recortador más allá de los 3 mm en su nariz u oído
3. No intente recortar sus pestañas, mantenga el recortador alejado de los ojos.
4. No someta las cuchillas a una fuerza o impacto excesivo.
5. No se recomienda usar el dispositivo si tiene quemaduras solares graves, alergias en la piel, heridas abiertas o lesiones o si sufre de alguna afección en el oído o la nariz.
6. Está prohibido sumergir la unidad principal en agua. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de limpiar.
7. Cargue a tiempo cuando la batería esté baja.
8. Para la cabeza de recorte de pelo de nariz y oreja, es normal que la cuchilla se caiga durante el proceso de limpieza. Solo tienes que volver a colocarla. Asegúrate de usar guantes y ser cauteloso con la afilada cuchilla.
9. La cuchilla de la cabeza de recorte de cejas es removible deslizando la pestaña móvil hacia abajo. Asegúrate de usar guantes y tener precaución debido a la afilada cuchilla.

ELIMINACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO VIEJO



En base a la Norma europea 2012/19/EU de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

GARANTÍA

Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de la garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra. Conserve el ticket de compra para poder reclamar su derecho a la garantía. Para encontrar el servicio más cercano a su localización contacte a través del siguiente enlace web: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Para cualquier tipo de consulta, duda o incidencia puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico reflejado en la página principal de este manual o a través de nuestro servicio de asistencia técnica en <https://orbegozo.com/contacto/>


Orbegozo no se hace responsable de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como los compuestos perecederos o que se hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el propietario ha modificado técnicamente el aparato. Consulte las condiciones legales en nuestra página web.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or appropriate training concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- 2. Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.**
- 3. Keep the appliance out of the reach of children under 8 years of age.**
- 4. CAUTION: For the safety of your children, do not leave packaging material (plastic bags, cardboard, polyethylene, etc.) within their reach.**
- 5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.**
- 6. This appliance is for domestic use only.**
- 7. In case that you need a copy of the instruction manual, you can find it in our website www.orbegozo.com**
- 8. WARNING: There is a risk of possible injury if used incorrectly.**

Product Introduction

1. Protective cover
2. Main unit
3. USB-C port
4. Nose and ear hair trimmer head
5. Hair trimmer head for sideburns and beard
6. Eyebrow hair trimmer head
7. Eyebrow hair trimmer head comb
8. Cleaning brush
9. Wire
10. Base

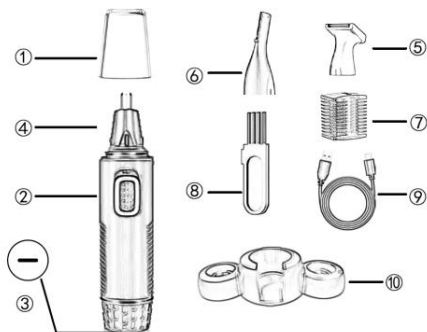

Placing the battery

The unit operates on a 1.5V AA battery.

- Turn the battery cover counterclockwise and remove it.
- Insert the battery with the positive (+) terminal pointing toward the cutting head.
- Replace the battery cover and turn it counterclockwise until it snaps into place.

How to replace the cutter head?

- Choose the head you need.
- Turn the trimmer head clockwise and then remove it
- Insert another trimmer head into the main unit and then turn it counterclockwise to match the mounting position of the main unit.

How to use your trimmer?

- Turn on the trimmer and guide the trimmer head towards your nose/ear/sideburns/eyebrows/beard
- If the trimmer head becomes clogged with hair, turn off the device and use the supplied brush to remove any buildup, then continue trimming as desired.

How to clean?

- Turn off the trimmer.
- Remove the trimmer head, rinse it under the tap and clean it with the supplied brush.
- Dry the trimmer head completely with a soft cloth and reinstall it

Cleaning Tips:

- Do not rinse the main unit with water
- Wear gloves when cleaning, use a brush to clean.
- For best cleaning results, soak only the cutting element of the trimmer head in warm water for a few minutes. Then allow all parts to air dry completely.

Warning:

1. Keep this device out of the reach of children.
2. Do not insert the trimmer further than 3mm into your nose or ear
3. Do not try to trim your eyelashes, keep the trimmer away from your eyes.
4. Do not subject the blades to excessive force or impact.
5. It is not recommended to use the device if you have severe sunburn, skin allergies, open wounds or injuries, or if you suffer from any ear or nose condition.
6. It is forbidden to immerse the main unit in water. Make sure the switch is off before cleaning.
7. Please charge in time when the battery is low.
8. For the nose and ear hair trimmer head, it is normal for the blade to fall off during the cleaning process. Just reattach it. Make sure to wear gloves and be cautious with the sharp blade.
9. The eyebrow trimmer head blade is removable by sliding the movable tab downwards. Make sure to wear gloves and use caution due to the sharp blade.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY:

This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the requirements of the EMC directive 2014/30/EU.

GUARANTEE

This appliance is covered and is entitled to the legal guarantee in accordance with the legislation in force from the date of purchase. Keep the purchase receipt to be able to claim your right to the guarantee. To find the closest service to your location, contact through the following web link: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

For any type of query, doubt or incident, you can contact us through our email shown on the main page of this manual or through our technical assistance service at <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo is not responsible for components and accessories that are subject to wear and tear due to use, as well as perishable compounds or those that have deteriorated due to improper use. Nor will it be held responsible if the owner has technically modified the device. Check the legal conditions on our website.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou une formation appropriée concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers. cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

3. Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

4. ATTENTION : Pour la sécurité de vos enfants, ne laissez pas de matériel d'emballage (sacs plastiques, carton, polyéthylène, etc.) à leur portée.

5. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.


6. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

7. Dans le cas où vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez demander www.orbegozo.com

8. AVERTISSEMENT : En cas de mauvaise utilisation, il existe un risque de blessures possibles.

Présentation du produit

1. Capuchon de protection
2. Unité principale
3. Port USB-C
4. Tête de tondeuse nez et oreilles
5. Tête de tondeuse à cheveux pour favoris et barbe
6. Tête de tondeuse à sourcils
7. Peigne de tête de tondeuse à sourcils
8. Brosse de nettoyage
9. Fil
10. Base

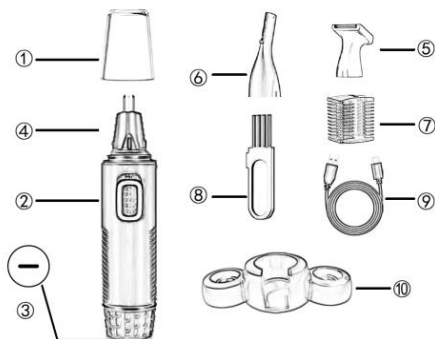

Emplacement de la batterie

L'appareil fonctionne avec une pile AA de 1,5 V.

- Tournez le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
- Insérez la batterie avec la borne positive (+) pointée vers la tête de coupe.
- Remettez le couvercle de la batterie et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Comment remplacer la tête de coupe ?

- Choisissez la tête dont vous avez besoin.
- Tournez la tête de coupe dans le sens des aiguilles d'une montre, puis retirez-la.
- Insérez une autre tête de coupe dans l'unité principale, puis tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'adapter à la position de montage de l'unité principale.

Comment utiliser votre tondeuse ?

- Allumez la tondeuse et guidez la tête de coupe vers votre nez/oreilles/pattes/sourcils/barbe.
- Si la tête de coupe est pleine de poils, éteignez l'appareil et utilisez la brosse fournie pour éliminer toute accumulation, puis continuez à couper comme vous le souhaitez.

Comment nettoyer ?

- Éteignez la tondeuse.
- Retirez la tête de coupe, rincez-la sous le robinet et nettoyez-la avec la brosse fournie.
- Séchez complètement la tête de coupe avec un chiffon doux et réinstallez-la

Conseils de nettoyage :

- Ne rincez pas l'unité principale avec de l'eau
- Portez des gants lors du nettoyage, utilisez une brosse pour nettoyer.
- Pour de meilleurs résultats de nettoyage, trempez uniquement l'élément de coupe de la tête de coupe dans de l'eau tiède pendant quelques minutes. Laissez ensuite toutes les pièces sécher complètement à l'air.

Avertissement:

1. Gardez cet appareil hors de portée des enfants.
2. N'insérez pas la tondeuse à plus de 3 mm dans votre nez ou votre oreille.
3. N'essayez pas de couper vos cils, gardez la tondeuse loin de vos yeux.
4. Ne soumettez pas les lames à une force ou à un impact excessif.
5. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil si vous avez de graves coups de soleil, des allergies cutanées, des plaies ou des blessures ouvertes, ou si vous souffrez d'une maladie des oreilles ou du nez.
6. Il est interdit de plonger l'unité principale dans l'eau. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint avant le nettoyage.
7. Veuillez charger à temps lorsque la batterie est faible.
8. Pour la tête de coupe des poils du nez et des oreilles, il est normal que la lame tombe pendant le processus de nettoyage. Il vous suffit de le remettre. Assurez-vous de porter des gants et soyez prudent avec la lame tranchante.
9. La lame de la tête de coupe des sourcils est amovible en faisant glisser la languette mobile vers le bas. Assurez-vous de porter des gants et soyez prudent en raison de la lame tranchante.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2014/35/EU et aux exigences de la directive EMC 2014/30/EU.

GARANTIE

Cet appareil est couvert et bénéficie de la garantie légale conformément à la législation en vigueur à compter de la date d'achat. Conservez le reçu d'achat pour pouvoir faire valoir votre droit à la garantie. Pour trouver le service le plus proche de votre emplacement, contactez via le lien Web suivant : <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Pour tout type de requête, doute ou incident, vous pouvez nous contacter via notre e-mail indiqué sur la page principale de ce manuel ou via notre service d'assistance technique à <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo n'est pas responsable des composants et accessoires soumis à l'usure due à l'utilisation, ainsi que des composés périssables ou de ceux qui se sont détériorés en raison d'une mauvaise utilisation. Il ne sera pas non plus tenu responsable si le propriétaire a modifié techniquement l'appareil. Consultez les conditions légales sur notre site.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES


- 1. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou treinamento adequado sobre o uso do aparelho de maneira segura e compreendam os perigos isso implica. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.**
- 2. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com este aparelho.**
- 3. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças menores de 8 anos.**
- 4. CUIDADO: Para a segurança dos seus filhos, não deixe materiais de embalagem (sacos plásticos, papelão, polietileno, etc.) ao seu alcance.**
- 5. Não mergulhe o dispositivo em água ou qualquer outro líquido.**
- 6. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.**
- 7. No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode perguntar para www.orbegozo.com**
- 8. AVISO: Em caso de uso indevido, existe risco de possíveis lesões.**

Introdução do produto

1. Tapa de proteção
2. Unidade principal
3. Porta USB-C
4. Cabeça para aparar pelos do nariz e das orelhas
5. Cabeça de aparador de cabelo para costeletas e barba
6. Cabeça de aparador de sobrancelhas
7. Pente de cabeça para aparar pêlos de sobrancelha
8. Escova de limpeza

9. Arame

10. Base

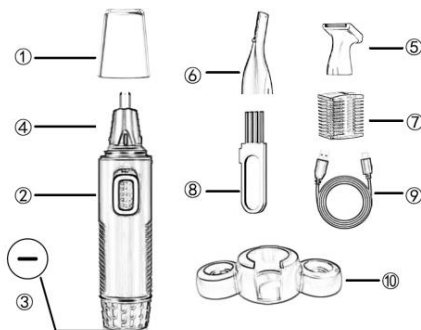

Colocação da bateria

A unidade funciona com uma bateria AA de 1,5 V.

- Gire a tampa da bateria no sentido anti-horário e remova-a.
- Insira a bateria com o terminal positivo (+) apontando para a cabeça de corte.
- Recoloque a tampa da bateria e gire-a no sentido anti-horário até que ela trave no lugar.

Como substituir a cabeça do cortador?

- Escolha a cabeça que você precisa.
- Gire a cabeça do aparador no sentido horário e retire-a
- Insira outro cabeçote de corte na unidade principal e gire-o no sentido anti-horário para corresponder à posição de montagem da unidade principal.

Como usar seu aparador?

- Ligue o aparador e oriente a cabeça do aparador em direção ao nariz/orelha/costeletas/sobrancelhas/barba
- Se a cabeça do aparador ficar cheia de cabelo, desligue o dispositivo e use a escova fornecida para remover qualquer acúmulo e continue aparando conforme desejado.

Como limpar?

- Desligue o aparador.
- Retire a cabeça do aparador, lave-a em água corrente e limpe-a com a escova fornecida.
- Seque completamente a cabeça do aparador com um pano macio e reinstale-a

Dicas de limpeza:

- Não enxágue a unidade principal com água
- Use luvas ao limpar, use uma escova para limpar.
- Para obter melhores resultados de limpeza, mergulhe apenas o elemento de corte da cabeça do aparador em água morna durante alguns minutos. Em seguida, deixe todas as peças secarem completamente ao ar.

Aviso:

1. Mantenha este dispositivo fora do alcance das crianças.
2. Não insira o aparador mais de 3 mm no nariz ou na orelha
3. Não tente aparar os cílios, mantenha o aparador longe dos olhos.
4. Não submeta as lâminas a força ou impacto excessivo.
5. Não é recomendado usar o dispositivo se você tiver queimaduras solares graves, alergias de pele, feridas abertas ou lesões, ou se sofrer de problemas de ouvido ou nariz.
6. É proibido submergir a unidade principal em água. Certifique-se de que o interruptor esteja desligado antes de limpar.
7. Carregue a tempo quando a bateria estiver fraca.
8. Para a cabeça aparadora de pêlos do nariz e das orelhas, é normal que a lâmina caia durante o processo de limpeza. Você apenas tem que colocá-lo de volta. Certifique-se de usar luvas e tenha cuidado com a lâmina afiada.
9. A lâmina da cabeça aparadora de sobrancelhas é removível deslizando a aba móvel para baixo. Certifique-se de usar luvas e tenha cuidado devido à lâmina afiada.

RECOLHA DOS ELETRODOMÉSTICOS



A diretiva Européia 2012/19/EU referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos.

Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contendor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e os requisitos da diretiva EMC 2014/30/EU.

GARANTIA

Este aparelho está coberto e tem direito à garantia legal de acordo com a legislação em vigor a partir da data de compra. Guarde o recibo de compra para poder reclamar o seu direito à garantia. Para encontrar o serviço mais próximo de sua localização, entre em contato através do seguinte link da web: <https://orbegozo.com/assistencia-tecnica/>

Para qualquer tipo de consulta, dúvida ou incidente, pode contactar-nos através do nosso e-mail apresentado na página principal deste manual ou através do nosso serviço de assistência técnica em <https://orbegozo.com/contacto/>


Orbegozo não se responsabiliza por componentes e acessórios que estejam sujeitos a desgaste devido ao uso, bem como compostos perecíveis ou deteriorados por uso indevido. Também não será responsável se o proprietário tiver modificado tecnicamente o dispositivo. Verifique as condições legais no nosso site.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS

1. Aquest aparell el poden utilitzar nens amb edat de 8 anys i superior i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement, si se'ls ha donat la supervisió o formació apropiades respecte a l'ús de l'aparell d'una manera segura i comprenen els perills que implica. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment que ha de fer l'usuari no l'han de fer els nens sense supervisió.
2. Cal supervisar els nens per assegurar-se que no juguen amb aquest aparell.
3. Mantingueu l'aparell fora de l'abast dels nens menors de 8 anys.
4. **ATENCIÓ:** Per a la seguretat dels vostres nens no deixeu material d'embalatge (bosses de plàstic, cartró, polietilè, etc.) al vostre abast.
5. No submergeixi l'aparell en aigua o qualsevol altre líquid.
6. Aquest aparell és només per a ús domèstic.
7. En cas de necessitar una còpia del manual d'instruccions, la podeu trobar a la nostra web: www.orbegozo.com
8. **ADVERTIMENT:** En cas de mala utilització, hi ha risc de possibles ferides.

Introducció al producte

1. Tapa de protecció
2. Unitat principal
3. Port USB-C
4. Capçal de retallador de pèl per nas i orelles
5. Capçal de retallador de cabell per a patilles i barba
6. Capçal de retallador de cabell per a celles
7. Peine per al capçal de retallador de pèl per a celles
8. Raspall de neteja
9. Cable
10. Base

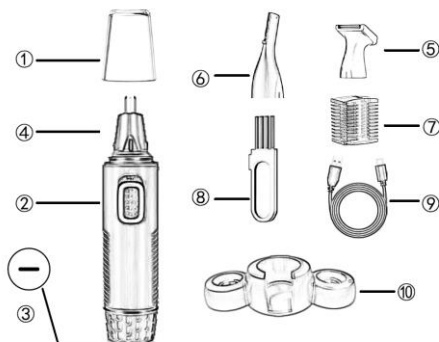

Col·locació de la pila

La unitat funciona amb una pila de 1.5V AA.

- Gireu la coberta de la bateria en el sentit contrari de les agulles del rellotge i traieu-la.
- Introduïu la bateria amb el terminal positiu (+) apuntant cap al capçal de tall.
- Col·loqueu una altra vegada la coberta de la bateria i gireu-la en el sentit contrari de les agulles del rellotge fins que encaixi al seu lloc.

Com reemplaçar el capçal de tall?

- Trieu el capçal que necessiteu.
- Gireu el capçal de retallador cap a la dreta i després traieu-lo
- Inseriu un altre capçal de retallador a la unitat principal i després gireu-lo cap a l'esquerra perquè coincideixi amb la posició de muntatge de la unitat principal.

Com utilitzar el vostre retallador?

- Enceneu el retallador i guieu el capçal de retallador cap al seu nas / oïda / patilles / cels / barba
- Si el capçal de retallador s'omple de pèl, apagueu el dispositiu i utilitzeu el raspall subministrat per eliminar qualsevol acumulació, després continueu retallant segons el desitjat

Com netejar?

- Apagueu el retallador.
- Traieu el capçal de retallador, esbandiu-lo sota l'aixeta i netegeu-lo amb el raspall subministrat.
- Assequeu el capçal de retallador completament amb un drap suau i torneu a instal·lar-lo

Consells de neteja:

- No esbandiu la unitat principal amb aigua
- Utilitzeu guants en netejar, utilitzeu un raspall per netejar.
- Per obtenir els millors resultats de neteja, submergiu només l'element tallant del capçal de retallador en aigua tèbia durant uns minuts. Després permeteu que totes les peces s'assequin completament a l'aire.

Advertiment:

1. Mantingueu aquest dispositiu fora de l'abast dels nens.
2. No inseriu el retallador més enllà dels 3 mm al nas o oïda
3. No intenteu retallar les pestanyes, manteniu el retallador allunyat dels ulls.
4. No sotmeteu les fulles a una força o impacte excessiu.
5. No es recomana fer servir el dispositiu si té cremades solars greus, al·lèrgies a la pell, ferides obertes o lesions o si pateix alguna afecció a l'oïda o al nas.
6. Està prohibit submergir la unitat principal en aigua. Assegureu-vos que l'interruptor estigui apagat abans de netejar-lo.
7. Carregueu a temps quan la bateria estigui baixa.
8. Per al cap de retallada de pèl de nas i orella, és normal que la fulla caigui durant el procés de neteja. Només has de tornar a col·locar-la. Assegureu-vos de fer servir guants i ser cautelós amb l'esmolada fulla.
9. La fulla del cap de retallada de celles és removable lliscant la pestanya mòbil cap avall. Assegureu-vos d'usar guants i tenir precaució a causa de l'esmolada fulla.

ELIMINACIÓ DEL ELECTRODOMÈSTIC VELL



A base a la Norma europea 2012/19/EU de Residus de aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE), els electrodomèstics vells no poden ser llançats a els contenidors municipals habituals; han de ser recollits selectivament per optimitzar la recuperació i reciclat de els components i materials que els constitueixen, i reduir el impacte a la salut humana i el medi ambient. El símbol del cub de escombraries ratllat es marca sobre tots els productes per recordar al consumidor la obligació de separar-los per a la recollida selectiva. El consumidor ha de contactar amb l'autoritat local o amb el venedor per informar-se en relació amb la correcta eliminació de la seva electrodomèstic vell.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT:

Aquest dispositiu compleix els requisits de la Directiva de Baixa Tensió 2014/35/EU i els requisits de la directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/EU.

GARANTIA

Aquest aparell està cobert i compta amb el dret de la garantia legal d'acord amb la legislació vigent des de la data de compra. Conserveu el tiquet de compra per poder reclamar el vostre dret a la garantia. Per trobar el servei més proper a la seva localització contacteu a través del següent enllaç web: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Per a qualsevol tipus de consulta, dubte o incidència podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic reflectit a la pàgina principal d'aquest manual o a través del nostre servei d'assistència tècnica a <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo no es fa responsable dels components i accessoris que són objecte de desgast a causa de l'ús, així com els compostos peribles o que s'hagin deteriorat per un ús indegut. Tampoc no se'n farà responsable si el propietari ha modificat tècnicament l'aparell. Consulteu les condicions legals a la nostra pàgina web.