

Manual do utilizador

Série Google

H85M80FUX

Haier

Viver inspirado

As ilustrações abaixo servem apenas como referência e poderão ser diferentes do aspeto atual do produto.

O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.



Televisão LED

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Preste atenção a todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não utilize este produto perto de água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação; instale de acordo com as instruções.
- 8) Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, reguladores de calor, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Se a ficha fornecida não encaixar na tomada, consulte um electricista e peça-lhe para substituir a tomada obsoleta.
- 10) Proteja o cabo de alimentação para que este não seja pisado ou apertado em especial na ficha, na tomada e no ponto onde o mesmo sai do equipamento.
- 11) Utilize apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- 12) Desligue o equipamento durante a ocorrência tempestades ou sempre que este não for utilizado durante longos períodos.
- 13) Todas as operações de reparação devem ser realizadas apenas por técnicos qualificados. É necessário reparar o equipamento sempre que este tenha sofrido qualquer tipo de danos, tais como danos ao nível do cabo de alimentação ou da ficha, em caso de derrame de líquido ou caso tenham caído objetos para o interior do equipamento, este tenha sido exposto à chuva ou a humidade, não funcione normalmente ou tenha sofrido uma queda.
- 14) A ficha de alimentação é utilizada como dispositivo para desligar o equipamento, que deve permanecer prontamente acessível.
- 15) Não impeça a ventilação cobrindo as aberturas de ventilação com quaisquer objetos, como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- 16) Não devem ser colocadas fontes de chamas como, por exemplo, velas acesas sobre o equipamento.
- 17) Deve ser dada atenção aos aspetos ambientais relacionados com a eliminação das pilhas.
- 18) Utilize o equipamento em clima moderado.
- 19) O equipamento não deve ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar sobre o mesmo objetos com líquidos, como vasos.
- 20) Aviso: para evitar ferimentos causados pela inclinação do produto, certifique-se sempre de que o produto está totalmente colocado na horizontal na superfície da mesa.



ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRIR!



ATENÇÃO
PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPÃO (OU A PARTE POSTERIOR). NÃO EXISTEM COMPONENTES SUSCETÍVEIS DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO UTILIZADOR. AS OPERAÇÕES DE REPARAÇÃO DEVEM SER REALIZADAS APENAS POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.

 O símbolo indica que estão presentes tensões perigosas nesta unidade que constituem um risco de choque elétrico.

 Este símbolo indica que o manual do utilizador fornecido com esta unidade fornece instruções importantes de funcionamento e manutenção.

AVISO:

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o equipamento a chuva ou humidade.

AVISO:

As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como radiadores, fogo ou algo semelhante.



Este símbolo indica tensão AC.



Este símbolo indica tensão DC.



Este símbolo indica que este produto incorpora duplo isolamento entre tensão de rede perigosa e peças acessíveis ao utilizador. Em operações de manutenção, utilize apenas peças de substituição idênticas.



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos para o ambiente e para a saúde pública relacionados com uma eliminação de resíduos descontrolada, recicle estes resíduos de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo utilizado, recorra aos sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Estes sistemas podem reciclar este produto de forma segura para o ambiente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Regulamento da União Europeia relativo às baterias



Este símbolo na(s) pilha(s) ou na embalagem indica que a(s) pilha(s) fornecida(s) com este produto não devem ser tratados como resíduos domésticos. Em vez disso, separe a(s) pilha(s) de outros tipos de resíduos e recicle-a(s) através do sistema local de reciclagem para proteger o ambiente e a saúde. O símbolo químico do chumbo (Pb) é adicionado sob este símbolo se a(s) pilha(s) contiver(em) uma percentagem de chumbo superior a 0,004 %. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem desta(s) pilha(s), contacte a autoridade local ou a loja onde adquiriu o produto ou a(s) pilha(s).

Cuidado:

O aparelho de televisão pode cair e provocar lesões pessoais graves ou morte. É possível evitar inúmeras lesões, particularmente em crianças, tomando as seguintes medidas de precaução simples:

- Utilize SEMPRE armários ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
- Utilize SEMPRE móveis que consigam suportar o peso do aparelho de televisão em segurança.
- Assegure SEMPRE que o aparelho de televisão não fica saliente junto à extremidade do móvel de suporte.
- Informe SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir para cima dos móveis para alcançar o televisor ou os seus comandos.
- Organize SEMPRE os fios e cabos ligados ao televisor de forma a que não possam tropeçar, ser puxados ou agarrados.
- NUNCA coloque o aparelho de televisão num local instável.
- NUNCA coloque o televisor em cima de móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar tanto o móvel como o televisor num suporte adequado.
- NUNCA coloque o televisor sobre tecidos ou outros materiais que possam estar situados entre o televisor e os móveis de apoio.
- NUNCA coloque objetos que possam incitar as crianças a trepar, como brinquedos e comandos à distância, em cima do televisor ou do móvel onde o televisor está colocado.

Se o televisor existente for mantido e transferido para outro local, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima referidas.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e o símbolo duplo-D são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.




Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a identidade visual HDMI e os logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.


PRECAUÇÕES E LEMBRETES

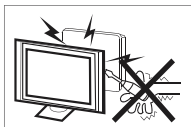

São utilizadas tensões altas para a operação do receptor desta televisão. Não retire o compartimento traseiro da sua televisão. As operações de reparação devem ser realizadas apenas por técnicos qualificados.

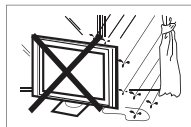

Para evitar o perigo de incêndio ou de choque elétrico, nunca exponha o receptor da televisão à chuva ou humidade.

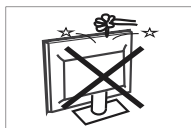

Não coloque ou deixe cair objetos no interior de ranhuras ou aberturas do compartimento da televisão. Nunca derrame qualquer tipo de líquido no receptor da televisão.



Não bloqueie os orifícios de ventilação na tampa posterior. É essencial garantir uma ventilação adequada para evitar a avaria de componentes elétricos.




Não prenda o cabo de alimentação debaixo do receptor da televisão.




Se limpar o produto, desligue a TV, utilize um tecido macio, sem água e sem químicos.




Nunca se coloque de pé, incline ou empurre subitamente a televisão ou o seu suporte. Deve prestar especial atenção às crianças. Podem sofrer ferimentos graves se o produto cair.

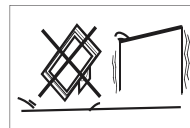


Não coloque a televisão sobre um carrinho, suporte, prateleira ou mesa instáveis. Se a televisão cair, pode danificar-se ou pode causar ferimentos pessoais.

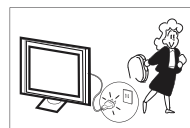

Quando o receptor da televisão não for utilizado por um período prolongado, aconselhamos que desligue o cabo de alimentação AC da tomada AC.

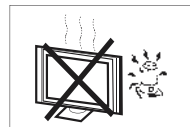

Evite expor o receptor da televisão a luz solar direta e outras fontes de calor. Não coloque o receptor da televisão diretamente sobre outros produtos que emitam calor, como leitores de cassetes de vídeo e amplificadores de áudio. Não coloque fontes de chamas como, por exemplo, velas acesas sobre o equipamento.

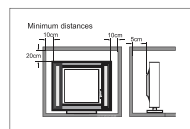

Se a televisão for instalada num compartimento ou numa estrutura semelhante, as distâncias mínimas devem ser respeitadas. A acumulação de calor pode reduzir a vida útil da televisão e pode também ser perigosa.

Nota: utilize o equipamento em clima moderado.

Nota: este produto utiliza um painel composto por subpixels que requerem o uso de tecnologia sofisticada para serem produzidos. No entanto, o ecrã pode ter alguns pixels claros ou escuros. Estes pixels não terão impacto no desempenho do produto.

PREPARAÇÃO

Principais características

- 1) Google TV.
- 2) Alta luminância.
- 3) Ângulo de visualização amplo.
- 4) Interface HDMI.
- 5) Multi Media Player (USB).



ACESSÓRIOS

- 1) Controle remoto 1 pcs
- 2) Manual do usuário 1 pcs
- 3) Parafusos de base 4+6 pcs
- 4) Grupo de base 1+2 pcs
- 5) Guia de início rápido 1 pcs
- 6) Cartão de garantia 1 pcs

Especificações gerais

Modelo	H85M80FUX			
Tamanho (diagonal)	215cm			
Resolução	3840x2160			
Proporção de aspecto	16: 9			
Sistema de TV	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S2)			
Sistema de sinal de vídeo	PAL, SECAM			
Tensão de energia de entrada	100-240V ~ 50/60Hz			
Consumo de energia	420 w			
Saída de áudio	2x13.5w+18w			
Entrada / saída de sinal	Portas HDMI	x4	Fone de ouvido	x1
	Portas USB	x2	RF	x2
	LAN	x1	CI	x1
	Avin	x1		
	Óptico	x1		
	Wi-Fi: IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz			

Cuidado com tela

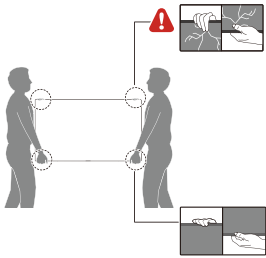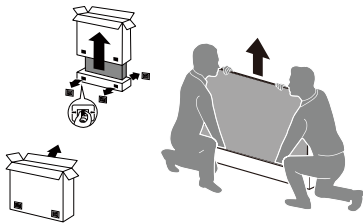

PREPARAÇÃO

IMPORTANTE:


Não aplique pressão na área de exibição do ecrã, pois pode comprometer a integridade do ecrã.
A garantia do fabricante não cobre abuso ou instalações inadequadas.

COLOCAR O SUPORTE

IMPORTANTE:

O suporte da TV deve ser montado antes da utilização.

1. Coloque a unidade de TV voltada para baixo em uma superfície macia e plana (cobertor, espuma, pano etc.) para evitar danos à TV.
2. Fixar o suporte na base com 4 parafusos. (Diagrama 1)
3. Para lembrete, a base é pesada, mantenha-o com cuidado.
3. Corrija o grupo base na parte traseira da TV com 6 parafusos. (Diagrama 2)

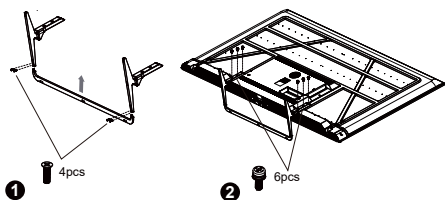

PREPARAR A TV LED PARA MONTAGEM NA PAREDE


Sugerimos que mantenha a TV a, pelo menos, 60 mm da parede, para evitar interferências de cabos.

Retire o suporte antes de montar a TV na parede.

Para sua segurança, utilize apenas um suporte para montagem na parede com certificação UL para peso mínimo da TV sem suporte.

Para fixar um suporte de montagem na parede à sua TV:

1. Remova os parafusos que prendem sua TV no suporte.
2. Remova o suporte da sua TV. Para lembrar, a base é pesada, segure-o com as mãos com cuidado.
3. Remova 4 parafusos dos orifícios de montagem na parede na parte de trás da TV.
4. Prenda o suporte de montagem na parede na parte traseira da sua TV usando 4 parafusos. Siga as instruções do manual do usuário que acompanha o suporte de montagem na parede para instalar.

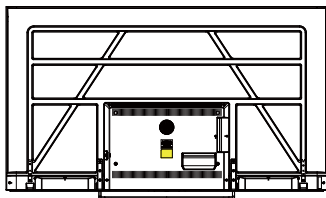


NOTA

O suporte de montagem na parede não está incluído.

5. Fixe os parafusos de montagem na parede (M8x20mm/4 unid.) na parte traseira da TV LED, usando o binário de 8 kgf.cm.


LIGAR A TV

1. Instale o suporte e coloque a TV numa superfície sólida.

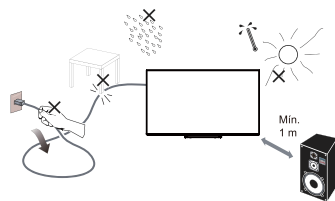

NOTA


- Certifique-se de que coloca a TV numa posição que permita o livre fluxo de ar. Não cubra as aberturas de ventilação na tampa traseira.
 - Para evitar situações inseguras, não coloque chamas abertas, como velas acesas, sobre o equipamento ou perto do mesmo.
 - Evite calor, luz solar direta ou exposição a chuva ou água. O equipamento não deve ser exposto a pingos ou salpicos.
2. Ligue o cabo de antena ou cabo de TV à tomada à tomada **ANT IN** na parte traseira da TV.
 3. Energia: Ligue o cabo numa tomada elétrica em funcionamento.

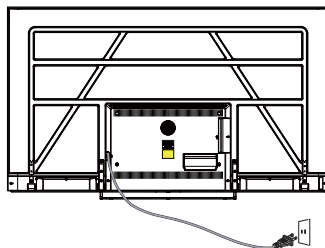

4. Ligue a TV:
Pressione o botão no controlo remoto ou pressione o botão **POWER** na parte inferior da TV.


Controles periféricos

Controle de botão

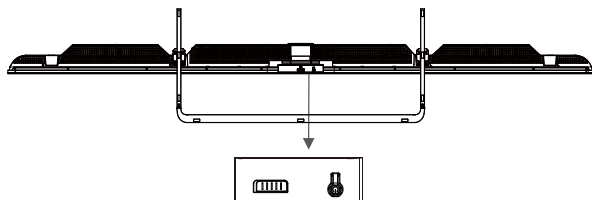

No modo de espera, pressione o botão para ativar a TV.
No estado de inicialização, pressione o botão há muito tempo para desligar.

Controle de voz sem mãos

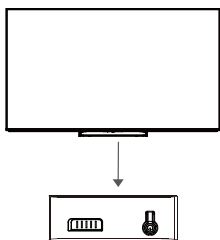

Ligue ou desative o microphone.




Mude para abrir ou fechar o controle de voz livre das mãos.

Observação: Esse recurso requer conexão de rede. Os comandos de voz de campo distante estão disponíveis nesses idiomas.

en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

Como usar o controle de voz sem mãos livres


1. Ative o controle de voz livre das mãos com o interruptor de alternância.
2. Selecione "Configurar o Google TV" na tela inicial para abrir as configurações do Google Assistant e selecione entrar.

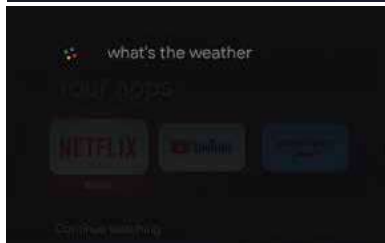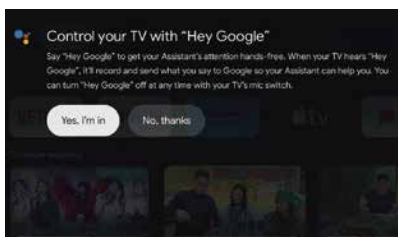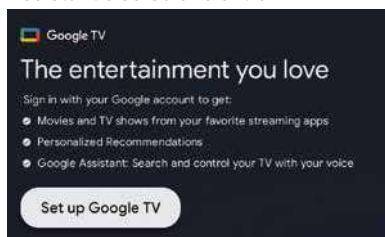

3. Quando o prompt "Controle sua TV com 'Hey Google'!" for solicitado, selecione "Sim, estou dentro", ela pode ser usada. Por exemplo, quando dizemos "Ei, Google, qual é o clima", o indicador de voz sem mãos ilumina e feedback as condições climáticas.

LIGAÇÃO DE TERMINAIS

Pode utilizar os terminais de entrada na parte traseira do TV, como se segue.

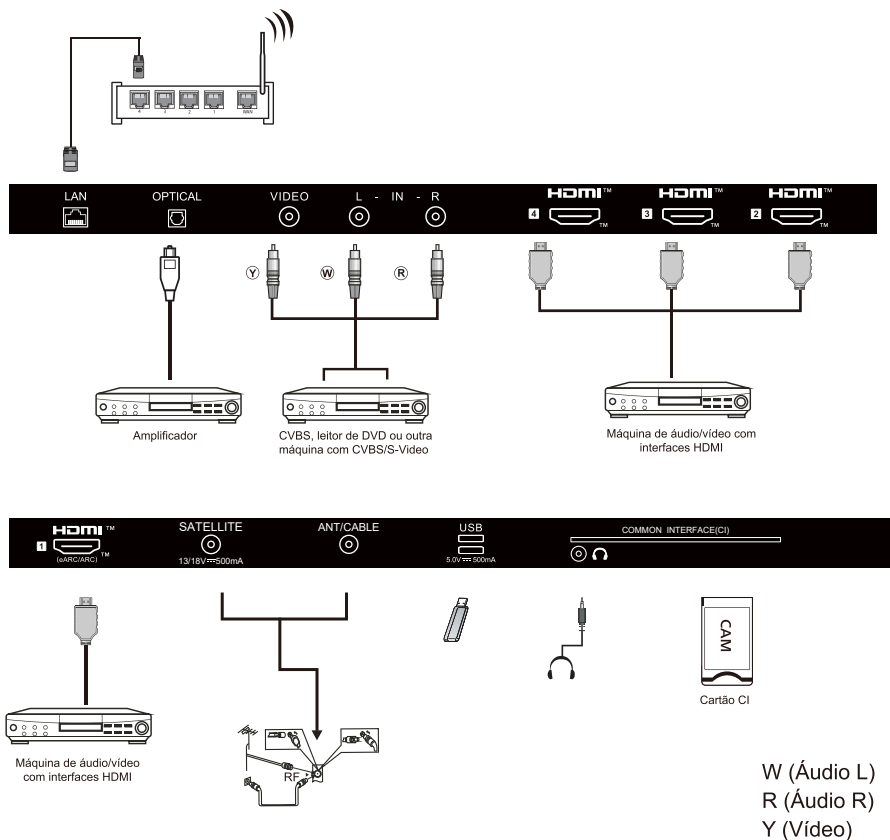


1. RF: Antena/TV de circuito fechado
2. EARPHONE: saída para auriculares.
3. USB: ligar dispositivo USB.
4. HDMI: ligue ao recurso de sinal multimédia de alta definição.
5. ENTRADA AV: entrada de vídeo/entrada de áudio.

CONTROLO REMOTO

Nota:

- 1) A imagem serve apenas de referência.
- 2) A imagem, os botões e as funções do controlo remoto podem variar consoante a região ou o modelo.

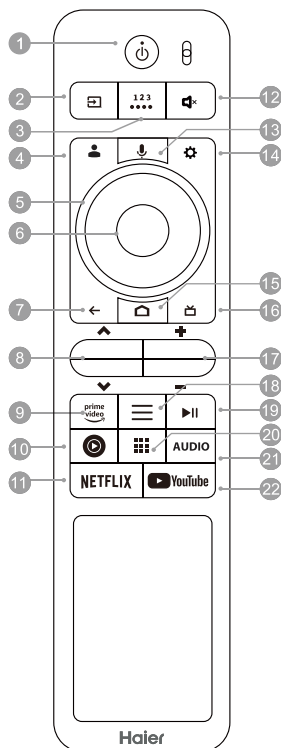

21. AUDIO

Prima para seleccionar Mono. Nicam. Estéreo para canal ATV. Idioma de áudio para o canal DTV.

22. YouTube

Prima para abrir o YouTube.

1. POWER (⏻)

Ligar o Televisor ou colocá-lo no modo de espera

2. FONTE (☐)

Prima este botão para aceder à lista de fontes ou seleccionar a fonte pretendida conforme necessário.

3. Botões Compostos (....)

Aceder ao teclado virtual incluído os botões normalmente utilizados como botões números, os botões de cor, etc..

4. 👤

Mudar as contas Google no modo Google TV.

5 Botões de navegação

(PARA CIMA/PARA BAIXO/ESQUERDA/DIREITA)

Prima para navegar no menu do ecrã.

6. OK

Confirmar, introduzir ou executar o item seleccionado, ou aceder à lista de canais.

7. VOLTAR (←)

Regressar ao menu anterior.

8. CANAL (↕)

Prima para mudar os canais televisivos.

9. prime video

Prima para activar o vídeo para ver programas de TV e Filmes online (é necessária uma ligação de internet).

10. 🎵

Prima para abrir a música do Youtube.

11. NETFLIX

Prima para abrir o NETFLIX.

12.SOUND (🔊)

Prima este botão para silenciar ou restaurar o som da TV. .

13. Microfone (🎤)

Comece a utilizar a função de voz de campo próximo

14. Definições (⚙️)

Aceder às definições do sistema de TV Android.

15. INICIAL (🏠)

Prima para abrir a página inicial.

16. GUIA (📖)

Prima para visualizar o guia electrónico de programas no modo TV.

17. Som (+/-)

Prima este botão para cima/para baixo para ajustar o volume do som.

18. MENU (☰)

Prima para abrir ou fechar o menu no ecrã.

19. ▶||

Clique para reproduzir/ pausar no modo multimédia.

20. 📑

Prima para abrir a lista de aplicações.


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO INICIAL


Quando liga a TV pela primeira vez, o assistente de configuração irá orientá-lo pelas definições básicas de configuração. Siga a dica de texto para efetuar a primeira configuração.




Esta função é utilizada para o código de emparelhamento do controle remoto. Depois de introduzir o código com êxito, pode utilizar o controle remoto Bluetooth para utilizar a TV.

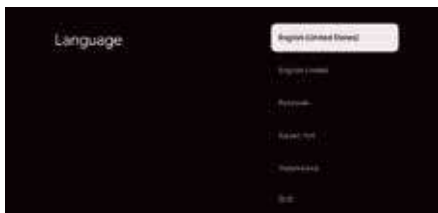

Pressione ▲/▼ para selecionar a língua do sistema e pressione OK para confirmar a língua.

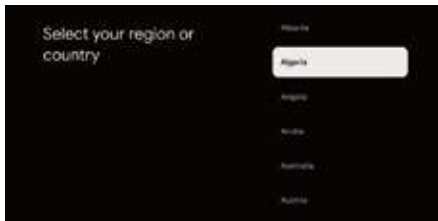


Pressione ▲/▼ para selecionar a região/país do seu dispositivo e pressione OK para confirmar. Conclua a configuração das definições de inicialização da TV de acordo com as indicações do guia.

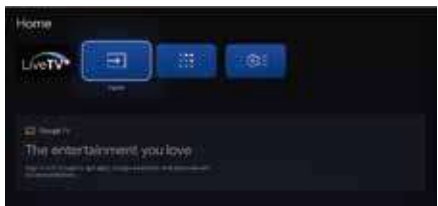

Nota: A imagem serve apenas de referência.

- Quando aceder à interface do utilizador, pode mudar das definições básicas da TV para as definições Google TV.

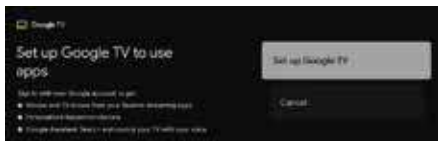

Pressione ▲/▼ para selecionar a opção “Configurar Google TV” do seu dispositivo e pressione OK para concluir a configuração.



Utilize os dados de acesso da sua conta Google. Siga o Guia da Google.

Manual eletrónico

O manual eletrónico está incorporado na sua TV e pode ser exibido no ecrã. Para saber mais sobre as características da sua TV, acesse ao manual eletrónico e consulte o seguinte. O manual eletrónico deve estar disponível dependendo da região ou modelo.

1. Pressione o botão **INÍCIO** para aceder à página inicial.
2. Pressione os botões **CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA** e **OK** para selecionar e introduza “Manual eletrónico” em “Aplicações”.



Nota: A imagem serve apenas de referência.