

nutribullet

CHILL™

ICE CREAM MAKER



Guia de utilização



AVISO! Para reduzir o risco de lesões graves, leia o guia do utilizador da máquina de gelados nutribullet Chill™ antes de a utilizar. Conserve este manual para consultas futuras. Certifique-se de que qualquer pessoa que utilize o nutribullet® sabe como fazê-lo em segurança.

AVISOS DE SEGURANÇA

Quando utilizar a máquina de gelados nutribullet Chill™, lembre-se: **A SEGURANÇA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO.**

⚠ AVISO! Para evitar o risco de lesões graves, leia atentamente todas as instruções antes de utilizar a máquina de gelados nutribullet Chill™. Quando se utiliza um aparelho elétrico, além das medidas de segurança mais básicas, devem ser observados os seguintes avisos.

Se permitir que outras pessoas utilizem a sua máquina de gelados nutribullet Chill™, certifique-se de que compreendem as informações de saúde e segurança contidas neste guia, bem como eventuais outras instruções sobre a utilização segura do aparelho. Qualquer pessoa que utilize um aparelho deve ler atentamente o Guia do Utilizador para se familiarizar com o seu funcionamento.

! GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES! ● APENAS PARA USO DOMÉSTICO

ADVERTÊNCIAS GERAIS

⚠ AVISO! AS LÂMINAS SÃO AFIADAS, MANUSEIE-AS COM CUIDADO.

PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES, NUNCA GUARDE A BASE DO MOTOR COM A LÂMINA EXPOSTA. QUANDO GUARDAR O APARELHO, APLIQUE SEMPRE A PROTEÇÃO DA LÂMINA À LÂMINA OU FIXE A LÂMINA AO COPO.

NÃO RECOMENDAMOS O USO DE ACESSÓRIOS, INCLUINDO COPOS E LÂMINAS, DE OUTROS FABRICANTES. ESSES ACESSÓRIOS NÃO FORAM ESPECIFICAMENTE CONCEBIDOS PARA O SEU DISPOSITIVO NUTRIBULLET®;

A SUA UTILIZAÇÃO PODE ORIGINAR O RISCO DE LESÕES GRAVES.

- **NÃO** deixe o aparelho sozinho enquanto estiver em funcionamento.
- Este dispositivo não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com experiência e conhecimento insuficientes da sua utilização.
- **SE O APARELHO FOR UTILIZADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS, É NECESSÁRIA UMA VIGILÂNCIA ATENTA. NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS BRINQUEM COM O APARELHO.**

⚠ AVISO! NÃO USE AS MÃOS, OS DEDOS OU A LÍNGUA PARA REMOVER A MISTURA DA

LÂMINA. AS LÂMINAS SÃO AFIADAS E PODEM CAUSAR LESÕES FÍSICAS GRAVES.

SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO:

⚠️ AVISO! NUNCA TRITURE INGREDIENTES QUENTES, MORNOS OU GASEIFICADOS NO COPO DA MÁQUINA DE GELADOS NUTRIBULLET CHILL™ QUANDO USAR UM LIQUIDIFICADOR NUTRIBULLET® COMPATÍVEL, POIS PODEM AUMENTAR A PRESSÃO INTERNA, COM A POSSÍVEL EXPULSÃO DO CONTEÚDO AO ABRIR E O RISCO DE DANOS PESSOAIS OU MATERIAIS GRAVES.

⚠️ AVISO! NÃO TRITURE OS INGREDIENTES COM UM LIQUIDIFICADOR NUTRIBULLET® COMPATÍVEL DURANTE MAIS DE 30 SEGUNDOS. A TRITURAÇÃO AQUECE OS INGREDIENTES, RESULTANDO NUM AUMENTO DA PRESSÃO NO INTERIOR DO COPO. A TRITURAÇÃO CONTÍNUA DURANTE MAIS DE 30 SEGUNDOS PODE FAZER COM QUE O COPO SE SOLTE, COM A CONSEQUENTE EXPOSIÇÃO DAS LÂMINAS, OU ORIGINAR O DERRAMAMENTO DE CONTEÚDO QUENTE, EVENTOS QUE PODEM PROVOCAR QUEIMADURAS OU LESÕES.

- **NÃO** encha demasiado o copo. Antes de congelar e antes de usar, mantenha os ingredientes abaixo da linha **MAX** para evitar o risco de

derramamentos, danos ou lesões.

- Certifique-se de que o conteúdo do copo está completamente congelado. O uso de ingredientes descongelados ou líquidos pode comprometer a segurança de funcionamento e causar danos na unidade ou lesões pessoais.
- Certifique-se de que o aparelho está totalmente montado e que o copo e o conjunto da lâmina estão bem fixados antes de os inserir na base do motor e de iniciar o funcionamento.

⚠️ AVISO! NÃO USE A NUTRIBULLET CHILL™ PARA TRITURAR INGREDIENTES QUENTES. ISSO PODE AUMENTAR A PRESSÃO DENTRO DO COPO, COM O RISCO DE LESÕES PESSOAIS GRAVES OU DANOS MATERIAIS.

- **NÃO UTILIZE** ingredientes duros, fruta congelada solta ou gelo. Este dispositivo não é um picador de gelo e não deve ser usado como triturador para ingredientes secos.
- **NÃO** utilize a unidade com o copo vazio.
- **NÃO** retire o copo enquanto o dispositivo estiver a funcionar.
- Antes de remover o copo ou de desmontar os componentes, espere que as lâminas parem completamente. Evite o contacto com as peças móveis.

SEGURANÇA ELÉTRICA:

AVISO! NÃO UTILIZE ADAPTADORES OU CONVERSORES E NÃO USE O APARELHO EM LOCAIS COM ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS DIFERENTES.

- **NÃO** modifique a ficha.
- Desligue sempre o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de limpar e antes de montar ou desmontar os componentes.
- Desligue da tomada segurando a ficha, não o cabo.
- **NÃO** deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou da bancada e **NÃO** use o aparelho com uma extensão elétrica.
- **NÃO** deixe que o cabo entre em contacto com superfícies quentes, incluindo fogões.
- Este aparelho está equipado com uma ficha polarizada (uma lâmina é mais larga do que a outra). Para reduzir o risco de choque elétrico, a ficha liga-se a uma tomada polarizada apenas numa direção. Se a ficha não entrar completamente na tomada, rode a ficha. Se mesmo assim não entrar, contacte um eletricista qualificado. Não modifique a ficha de forma alguma.
- A ficha de alimentação do aparelho apresenta marcações de segurança. Não está prevista a substituição do cabo de alimentação. Se danificado,

contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

- **NÃO** utilize o aparelho ao ar livre.
- **NÃO** tente contornar ou desativar o mecanismo de segurança do aparelho.
- **NÃO** mergulhe a base do motor, o cabo ou a ficha em água ou qualquer outro líquido. Em caso de danos. Contacte a assistência Nutribullet®.

AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS:

- Remova e elimine todo o material de embalagem antes da primeira utilização.
- Antes de cada utilização, certifique-se sempre de que o copo não está rachado e que o conjunto da lâmina não está danificado. Não utilize o aparelho se algum componente ou acessório estiver danificado de forma a comprometer o bom funcionamento ou a constituir um risco para a segurança. Se notar danos, contacte imediatamente o Serviço de Apoio ao Cliente da Nutribullet® para obter assistência.
- **NÃO** utilize o veio de transmissão da lâmina como pega para transportar o conjunto do copo. Pegue no copo e no conjunto da lâmina com ambas as mãos.
- Para melhores resultados, coloque o copo numa superfície plana no congelador. **NÃO** congele

o conteúdo do copo numa posição inclinada.

- Retire todos os utensílios do copo antes da utilização. A não remoção pode causar a rutura do copo ou danificar as lâminas, o que pode resultar em lesões pessoais ou danos materiais.
- Utilize apenas o copo e as lâminas fornecidos com este dispositivo nutribullet®.
- Utilize o aparelho numa superfície estável, plana e seca.
- Antes da utilização, limpe e seque eventuais derramamentos por cima ou por baixo da unidade.
- Durante o funcionamento, garanta uma circulação adequada de ar em todos os lados.
- Desligue o aparelho da tomada quando ele não estiver a ser utilizado, antes da montagem e da desmontagem, e antes da limpeza.
- **NÃO** utilize o ciclo de alta temperatura ou o ciclo de desinfecção da máquina de lavar loiça para limpar componentes e acessórios.
- Em caso de mau funcionamento do aparelho, interrompa imediatamente a utilização e contacte o serviço de apoio ao cliente nutribullet®. Para peças, visite o site **nutribullet.com** ou contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

 **AVISO! A UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DURANTE VÁRIOS CICLOS CONSECUTIVOS**

PODE CAUSAR O SOBREAQUECIMENTO DO VEIO DA LÂMINA, TORNANDO-O QUENTE AO TOQUE.

 **AVISO! APÓS O USO, A LÂMINA OU O VEIO DA LÂMINA PODEM FICAR QUENTES. PORTANTO, MANUSEIE O CONJUNTO PORTA-LÂMINA APENAS ATRAVÉS DA PEGA DE PLÁSTICO; NÃO AGARRE A LÂMINA, O VEIO OU A COBERTURA DA LÂMINA. SE O VEIO DA LÂMINA ESTIVER QUENTE AO TOQUE, ARREFEÇA-O SOB ÁGUA FRIA ANTES DE O MANUSEAR.**

- Não utilize peças, acessórios ou componentes de outros fabricantes. A utilização de peças ou acessórios **NÃO** especificamente concebidos para o seu dispositivo nutribullet® pode danificar a unidade ou causar lesões pessoais graves, incêndios ou choques elétricos.
- Utilize apenas acessórios originais, concebidos especificamente para o seu dispositivo nutribullet®. Os componentes não originais não são fabricados segundo as especificações da nutribullet® e podem danificar o aparelho ou causar lesões graves.


! GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!




Índice

02	Avisos de segurança
08	Guia de montagem
09	Painel de controlo
10	Utilização dos programas
11	Montagem e utilização
11	Antes da primeira utilização
12	Utilização da máquina de gelados nutribullet Chill™
16	Instruções de utilização
18	Resolução de problemas
20	Legenda dos códigos de erro
22	Diretrizes e conselhos para a utilização
23	Cuidados e manutenção
24	Peças de substituição

Guia de montagem

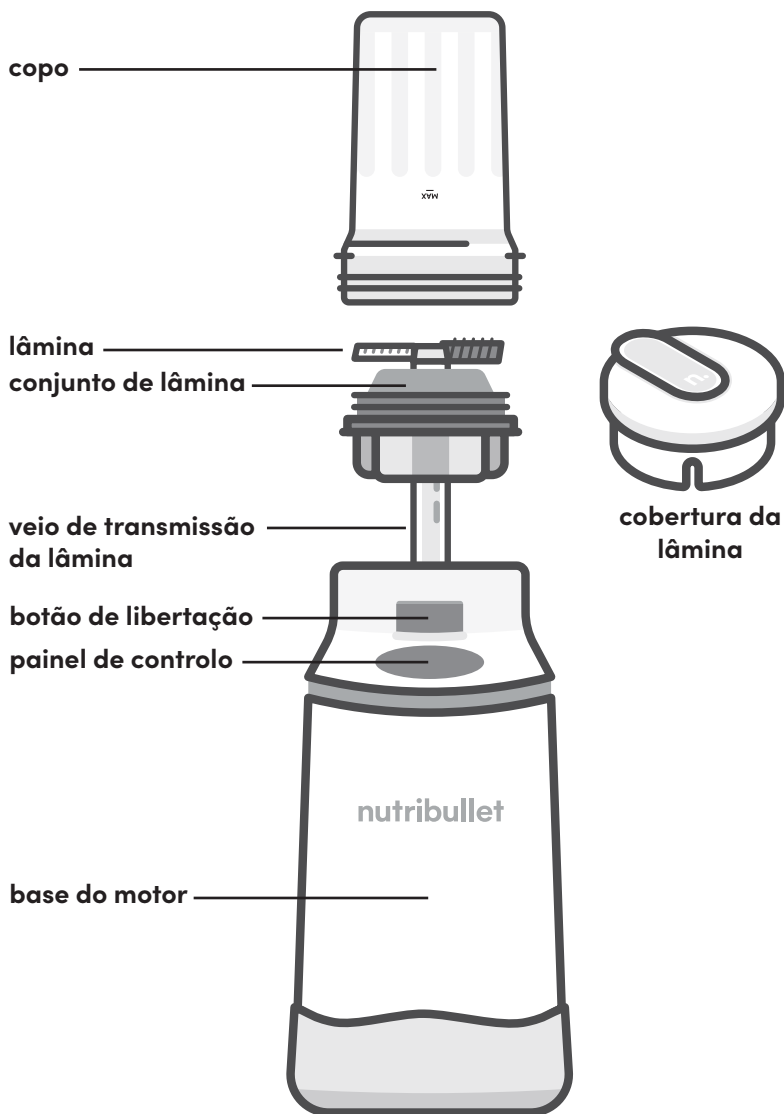

Painel de controle


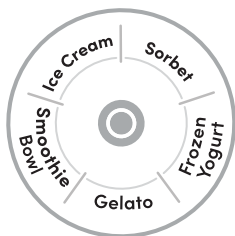


PROGRAMAS:

Prima para selecionar um dos cinco programas e prepare uma deliciosa sobremesa congelada em apenas alguns minutos.

START / STOP (INICIAR/PARAR)

Uma vez selecionado o programa, prima para o iniciar. Para pôr o programa em pausa a qualquer momento durante a trituração, toque no botão . Toque novamente no botão para retomar o programa. Para cancelar o programa e devolver a lâmina à posição inicial, mantenha premido o botão durante 5 segundos.

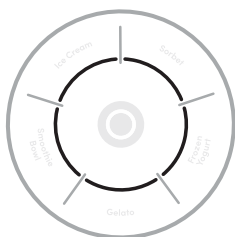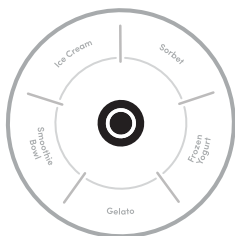

ANEL DE AVANÇO:

Indica o avanço do programa. Quando todos os 5 segmentos estiverem iluminados, o programa está completo.



BOTÃO DE LIBERTAÇÃO DO COPO

Mantenha premido o botão de liberação e rode o copo no sentido anti-horário para o retirar da base do motor.



AVISO! Não utilize a nutribullet Chill™ para triturar ingredientes quentes que possam criar pressão dentro do copo, com o risco de lesões pessoais graves ou danos materiais.


Utilização dos programas

A máquina de gelados nutribullet Chill™ tem cinco programas para uma utilização simples e intuitiva. Cada programa foi otimizado para criar uma deliciosa sobremesa gelada em poucos minutos. A duração dos programas varia aproximadamente entre cerca de 3 minutos e 4 minutos e meio.



ICE CREAM:

Prepare gelados clássicos cremosos e suaves.

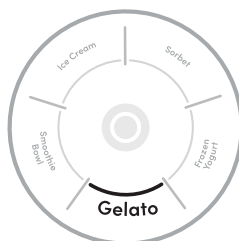

GELATO:

Crie um gelado suave e rico ao estilo italiano.




FROZEN YOGURT:

Combine o iogurte tradicional ou grego e aromas para obter deliciosos iogurtes gelados.



SORBET:

Transforme a fruta em sorvetes refrescantes.

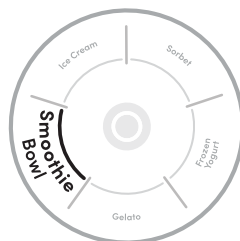

SMOOTHIE BOWL:

Transforme as suas receitas favoritas de smoothies em sobremesas geladas para desfrutar com uma colher.

IMPORTANTE: Os programas podem incluir várias fases com pausas intermédias. No fim do programa, a unidade emite um sinal sonoro.

Montagem e utilização

Antes da primeira utilização

ATENÇÃO! Antes de continuar, leia atentamente todos os avisos e indicações de cautela na secção “Importantes medidas de segurança” (páginas 2-5)

Antes de utilizar a máquina de gelados nutribullet Chill™ pela primeira vez, é necessário executar as operações seguintes.

1. DESEMBALAGEM

Abra a caixa. Remova a **base do motor** e todos os acessórios. Coloque todos os componentes numa superfície plana e seca.

 **AVISO!** A lâmina é afiada. Regule a posição da lâmina no conjunto da lâmina utilizando o veio de transmissão, não a lâmina. Manuseie com cuidado.

2. LIMPEZA

Antes de colocar os componentes na máquina de lavar loiça, retire a **lâmina** do **conjunto da lâmina**. Em caso de lavagem à mão, utilize uma esponja e detergente da loiça para limpar delicadamente a abertura circular do **conjunto da lâmina**. Todas as peças, exceto a **base do motor**, podem ser lavadas no cesto superior da máquina de lavar loiça ou podem ser limpas enxaguando-as com água morna e detergente. Limpe a **base do motor** com um pano limpo e ligeiramente húmido.


IMPORTANTE: NÃO utilize o ciclo de alta temperatura ou o ciclo de desinfecção da máquina de lavar loiça para limpar componentes e acessórios.

 **AVISO!** Não mergulhe a base do motor em água ou outros líquidos. Para instruções de limpeza mais detalhadas, consulte as instruções de cuidados e manutenção na página 23.

 **AVISO!** Antes de cada utilização, inspecione sempre o copo para se certificar da inexistência de fissuras e garantir que o conjunto da lâmina não apresenta danos. Não utilize o aparelho se algum componente ou acessório estiver danificado de forma a comprometer o bom funcionamento ou a constituir um risco para a segurança.

Utilização da nutribullet Chill™

Preparação:

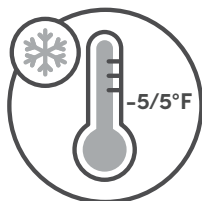

- 1 Regule a temperatura do congelador.** Para melhores resultados, programe o congelador para um valor entre -20°C / -15°C . A nutribullet Chill™ oferece o melhor desempenho quando as preparações são congeladas a esta temperatura.

IMPORTANTE: As preparações congeladas fora deste intervalo de temperatura podem não garantir resultados ótimos.



- 2 Encha o copo** com a preparação já pronta. Para encontrar inspiração, consulte as receitas nutribullet Chill™ em nourishbynutribullet.com/

IMPORTANTE:

ENCHIMENTO MÁXIMO (MAX FILL): Não exceda a linha MAX FILL para evitar derramamentos ou danos na unidade.

ENCHIMENTO MÍNIMO (MIN FILL): As preparações abaixo da linha MIN FILL podem causar um erro.



- 3 Aplique a tampa de conservação** e congele o copo durante **pelo menos 24 horas**.

IMPORTANTE: Coloque o copo numa superfície plana dentro do congelador para evitar uma congelação não uniforme.

Triture:



- 4 Retire o **copo** do congelador e remova a **tampa**.

IMPORTANTE: UTILIZE NO ESPAÇO DE 5 MINUTOS. Ultrapassar este tempo pode fazer com que os ingredientes descongelem e levar a uma condição que pode danificar a unidade.




- 6 Instale a **lâmina**, o **conjunto da lâmina** e o **veio** no **copo** rodando-os no sentido dos ponteiros do relógio para os fixar na posição.

IMPORTANTE: Se a **lâmina** não estiver instalada corretamente, o indicador de erro **CHECK BLADE** acende-se. Puxe o **veio da lâmina** completamente para fora e certifique-se de que a **lâmina** está em contacto com a parte superior do **conjunto da lâmina**, depois instale delicadamente o conjunto na **base do motor**, evitando que a **lâmina** se mova da posição correta.




- 5 Coloque a **base do motor** numa superfície limpa, seca e estável. Ligue a unidade à tomada de alimentação.

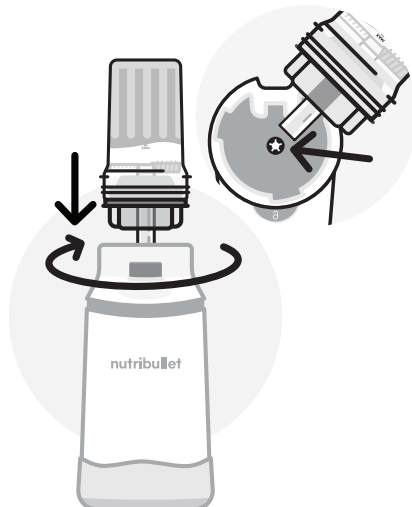

- 7 Coloque o **copo** com a **lâmina**, o **conjunto da lâmina** e o **veio da lâmina** na **base do motor**, certificando-se de que o **veio da lâmina** encaixa corretamente no veio de acionamento da base. O **copo** vai ficar de cabeça para baixo. Alinhe as linguetas do **copo** com as ranhuras na **base do motor**. Pressione o **copo** para baixo e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio até o bloquear.




- 8** Os programas no painel de controlo iluminar-se-ão.

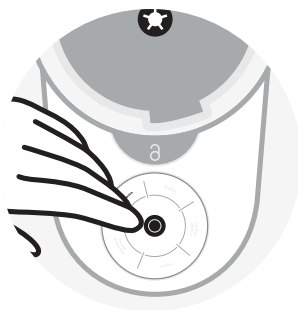


- 9** Selecione o programa desejado e depois prima o botão  para começar. A nutribullet Chill™ executará automaticamente o programa selecionado.

IMPORTANTE: Dependendo do programa, a Chill™ pode começar e parar várias vezes durante o ciclo antes de ele ser concluído. No final de cada ciclo, a Chill™ faz uma pausa e executa um curto ciclo de trituração.

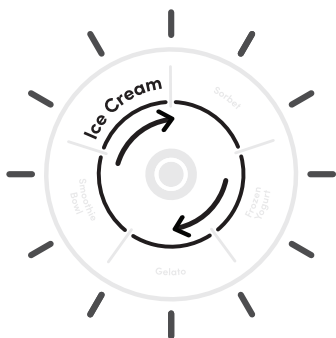

- 10** O programa selecionado permanecerá iluminado e o **anel de avanço** começará a piscar em sequência no sentido dos ponteiros do relógio. Uma vez concluído o programa, a unidade emitirá um sinal sonoro.

IMPORTANTE: Para cancelar o programa a qualquer momento durante o processamento, mantenha premido o botão  durante 2 segundos.

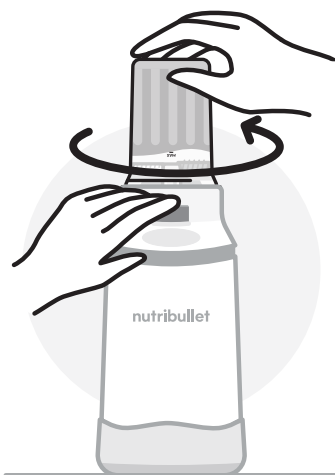

- 11** Quando o programa estiver concluído, mantenha premido o botão de libertação e rode o **copo** no sentido anti-horário para o retirar da **base do motor**.

Prove:



- 12** Para remover o conjunto da lâmina, rode-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio e levante-o cuidadosamente do copo.

AVISO! Antes de remover o copo ou de desmontar os componentes, espere que as lâminas parem completamente. Evite o contacto com as peças móveis.

IMPORTANTE: Uma vez concluído o ciclo, é normal que algumas preparações apareçam secas ou esfareladas na superfície do **copo**. Se quiser suavizar ainda mais a preparação, recomendamos que faça um segundo ciclo utilizando o programa Ice Cream.



- 14** Consuma a sobremesa diretamente do **copo** ou transfira-a para um prato.



- 13** No fim da utilização, desligue a nutribullet Chill™ da tomada.

AVISO! NÃO use os dedos ou a língua para remover a mistura da lâmina. As lâminas são afiadas e podem causar graves lesões por corte.




- 15** Não acabou o conteúdo do copo? Se quiser voltar a congelar a preparação restante para a consumir posteriormente, use uma colher para compactar os ingredientes no **copo**.

IMPORTANTE: Os ingredientes devem ultrapassar a linha **MIN FILL**.

Antes de voltar a congelar, limpe cuidadosamente a borda interior do **copo** com um pano para garantir que o **conjunto da lâmina** pode ser instalado corretamente após a congelção.

Indicações importantes para utilização

 **AVISO! NUNCA ULTRAPASSE A LINHA MAX FILL.**

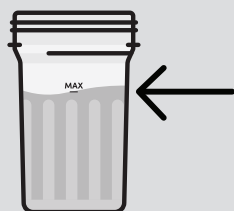

- O enchimento excessivo do copo pode causar derramamentos ou impedir a instalação correta do conjunto da lâmina.
- Durante a congelação, os ingredientes podem ultrapassar a linha **MAX FILL**. Isto é aceitável e não interfere com o funcionamento normal, desde que o conjunto da lâmina possa ser totalmente instalado. Se o conjunto da lâmina não puder ser instalado corretamente, use uma colher para remover o excesso de ingredientes.
- Não adicione ingredientes soltos, como doces ou fruta seca, antes do processamento. Os ingredientes soltos cairão no fundo do copo e não serão processados.
- Os ingredientes soltos podem danificar a unidade.
- Adicione eventuais coberturas à sobremesa congelada assim que o ciclo estiver concluído.
- Este aparelho não deve ser usado como triturador de gelo. Não processe cubos de gelo, blocos sólidos de gelo ou líquidos congelados como limonada, sumo ou refrigerantes.
- Retire o recipiente do congelador e **UTILIZE NO ESPAÇO DE 5 MINUTOS**. Ultrapassar este tempo pode fazer com que os ingredientes descongelem e levar a uma condição que pode danificar a unidade.
- **NUNCA** coloque um copo congelado no micro-ondas.
- Certifique-se de que o veio da lâmina está completamente seco, tanto por dentro como por fora, antes de o inserir na base.

 **AVISO!** Este aparelho apenas deve ser utilizado com preparações congeladas. Os ingredientes descongelados ou líquidos podem causar problemas de segurança que podem danificar a unidade ou causar lesões físicas.

 **AVISO! NÃO** utilize o veio de transmissão da lâmina como pega para transportar o conjunto do copo. Pegue no copo e no conjunto da lâmina com ambas as mãos.

 **AVISO! NÃO UTILIZE** ingredientes duros, fruta congelada solta ou gelo. O aparelho não é um triturador de gelo nem foi concebido para moer ingredientes secos. **NÃO** utilize a unidade com o copo vazio.

 **AVISO! NUNCA DEIXE O CONJUNTO DA LÂMINA EXPOSTO NA BASE DO MOTOR; DURANTE A CONSERVAÇÃO, APLIQUE SEMPRE CORRETAMENTE A PROTEÇÃO DA LÂMINA. NÃO RECOMENDAMOS O USO DE ACESSÓRIOS, INCLUINDO COPOS E LÂMINAS, DE OUTROS FABRICANTES. TAIS ACESSÓRIOS NÃO FORAM ESPECIFICAMENTE CONCEBIDOS PARA O DISPOSITIVO NUTRIBULLET®. O USO DE ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PODE COMPORTAR O RISCO DE LESÕES GRAVES.**

Resolução de problemas

PROBLEMA

A unidade não liga.

SOLUÇÃO:

Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente ligado a uma tomada que funcione.

Certifique-se de que o copo está corretamente fixado na base do motor. A unidade não funciona se não for montada corretamente.

Certifique-se de que o veio de transmissão da lâmina está totalmente extraído, com a lâmina em contacto com a parte superior do conjunto da lâmina.

PROBLEMA

O dispositivo parou durante o ciclo.

SOLUÇÃO

Consulte a secção Legenda dos códigos de erro.

PROBLEMA

O indicador **CHECK BLADE** está aceso.

SOLUÇÃO

Certifique-se de que o veio de transmissão da lâmina está totalmente extraído, com a lâmina em contacto com a parte superior do conjunto da lâmina. Se a **lâmina** não estiver nesta posição, o indicador luminoso **CHECK BLADE** acende-se.

PROBLEMA

A preparação ficou seca/
esfarelada.

SOLUÇÃO


Uma vez concluído o ciclo, é normal que algumas preparações apareçam secas ou esfareladas na superfície do copo. Se quiser suavizar ainda mais a preparação, recomendamos que faça um segundo ciclo utilizando o programa Ice Cream.

Legenda dos códigos de erro

O dispositivo nutribullet Chill™ está equipado com um sistema de deteção de erros. Se no painel de controlo acenderem os indicadores **vermelhos**, consulte a legenda dos códigos de erro.

PAINEL DE CONTROLO


O QUE SIGNIFICA

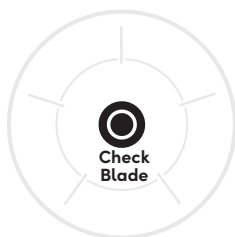

BOTÃO CENTRAL E INDICADOR CHECK BLADE (CONTROLO DA LÂMINA) VERMELHO FIXO

O dispositivo nutribullet Chill™ pode estar nas seguintes condições:


- A lâmina não está instalada corretamente.
- O veio da lâmina soltou-se durante a trituração.

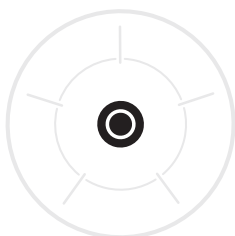

BOTÃO CENTRAL VERMELHO FIXO

O dispositivo nutribullet Chill™ pode estar nas seguintes condições:

- O copo pode ter sido removido durante o funcionamento.
- A lâmina pode ter encontrado uma obstrução ou uma quantidade inadequada de ingredientes durante a mistura.

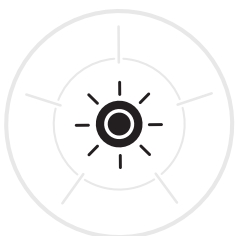

BOTÃO CENTRAL VERMELHO INTERMITENTE

O dispositivo nutribullet Chill™ pode estar nas seguintes condições:

- O veio de transmissão não estava na posição de repouso antes de arrancar.
- Atualmente, enquanto o copo e a lâmina estão instalados, o veio de transmissão não está na posição de repouso.
- O motor sofreu uma sobrecarga devido a uma obstrução ou a uma quantidade inadequada de ingredientes durante a mistura.
- Não foi detetado nenhum composto durante o funcionamento.



ANEL DE AVANÇO VERMELHO FIXO

A unidade detetou uma avaria interna.

COMO RESOLVER

Se o erro ocorreu antes da mistura: Remova o copo e o conjunto da lâmina e puxe o veio da lâmina até que a lâmina esteja em contacto com a parte superior do conjunto da lâmina.

Se o erro ocorreu durante ou após a mistura: O composto pode não ter sido totalmente processado. Remova o copo e o conjunto da lâmina e puxe o veio da lâmina até que a lâmina esteja em contacto com a parte superior do conjunto da lâmina. Consulte a secção “Diretrizes e conselhos para a utilização” deste guia para a preparação das receitas.

Se a mistura tiver sido interrompida pelo utilizador e o copo tiver sido removido: Remova eventuais resíduos de composto antes de reinstalar os componentes. Reposicione a lâmina corretamente e reinstale o copo e o conjunto da lâmina na base.

Se a mistura tiver sido interrompida automaticamente: Remova o copo e o conjunto da lâmina e certifique-se de que eventuais bloqueios ou resíduos do composto foram eliminados. Reposicione a lâmina corretamente e reinstale o copo e o conjunto da lâmina na base.

Depois de reinstalar o copo e o conjunto da lâmina, ser-lhe-á solicitado que pressione o botão central para reposicionar a lâmina.

Se o erro ocorreu durante a instalação do copo e do conjunto da lâmina: Prima o botão central para repor a lâmina na posição de repouso.

Se a mistura tiver sido interrompida automaticamente: Remova o copo e o conjunto da lâmina e certifique-se de que eventuais bloqueios ou resíduos do composto foram eliminados. Reposicione a lâmina corretamente e reinstale o copo e o conjunto da lâmina na base. Lembramos que, para melhores resultados, o composto deve estar acima da linha de enchimento mínimo e abaixo da linha de enchimento máximo.

Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente para obter assistência.

Diretrizes e conselhos para a utilização

MISTURE O AÇÚCAR:

- O açúcar deve estar completamente dissolvido para evitar que se deposite e garantir um sabor uniforme.
- Use uma tigela e umas varas para dissolver o açúcar nos ingredientes líquidos antes de congelar. Em alternativa, dissolva o açúcar aquecendo-o na mistura de leite ou natas. Deixe arrefecer completamente antes de congelar.
- Como alternativa ao açúcar, pode usar xarope simples ou xarope de agave.

COMPATIBILIDADE COM LIQUIDIFICADORES

- O copo da nutribullet Chill™ é compatível com os conjuntos de lâmina dos nutribullet Turbo™, Ultra e SmartSense™. Para as receitas que exigem a mistura de ingredientes antes de congelar, basta fixar o conjunto de lâmina do liquidificador nutribullet® ao copo e ligá-lo à base do liquidificador.

PREPARAÇÃO DE RECEITAS À BASE DE SMOOTHIES

Para reduzir o risco de separação dos ingredientes nas receitas à base de smoothies, utilize ingredientes como leite (de vaca ou de origem vegetal) e iogurte.

RECONGELAR SOBRAS

Se quiser voltar a congelar a preparação restante para a consumir posteriormente, use uma colher para compactar os ingredientes no copo.

Importante: Os ingredientes devem ultrapassar a linha MIN FILL; caso contrário, pode ocorrer um erro.

Antes de voltar a congelar, limpe cuidadosamente a borda interior do copo com um pano para garantir a instalação correta do conjunto da lâmina após a congelação.

Cuidados e manutenção

DESLIGUE sempre a nutribullet Chill™ quando não a estiver a usar ou antes de a limpar. Espere até que todas as peças estejam completamente paradas antes de as manusear.

 **AVISO! Manuseie as lâminas com cautela — são afiadas.**

PEÇAS REMOVÍVEIS:

- O copo, a tampa, a lâmina, o conjunto da lâmina e o veio são laváveis no cesto superior da máquina de lavar loiça. Em alternativa, podem ser lavados à mão com água morna e detergente da loiça.
- Para lavar a lâmina, o conjunto da lâmina e o veio na máquina de lavar loiça, remova a lâmina do respetivo conjunto antes de colocar os componentes no cesto superior da máquina de lavar loiça.
- Em caso de lavagem à mão, utilize uma esponja e detergente da loiça para limpar delicadamente a abertura circular do conjunto da lâmina.

Importante: Não utilize o ciclo de desinfecção, esfregões metálicos ou detergentes abrasivos.

- Para evitar a acumulação de resíduos, limpe todos os componentes após cada utilização.

BASE DO MOTOR:

- Limpe com uma esponja ou pano húmido e água com sabão.
- Se necessário, use uma escova

para limpar a parte superior da base do motor onde o copo encaixa.

- Evite o contacto de líquidos com o veio de transmissão e o orifício central da base do motor, pois podem danificar a unidade.
- **NÃO** mergulhe a base do motor em água nem a lave na máquina de lavar loiça.

COMO CONSERVAR:

1. Certifique-se de que todas as peças estão limpas e secas.

2. Guarde a unidade desligada da tomada, com a proteção da lâmina devidamente aplicada na lâmina, ou com a lâmina fixada ao copo.

O conjunto da lâmina pode ser guardado dentro da unidade, com a proteção da lâmina aplicada na parte superior. Tenha em atenção que, uma vez inserido na unidade, o conjunto da lâmina pode encaixar-se se for rodado no sentido horário. Para remover o conjunto da lâmina da unidade, rode a lâmina no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a desengatar e, depois, levante o conjunto da lâmina da unidade.

 **AVISO! NUNCA guarde o conjunto da lâmina exposto na base do motor. Quando guardar o aparelho, aplique sempre a proteção da lâmina à lâmina ou fixe a lâmina ao copo.**

Peças de substituição

Para solicitar peças de substituição e outros acessórios, visite o site **nutribullet.com/shop/accessories** ou contacte o serviço de apoio ao cliente.

Utilize apenas acessórios originais, concebidos especificamente para o seu dispositivo nutribullet®. Os componentes não originais não são fabricados segundo as especificações da nutribullet® e podem danificar o aparelho ou causar lesões graves.

PT/ Explicação das marcações



PT/ Este símbolo indica que, na União Europeia, o produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.

Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver um aparelho usado, utilize os canais de devolução habituais e recolha ou contacte a loja onde o produto foi adquirido. O produto poderá ser levado para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.



PT/ Este dispositivo está em conformidade com o Regulamento CE n.º 1935/2004 relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com alimentos.



PT/ Os aparelhos de Classe II, também conhecidos como dispositivos de isolamento duplo, não necessitam de ligação à terra.



PT/ O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.



PT/ A marca N é um selo de aprovação que certifica que um produto foi testado quanto à segurança e cumpre os requisitos mínimos da legislação da UE em matéria de segurança dos produtos.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Todos os direitos reservados.

nutribullet® e o logótipo nutribullet® são marcas comerciais da CapBran Holdings, LLC registadas nos E.U.A. e em todo o mundo.

As ilustrações podem diferir do produto real. Esforçamo-nos constantemente por melhorar os nossos produtos, portanto, as especificações aqui indicadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.