


Visão Geral do Produto

Introdução sobre o Produto

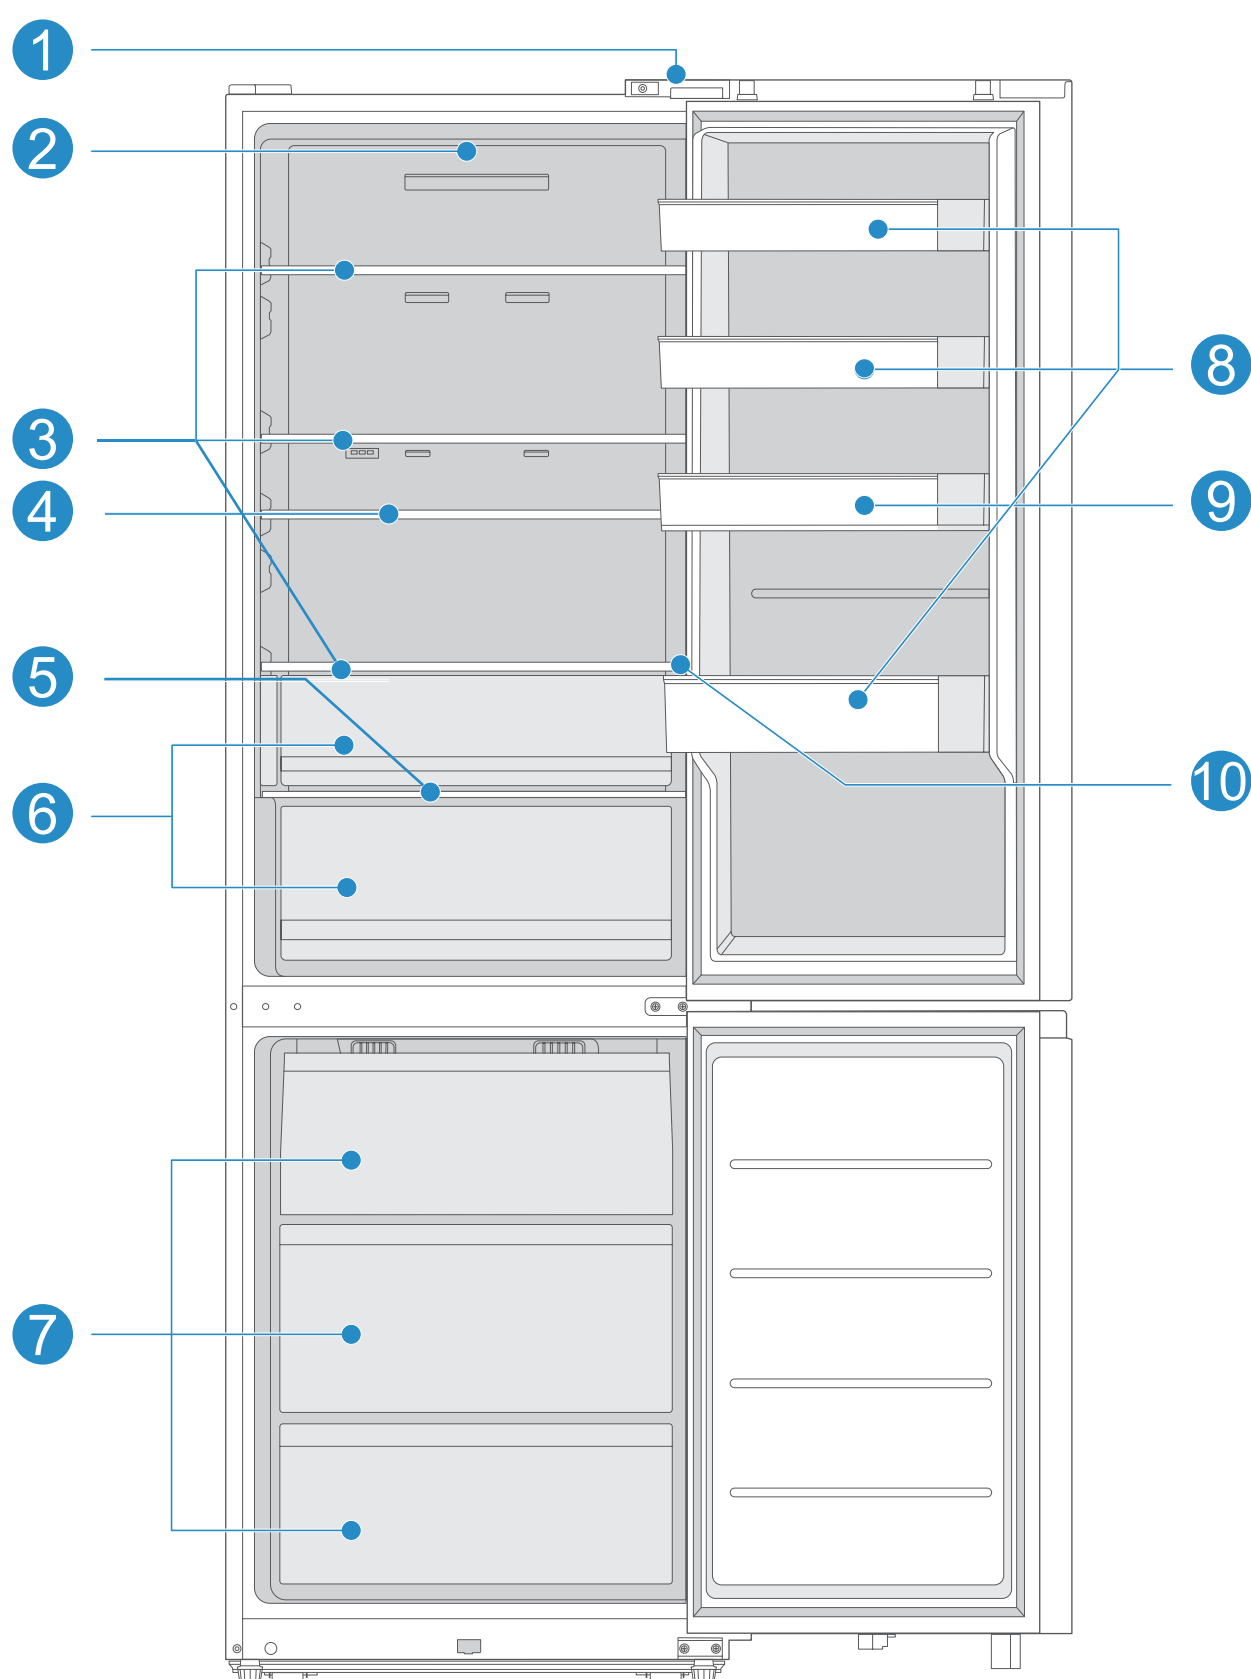

- | | | | |
|---|---------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Interruptor de porta | 2 | Luz LED |
| 3 | Prateleira | 4 | Prateleira infinita |
| 5 | Prateleira humidificadora | 6 | Caixa de frutas & vegetais |
| 7 | Esquema | 8 | Bandeja da porta |
| 9 | Bandeja infinita da porta | 10 | Painel de controlo |

- Para uma utilização mais eficiente da energia, mantenha todos os elementos internos, tais como tabuleiros, gavetas, prateleiras e caixas de cubos de gelo, na posição indicada pelo fabricante.
- Este aparelho de refrigeração deve ser instalado de forma independente e não pode ser utilizado como um aparelho embutido. Caso contrário, causará problemas como a redução do desempenho e da vida útil do aparelho. Além disso, o fabricante não fornece garantia básica para o aparelho.


• | Atenção

Diferenças: Devido a alterações técnicas e a diferentes modelos, algumas das ilustrações deste manual podem diferir do seu modelo.

Produkt-Installation

Platzbedarfsdiagramm

Ein zu geringer Abstand zu benachbarten Gegenständen kann die Gefrierleistung verschlechtern und die Stromkosten erhöhen. Lassen Sie beim Einbau des Geräts an beiden Seiten und oben mindestens 100 mm sowie hinten 50-75 mm Platz.

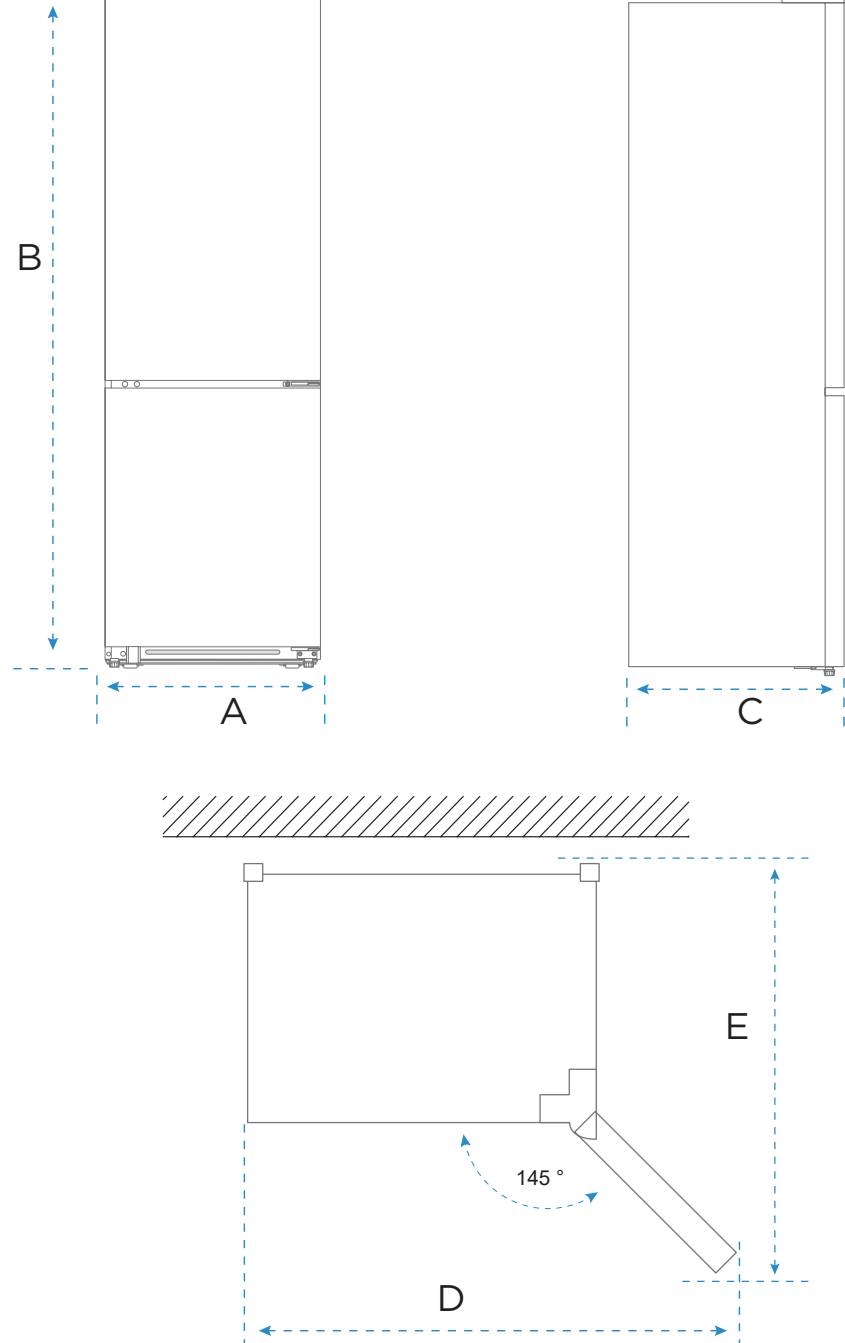

A	B	C	D	E
595	2010	688	1270	1415

Hinweis: Alle Maße in mm


Nivellierfüße

Um Vibrationen zu vermeiden, muss das Gerät nivelliert werden.

Wenn erforderlich, passen Sie die Nivellierfüße an (befinden sich an der Vorderseite unten auf beiden Seiten des Geräts), um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Die Vorderseite sollte etwas höher sein als die Rückseite, um das Schließen der Tür zu erleichtern.


Die Nivellierfüße können durch leichtes Kippen des Schrank leicht gedreht werden.

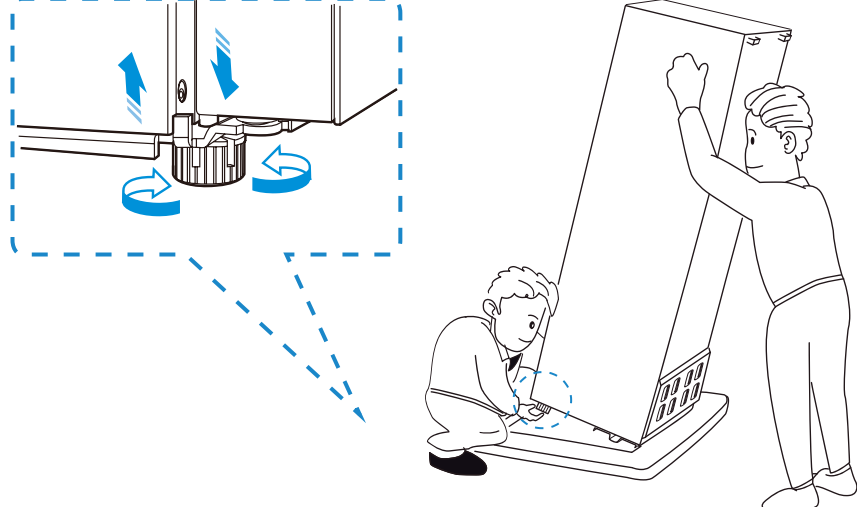

Anschließen des Geräts

Lassen Sie das Produkt nach der Installation länger als 2 Stunden stehen, bevor Sie den Strom einschalten, da es sonst zu einer Verringerung der Kühlleistung oder einer Beschädigung des Produkts kommt.

Lassen Sie das Gerät 24 Stunden lang leer laufen, damit das Fach auf die entsprechende Temperatur abkühlen kann.

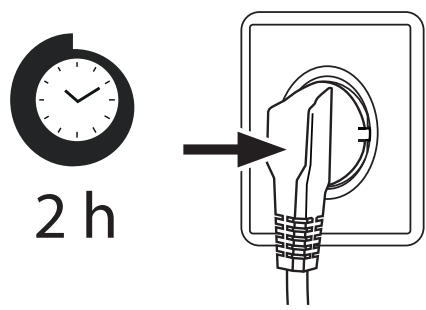

• | VORSICHT

Der Kühlschrank sollte immer an eine separate Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild übereinstimmt.

WARNUNG: Stellen Sie beim Aufstellen des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Umgebungstemperatur

Abhängig von der Klimaklasse ist dieser Kühlschrank für den Einsatz in einem Umgebungstemperaturbereich vorgesehen, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

Bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs funktioniert das Produkt möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Die Klimaklasse finden Sie auf dem Produktetikett.

Klima Klasse	Umgebungstemperatur
SN	+10 °C bis +32 °C
N	+16 °C bis +32 °C
ST	+16 °C bis +38 °C
T	+16 °C bis +43 °C

Wenn Sie Zweifel bezüglich der Installation haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, an unseren Kundendienst oder an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum.


• | Tipps

Die Kühlleistung und der Stromverbrauch des Kühlschranks werden durch die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit des Türöffnens und den Standort beeinflusst. Es wird empfohlen, die Temperatureinstellungen entsprechend anzupassen.

Operação do Produto

Painel de controlo

O painel de controlo está localizado na parede interior direita da câmara de refrigeração.

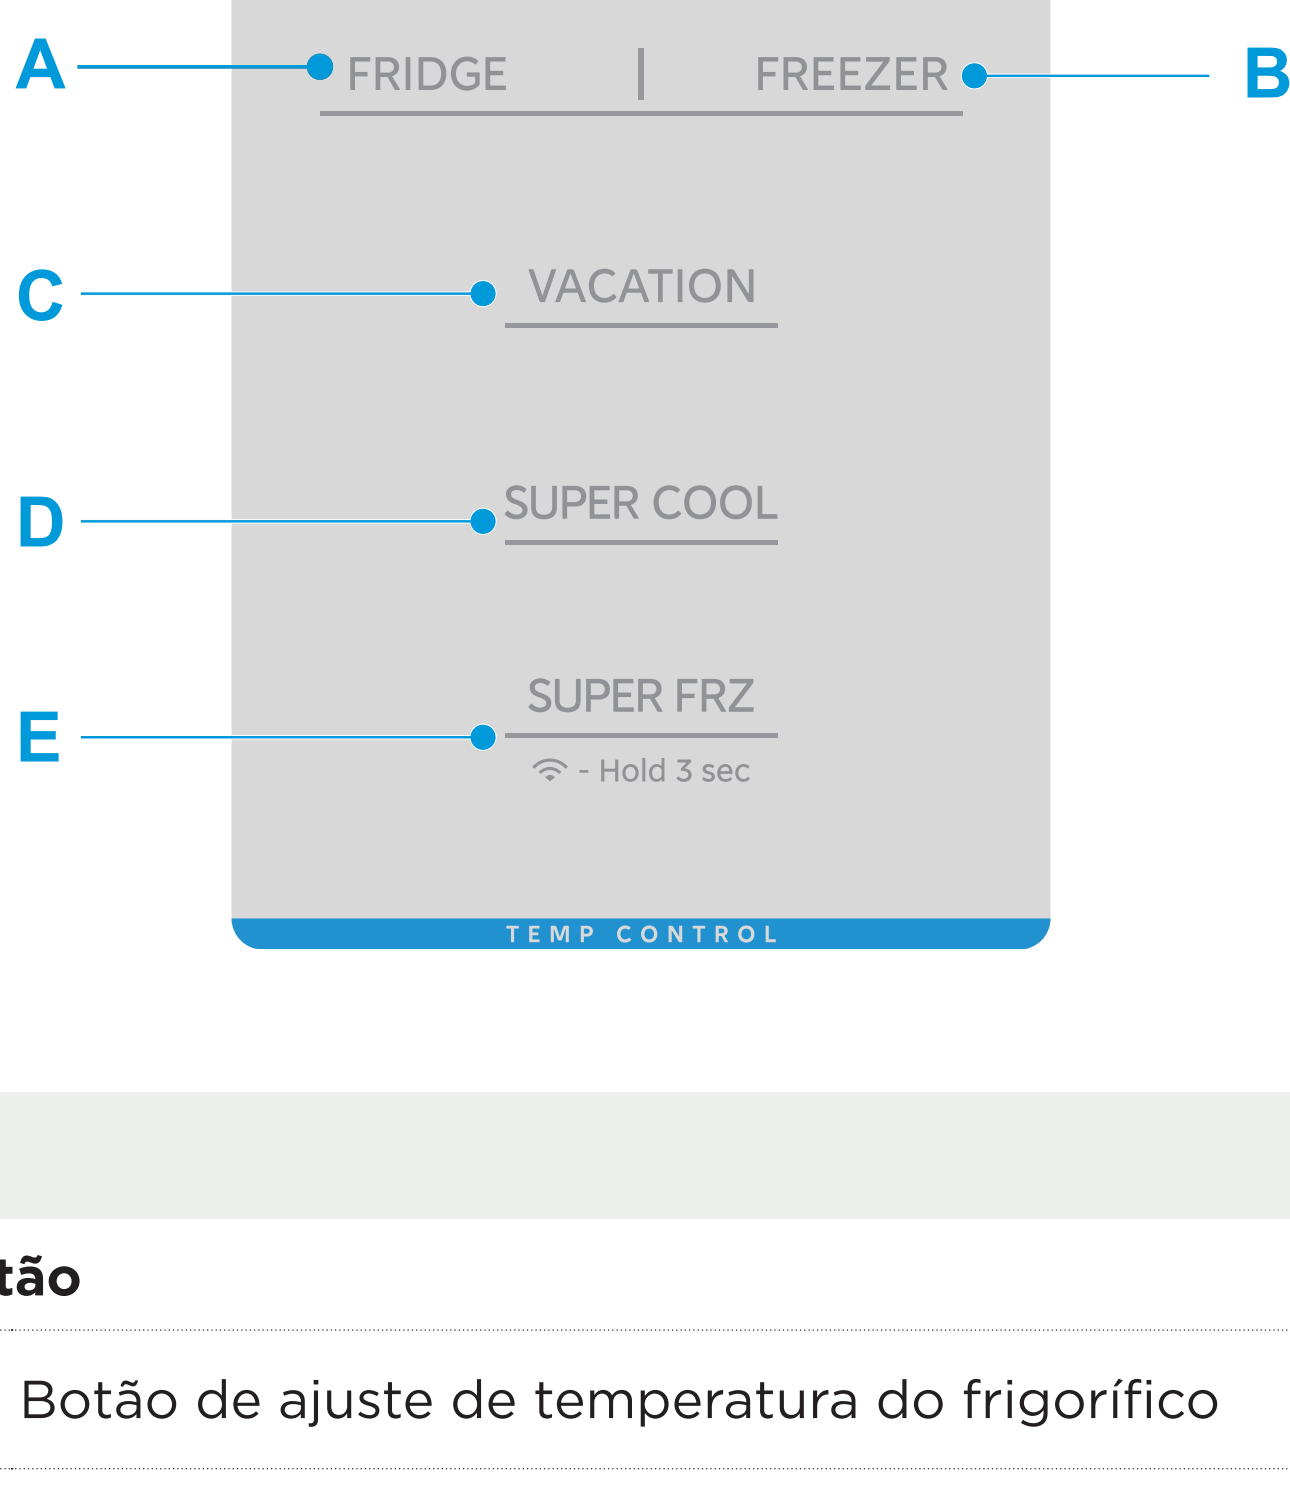

Botão

A Botão de ajuste de temperatura do frigorífico

B Botão de ajuste de temperatura do congelador

C Botão de Vacation (Férias)

D Botão de Super cool (Superarrefecimento)

E Botão de Super freeze (Supercongelamento)

Ecrã de exibição

1 Ícone de Refrigerator (Frigorífico)

2 Ícone de Wireless network (Rede sem fios)

3 Ícone de Freezer (Congelador)

4 Ícone de Super cool (Super-arrefecimento)

5 Ícone de Super freeze (Supercongelamento)

• | Atenção

Diferenças: Devido a alterações técnicas e a diferentes modelos, algumas das ilustrações deste manual podem diferir do seu modelo.

Instruções de Operação

a | Ecrã

- Quando o frigorífico é ligado pela primeira vez, todo o ecrã acende durante 3 segundos e, após o toque de início, mostra o funcionamento normal. (As temperaturas definidas para as câmaras do frigorífico e do congelador são, respetivamente, 5°C e -20°C no primeiro arranque). Quando não há falhas, a temperatura definida do frigorífico/congelador será exibida.
- Em condições normais, o ecrã acende quando a porta é aberta e apaga-se após o fecho da porta. Pressione qualquer tecla desbloqueia automaticamente quando a porta está aberta. O ecrã exibirá um código de avaria quando houver uma falha.

• | NOTA

Se ocorrer uma falha, o ecrã exibirá o código de falha piscando os ícones dos níveis de temperatura (consulte "Indicação de Falhas").

b | Ajuste de temperatura da câmara do frigorífico

Pressione a tecla de "Refrigeration (Refrigeração)" para selecionar a zona de temperatura de refrigeração e, em seguida, pressione-a para ajustar a temperatura. Cada vez que a tecla é pressionada, a temperatura diminui 1°C; após a temperatura atingir 2°C, pressione novamente para definir a câmara do frigorífico a 8°C. O intervalo de temperatura definido para a câmara do frigorífico é de 2-8°C; a definição entra em vigor após ser bloqueada.

c | Câmara do frigorífico fechada/aberta

A câmara do frigorífico é fechada quando o modo de vacation (férias) está ativo.

d | Ajuste de temperatura da câmara do congelador

Pressione a tecla de "Freezer (Congelador)" para selecionar a zona de temperatura do congelador e, em seguida, pressione-a para ajustar a temperatura. Cada vez que a tecla é pressionada, a temperatura diminui 1°C; após a temperatura atingir -24°C, pressione novamente para definir a câmara do congelador a -16°C, com um intervalo de definição de -24 ~ -16°C. As definições entram em vigor após o bloqueio.

e | Configuração do modo

Modo de vacation (férias)

Quando o modo de vacation (férias) é ativado ao pressionar a tecla de vacation (férias), a função de fridge (frigorífico) será desligada, a área de exibição da temperatura do frigorífico apagará e a temperatura do congelador será automaticamente definida para -18°C; Pressione as teclas Freeze/Super cool (Congelamento/ Superarrefecimento) e Super Freezing (Supercongelamento) para sair do modo de vacation (férias). Quando a tecla de Freeze (Congelamento) é ajustada para sair do modo de vacation (férias), a função de refrigeration/freezing (refrigeração/congelamento) retornará automaticamente à temperatura definida antes do modo de vacation (férias). Quando as teclas de Super cool (Superarrefecimento) e Super Freezing (Supercongelamento) são ajustadas para sair do modo de vacation (férias), a função de refrigeration/freezing (refrigeração/congelamento) retornará automaticamente à temperatura definida.

Modo de Super cool (Superarrefecimento)

Pressione a tecla de Super cool (Superarrefecimento) para definir/cancelar o modo de Super cool (Superarrefecimento), e o ícone correspondente acenderá/apagará; quando o modo de Super cool (Superarrefecimento) está ativo, a temperatura de refrigeração será automaticamente definida a 2°C; ao sair do modo de Super cool (Superarrefecimento), a câmara do frigorífico retornará automaticamente à temperatura definida antes do modo de Super cool (Superarrefecimento). O modo de Super cool (Superarrefecimento) desliga automaticamente após 6 horas.

Modo de Super Freezing (Supercongelamento)

Pressione a tecla de Super Freezing (Supercongelamento) para definir/cancelar o modo de Super Freezing (Supercongelamento), e o ícone correspondente acenderá/apagará; quando o modo de Super Freezing (Supercongelamento) está ativo, a temperatura de congelação será automaticamente definida a -24°C; ao sair do modo de Super Freezing (Supercongelamento), a temperatura definida da câmara do congelador retornará automaticamente à temperatura definida antes do modo de Super Freezing (Supercongelamento). O modo de Super Freezing (Supercongelamento) desliga automaticamente após 40 horas.

Alarme de porta aberta por tempo prolongado


Após a porta estar aberta por mais de 2 minutos, três sinais sonoros de alarme serão emitidos. Em seguida, os sinais sonoros aumentarão um a cada minuto, até um máximo de 30 vezes. Feche a porta ou pressione qualquer botão para cancelar o sinal sonoro de alarme.

f | Descrição do sensor de presença

- Quando uma pessoa se aproxima da frente da porta do frigorífico, a luz azul acenderá após ser detetada; Após a pessoa sair, a luz azul apagará com um atraso de 30 segundos.
- Quando a porta do frigorífico está aberta, a luz azul está acesa; quando a porta do frigorífico está fechada e a porta do congelador está aberta, a luz branca está acesa.
- Existe uma zona cega de deteção no lado da abertura da porta.
- O sensor pode não ser sensível a algumas roupas de cores escuras, como itens de lã ou listrados.


g | Prateleira de ajuste de humidade - Tampa da caixa de frutas e legumes

O picotado pode ser ajustado para a esquerda e direita para regular a humidade

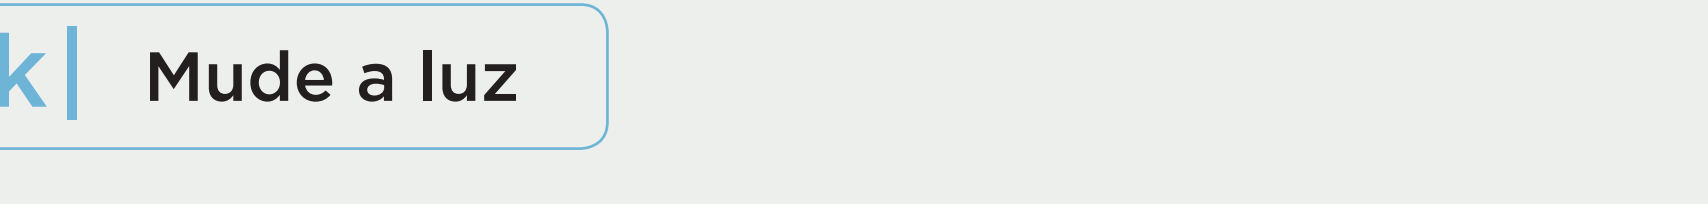

h | Precauções da bandeja infinita da porta

Segure a base para cima e a bandeja infinita da porta irá subir. Desbloqueie puxando a alça para fora, e a bandeja infinita da porta descerá por gravidade.

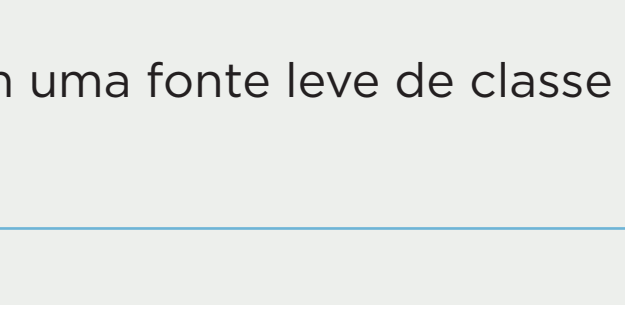

i | Precauções da prateleira de vidro infinita

Para evitar colisões com os itens na prateleira inferior durante o ajuste da prateleira deslizando para trás, não coloque nenhum item diretamente sob a parte traseira da prateleira deslizando.

j | Indicação de falha

Os seguintes avisos que aparecem no visor indicam as falhas correspondentes ao frigorífico. Mesmo que o frigorífico pode ainda ter a função de refrigeração com essas falhas, o utilizador deve entrar em contato com um especialista para fazer a manutenção, de modo a garantir o funcionamento perfeito do aparelho.

Código de Falha	Descrição de Falha
-----------------	--------------------

E1	Falha no sensor de temperatura de refrigeração
----	--

E2	Falha do sensor de temperatura do congelador
----	--

E5	Falha do sensor de gelo do congelador
----	---------------------------------------

E6	Falha de comunicação entre a placa principal PCB e a placa do ecrã PCB
----	--

E7	Falha do sensor de temperatura ambiente
----	---

EH	Falha do sensor de humidade
----	-----------------------------

L3	Falha da ventoinha do congelador
----	----------------------------------

L4	Velocidade anormal da ventoinha do congelador
----	---

L5	Falha da ventoinha do condensador
----	-----------------------------------

L6	Velocidade anormal da ventoinha do condensador
----	--

c8	Falha de comunicação entre o PCB principal e o sensor de presença
----	---

k | Mude a luz

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED destina-se a ser feita pelo fabricante, e o seu agente de serviço ou pessoa qualificada semelhante.

• | Atenção

Este produto contém uma fonte leve de classe de eficiência de energia (G).

Dicas de manutenção

Limpeza geral

- Desligue o aparelho da alimentação elétrica antes de proceder a qualquer manutenção de rotina. Aguarde no mínimo 5 minutos antes de voltar a ligar o aparelho, pois um arranque frequente pode danificar o compressor.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, além dos recomendados pelo fabricante.
- Não tente reparar, desmontar nem modificar o aparelho sem auxílio. Em caso de reparação, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
- Elimine o pó na parte de trás da unidade, pelo menos uma vez por ano, para evitar o risco de incêndio, bem como o aumento do consumo de energia.
- Verifique o vedante da porta regularmente para se certificar que não tem detritos. Limpe o vedante da porta com um pano humedecido com água com sabão ou detergente diluído.
- O interior do produto deve ser limpo regularmente para evitar odores.
- Utilize um pano macio ou uma esponja para limpar o interior do produto com duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e um quarto de água quente. Em seguida, enxaguar com a água e limpar. Depois de limpar, abra a porta e deixe secar naturalmente antes de ligar a alimentação.
- Para as áreas difíceis de limpar no produto (tais como espaços ou cantos estreitos), é recomendado esfregá-las regularmente com um pano macio, uma escova macia, etc. e, quando necessário, combinar com ferramentas auxiliares (como palitos finos) para garantir que não há acumulação de contaminantes ou bactérias nestas áreas.
- Limpe a superfície exterior do produto com um pano humedecido com água com sabão, detergente, etc. e, em seguida, seque.
- Não utilize escovas duras, esfregões de aço, escovas de arame, produtos abrasivos (como pasta de dentes), solventes orgânicos (como álcool, acetona, acetato de isoamila, etc.), água a ferver ou produtos ácidos ou alcalinos suscetíveis de danificar a superfície e o interior do frigorífico. Água a ferver e solventes orgânicos, como benzeno, podem deformar ou danificar as peças plásticas.
- Não passar diretamente por água ou outros líquidos durante a limpeza para evitar curto-circuitos ou afetar o isolamento elétrico depois da imersão.



• | Notas:

O aparelho deve funcionar ininterruptamente uma vez iniciado. Regra geral, a operação do aparelho não deve ser interrompida, caso contrário, a sua vida útil pode ser prejudicada

Descongelar

Embora este aparelho descongele automaticamente, pode ocorrer uma camada de gelo nas paredes interiores do compartimento do congelador se a porta do congelador for aberta com frequência ou mantida aberta durante muito tempo. Se o gelo for muito espesso, escolha uma altura em que as reservas de alimentos sejam reduzidas e proceda da seguinte forma:

1. Remova os alimentos e cestos acessórios existentes, desligue o aparelho da corrente elétrica e deixe as portas abertas. Ventile bem a sala para acelerar o processo de descongelação.
2. Quando a descongelação estiver concluída, limpe o congelador conforme descrito acima.


• | CUIDADO!

Não utilize objetos pontiagudos para remover o gelo do congelador. Só depois de o interior secar completamente é que se deve voltar a ligar o aparelho e ligá-lo novamente à tomada elétrica

Limpar o tabuleiro da porta

De acordo com a seta de direção na figura abaixo, usar as duas mãos para apertar o tabuleiro e empurrá-lo para cima para a retirar.


Após a bandeja ter sido retirada para lavagem, pode ajustar a sua altura de instalação de acordo com as suas necessidades.

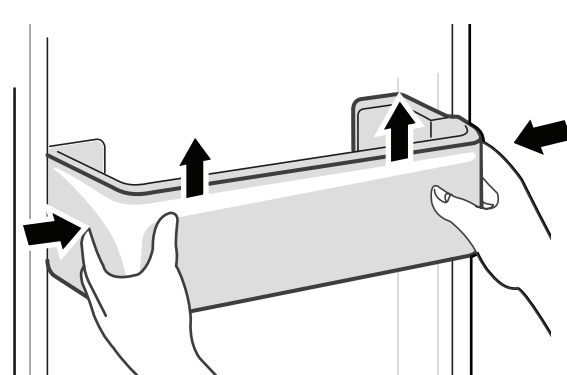

Limpar a prateleiras em vidro

Como a parte mais interna do forro do frigorífico, onde entra em contacto com as prateleiras, tem um batente, deve levantar as prateleiras para as poder retirar.


Ajustar ou limpar as prateleiras de acordo com sua exigência.

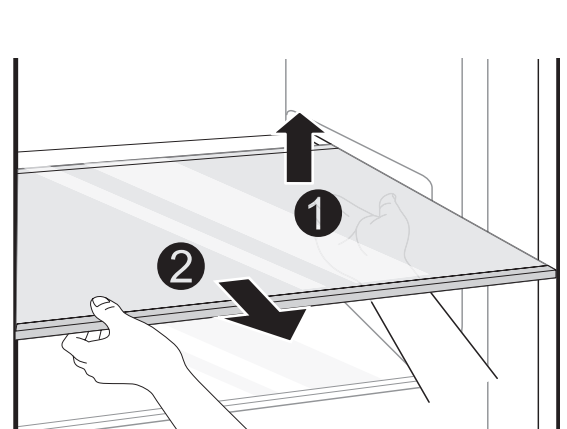

Limpar a gaveta dos frescos

Remova o conteúdo da gaveta. Segurar a pega da gaveta dos frescos e puxá-la completamente para fora até parar.

Levantar a gaveta dos frescos e retirá-la puxando-a para fora.

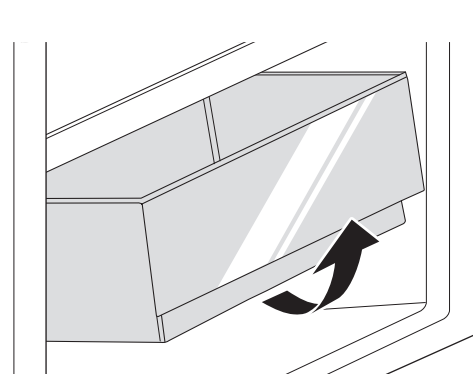

• | Notas:


Diferenças: Devido a alterações técnicas e a diferentes modelos, algumas das imagens deste manual podem diferir do seu modelo.

Resolução de problemas

Pode tentar resolver problemas simples, como os seguintes, por si mesmo. Se não puderem ser resolvidos, entre em contacto com o departamento de pós-venda.



Falha de funcionamento	• Verifique se o aparelho está ligado à corrente ou se a ficha está bem ligada • Verifique se a tensão é demasiado baixa • Verifique se há uma falha de energia ou se alguns circuitos dispararam
Odores	• Os alimentos com odor devem ser bem embrulhados • Verifique se há comida estragada • Limpe o interior do frigorífico
Funcionamento prolongado do compressor	• O funcionamento prolongado do frigorífico é normal no Verão • Quando a temperatura ambiente é elevada não é aconselhável colocar muitos alimentos no aparelho ao mesmo tempo • Os alimentos devem arrefecer antes de serem colocados no aparelho • As portas são abertas com demasiada frequência
A luz não acende	• Verifique se o frigorífico está ligado à rede elétrica e se a luz de iluminação está danificada • A lâmpada deve ser substituída por um especialista
Não é possível fechar corretamente a porta	• A porta está presa por embalagens de alimentos. Foram colocados demasiados alimentos • O frigorífico está inclinado.
Ruídos altos	• Verifique se o piso está nivelado e se o frigorífico está colocado de forma estável • Verifique se os acessórios estão colocados nos locais apropriados
A junta de vedação da porta não está a vedar	• Remova matérias estranhas do vedante da porta • Aqueça o vedante da porta e, em seguida, arrefeça-o para restaurar • (ou use um secador elétrico ou uma toalha quente para aquecer)
O depósito de água transborda	• Há demasiados alimentos na câmara ou os alimentos armazenados contêm muita água, resultando numa descongelação profusa • As portas não estão bem fechadas, resultando em gelo, devido à entrada de ar e ao aumento de água derivado da descongelação
Caixa do aparelho	• A dissipação de calor do condensador incorporado através da caixa, que é normal quando a caixa se torna quente devido à alta temperatura ambiente, ao armazenamento de demasiados alimentos ou ao encerramento do compressor, proporcionam uma ventilação adequada para facilitar a dissipação de calor
Condensação na superfície	• A condensação na superfície exterior e nos vedantes das portas do frigorífico é normal quando a humidade ambiente é demasiado elevada. Simplesmente limpe a condensação com uma toalha limpa.
Ruído anormal	• Zumbido: O compressor pode produzir ruídos durante o funcionamento e os ruídos são altos, principalmente no arranque ou paragem. Isto é normal. • Crepitação: O refrigerante a circular dentro do aparelho pode crepitar, o que é normal.

Ouve os ruídos abaixo? Regra geral, estes ruídos são normais.

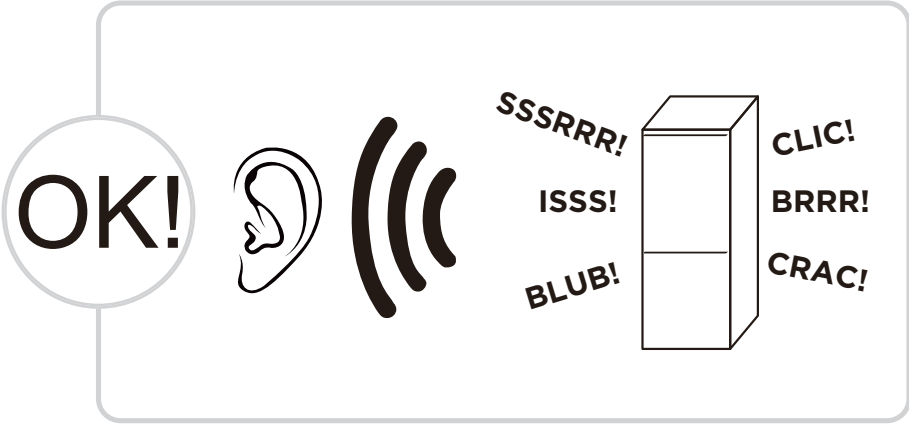



CLIC: Algumas partes elétricas no frigorífico, como a válvula elétrica, fazem este ruído durante o funcionamento. Isto é normal.

ISSS: Quando o refrigerante circula no evaporador, faz este ruído. Isto é normal.

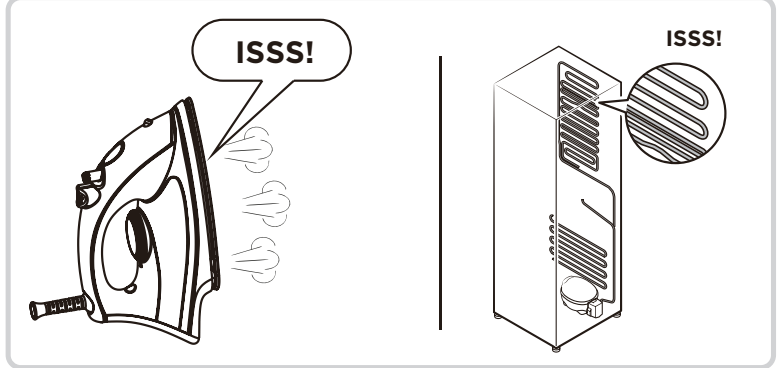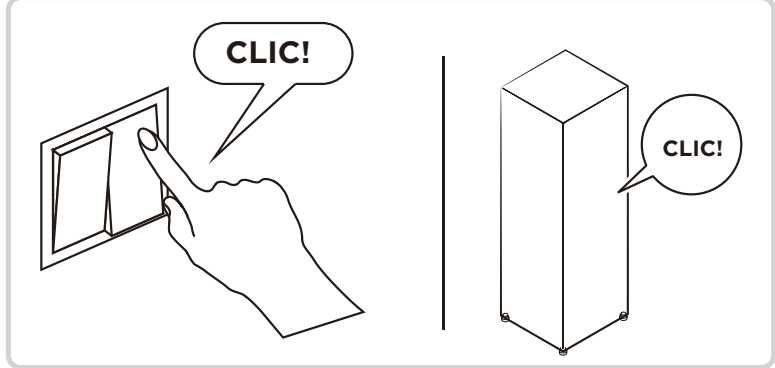



BRRR: O compressor faz este ruído durante o funcionamento e o zumbido é particularmente alto durante o arranque ou a paragem. Isto é normal.

SSSRRR: O motor da ventoinha do frigorífico No frost faz este ruído durante o funcionamento. Isto é normal.

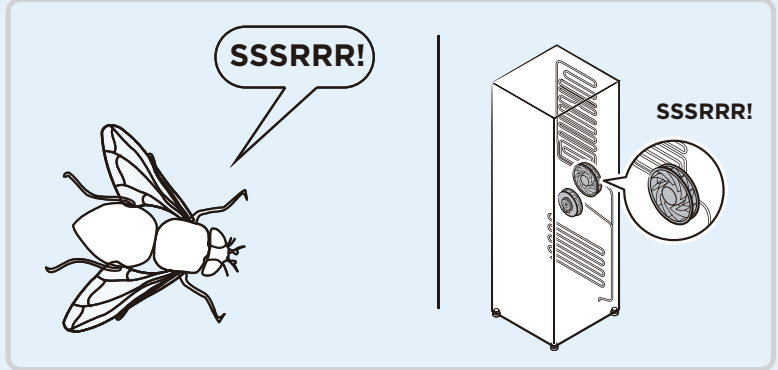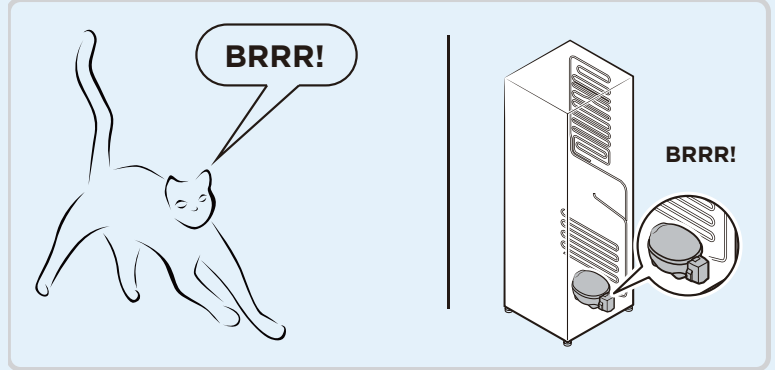

BLUB: A circulação do refrigerante através da tubagem faz este ruído. Isto é normal.

CRAC: Ruído de gelo a partir ou estalidos: na estrutura geral do frigorífico, e o gelo na conduta de ar estão relacionados com os ruídos da expansão e contração térmica, e também são fenómenos físicos normais.

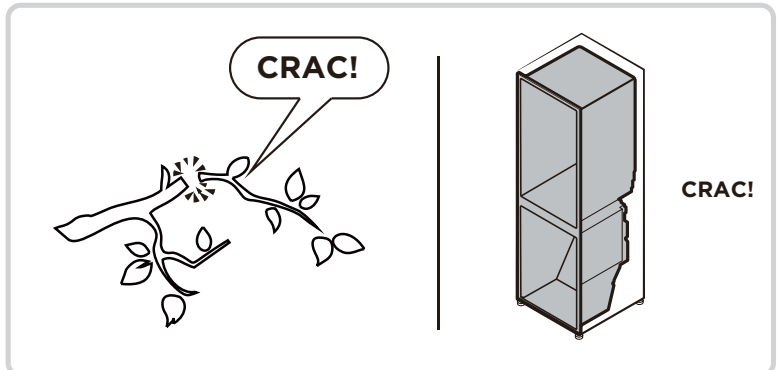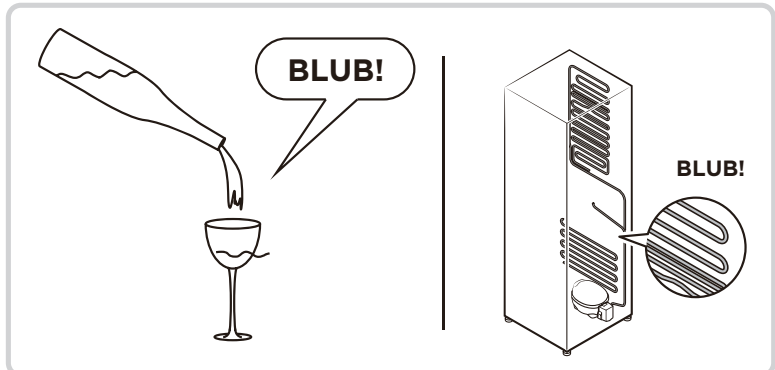

Dicas e truques

Armazenar alimentos

Compartimento congelador

O compartimento do congelador destina-se à congelação de alimentos a baixa temperatura, à conservação a longo prazo de alimentos congelados e à produção de cubos de gelo.

Não coloque alimentos frescos e congelados uns ao lado dos outros. Os alimentos congelados podem descongelar.

Quando congelar grandes quantidades de alimentos frescos (como carne, peixe ou carne picada), divida-os em vários pedaços pequenos antes de os colocar, para que possam ser rapidamente congelados e recolhidos facilmente.

Respeite os tempos de conservação recomendados pelos fabricantes de alimentos nas embalagens; se não houver informações na embalagem, os alimentos não devem ser conservados congelados durante mais de três meses a partir da data de compra.

Ao comprar alimentos congelados, certifique-se de que tenham sido congelados a uma temperatura adequada e de que a embalagem não se encontra danificada.

Os alimentos congelados devem ser mantidos em embalagens individuais adequadas para garantir que os alimentos adjacentes não sejam contaminados. Consuma alimentos descongelados imediatamente, não os volte a congelar.

Em caso de falha prolongada de energia ou de avaria do aparelho, retire os alimentos congelados armazenados e verifique se ainda são comestíveis, depois guarde-os num local suficientemente fresco ou noutro aparelho.

Para descongelar os alimentos, retire-os do congelador e deixe-os descongelar à temperatura ambiente ou no frigorífico. Para descongelar rapidamente os alimentos, pode utilizar a função de descongelação do seu micro-ondas, por exemplo.

Se pretender descongelar apenas parte de uma embalagem, retire a porção de que necessita e feche imediatamente o resto da embalagem. Desta forma, evitará a "queimadura do congelador" e reduzirá a formação de gelo nos restantes alimentos.

Compartimentos do frigorífico

O compartimento do frigorífico é o local ideal para guardar refeições prontas, bolos e pastelaria, alimentos em conserva, leite condensado, leite, queijo, pastas para barrar, molhos e ovos.

A frescura presente no momento da compra é importante para o prazo de validade dos alimentos. Em princípio, quanto mais fresco o produto quando colocado nas gavetas, mais tempo ele permanece fresco. Portanto, ao comprar alimentos, preste sempre atenção ao grau de frescura.

Nunca coloque alimentos quentes no compartimento do frigorífico. Estes devem primeiro arrefecer à temperatura ambiente e depois ser colocados de forma a garantir uma circulação de ar adequada no compartimento do frigorífico.

A carne e o peixe limpo (embalados numa embalagem ou em folha de plástico) podem ser colocados no compartimento do frigorífico, podendo ser utilizados em 1-2 dias.

As frutas e legumes sem embalagem podem ser colocados na parte designada para frutas e legumes frescos.

• | Notas:

O armazenamento de muitos alimentos durante o funcionamento após a ligação inicial à corrente pode afetar adversamente o efeito de congelação do frigorífico.

Tempos e temperaturas de armazenamento

Nota: O armazenamento excessivo ou o armazenamento a uma temperatura de congelação inadequada pode causar uma perda de qualidade ou alimentos estragados, o que provoca desperdício de alimentos, não sendo comestível e pode causar intoxicação alimentar. A temperatura mínima na maioria dos casos deve ser de -18°C ou mais fria. Respeite os tempos máximos de conservação recomendados abaixo:

- Guisados, gelado, salsichas, pão: 2-6 meses.
- Peixe, camarão, borrego, carne: 4-8 meses.
- Legumes, frutas, aves de capoeira, carne de vaca: 6-12 meses.

Sugestões para economia de energia

Não coloque o aparelho perto de fogões, radiadores ou outras fontes de calor.

Se a temperatura ambiente for elevada, o compressor funcionará mais frequentemente e durante mais tempo, resultando num aumento do consumo de energia.

Certifique-se de que haja ventilação suficiente na base do aparelho, dos lados do aparelho e na parte de trás do aparelho.

Tenha também em atenção as dimensões do espaçamento no capítulo "**Instalação**".

Um compartimento frigorífico/congelador uniformemente cheio contribui para uma utilização ótima da energia.

Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os colocar no compartimento do frigorífico/congelador. Os alimentos que já arrefeceram aumentam a eficiência energética.

Permita que os alimentos congelados descongelem no compartimento de refrigeração. O frio dos alimentos congelados reduz o consumo de energia no compartimento do frigorífico, aumentando assim a eficiência energética.


Definir a temperatura não mais fria do que o necessário contribui para uma utilização ótima da energia.

As juntas das portas do seu aparelho devem estar perfeitamente intactas para que as portas fechem corretamente e o consumo de energia não aumente desnecessariamente.

Zona mais fria do frigorífico

OPCIONAL: Indicador de temperatura OK

O indicador de temperatura OK pode ser utilizado para determinar temperaturas inferiores a +4 °C. Reduza gradualmente a temperatura se o sinal não indicar "OK".

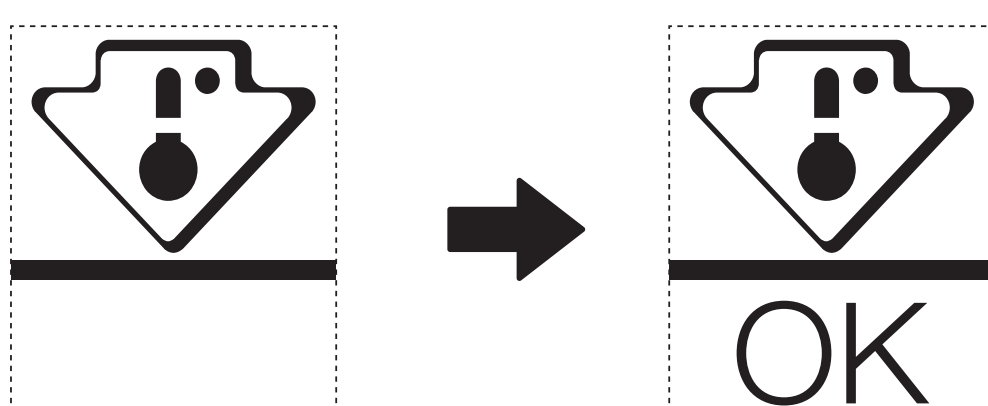

Para garantir a temperatura nesta zona, não altere o posicionamento da prateleira. Nos frigoríficos de ar forçado (equipados com uma ventoinha ou nos modelos No Frost), o símbolo da zona mais fria não é representado porque a temperatura no interior é homogénea.

Definição do indicador de temperatura

Para o ajudar a regular bem o seu frigorífico, este está equipado com um indicador de temperatura que monitoriza a temperatura média na zona mais fria.

AVISO: Este indicador destina-se a funcionar apenas com o seu frigorífico, não o utilize noutro frigorífico (de facto, a zona mais fria não é a mesma), nem para qualquer outra utilização.

Verificar a temperatura na zona mais fria

Com o indicador de temperatura, é possível verificar regularmente se a temperatura da zona mais fria está correta. De facto, a temperatura interna do frigorífico depende de vários fatores como, por exemplo, a temperatura ambiente da divisão, a quantidade de alimentos armazenados e a frequência de abertura da porta. Tenha estes fatores em consideração ao definir o dispositivo.

Quando o indicador indica "OK", isso significa que o termostato está bem regulado e que a temperatura interna está correta.

Se o indicador de temperatura ficar BRANCO, isso significa que a temperatura é demasiado elevada; neste caso, aumente a definição de controlo da temperatura do frigorífico e aguarde 12 horas antes de efetuar nova inspeção visual do indicador. Se forem introduzidos alimentos frescos ou se a porta for deixada aberta, é possível que o indicador de temperatura fique BRANCO após algum tempo.

Reversão das Portas

Baseado no lugar onde você planeia usar o seu refrigerador, poderá achar mais conveniente reverter a posição da porta.

• | ⚠ CUIDADO


Para evitar ferimentos a si mesmo ou às suas propriedades, recomendamos que alguém o ajude durante o processo de reversão de portas.

Preparar para reverter a posição da porta


- Certifique-se de que o refrigerador está desligado da tomada e vazio.
- Tenha alguém disponível para ajudar no processo.
- Guarde todas as peças que remover para reutilizá-las posteriormente.

Passos:


1. Remova os itens do corpo da porta.
2. Remova a tampa decorativa da dobradiça superior esquerda, a tampa da dobradiça superior direita e a dobradiça superior direita. Desconecte as linhas de sinal no lado direito da parte superior do refrigerador. Existem três linhas no total: linha de sinal ❶ (interruptor a ser reservado), linha de sinal ❷ (sensor a ser reservado) e linha de sinal ❸ (linha de conexão a ser reservada). A linha de sinal ❹ na parte superior do corpo da porta também precisa ser desconectada. A linha de sinal ❷ é usada em alguns produtos e pode ser ignorada se não houver sensor de sinal ❷.

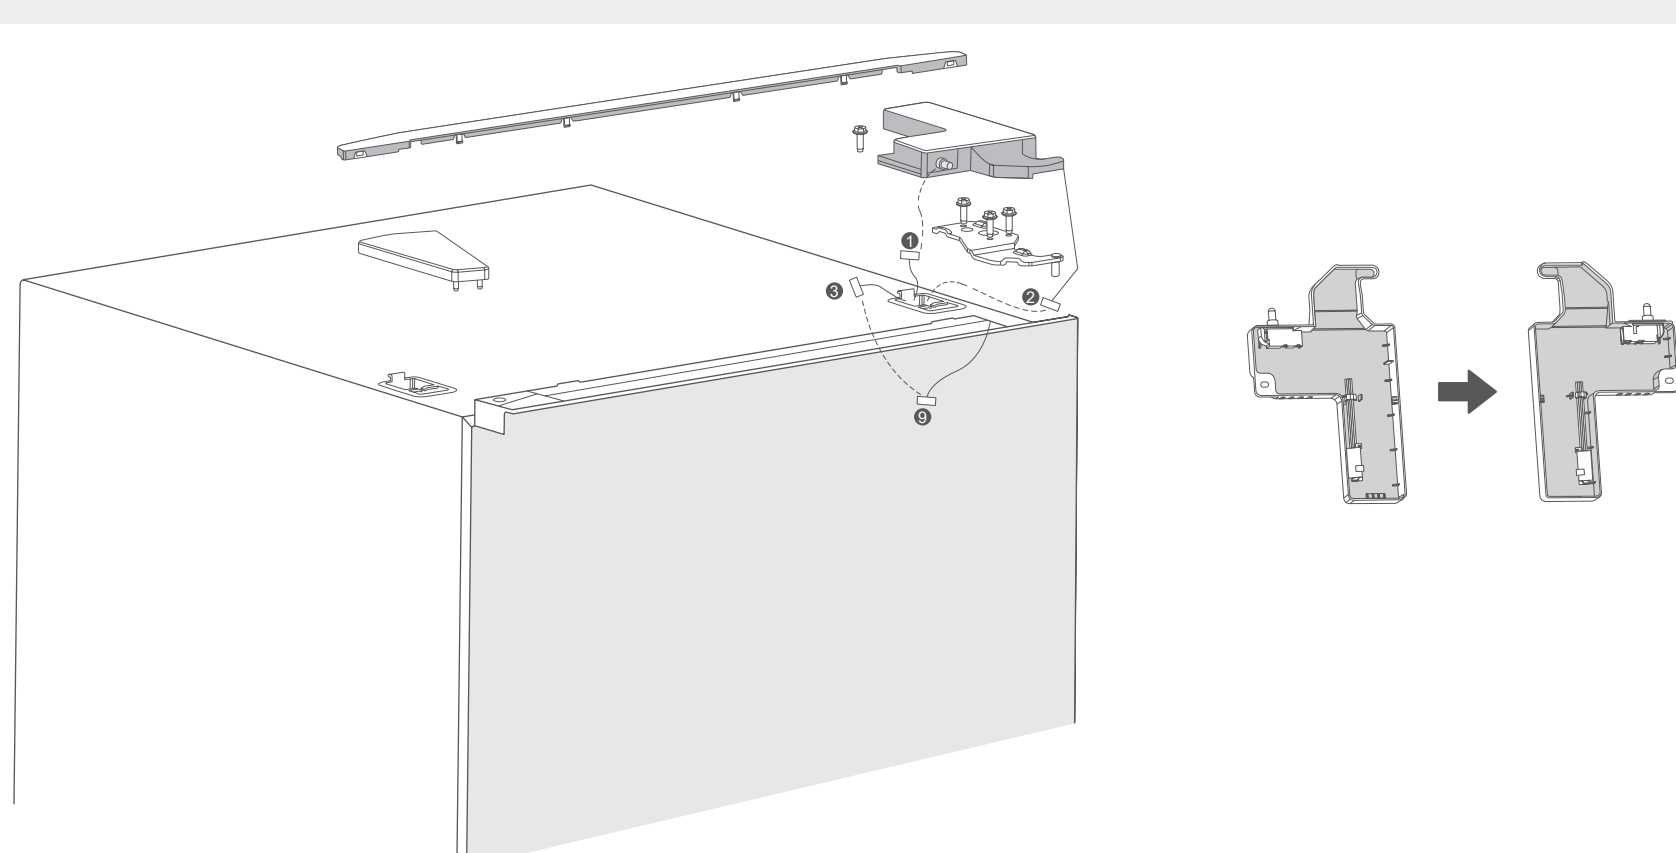

3. **Remova o corpo da porta do refrigerador (atenção para não perder pequenas peças, como os batentes da porta);** Remova a dobradiça do meio para uso posterior e retire a tampa decorativa do orifício da dobradiça, a tampa e os parafusos do outro lado.

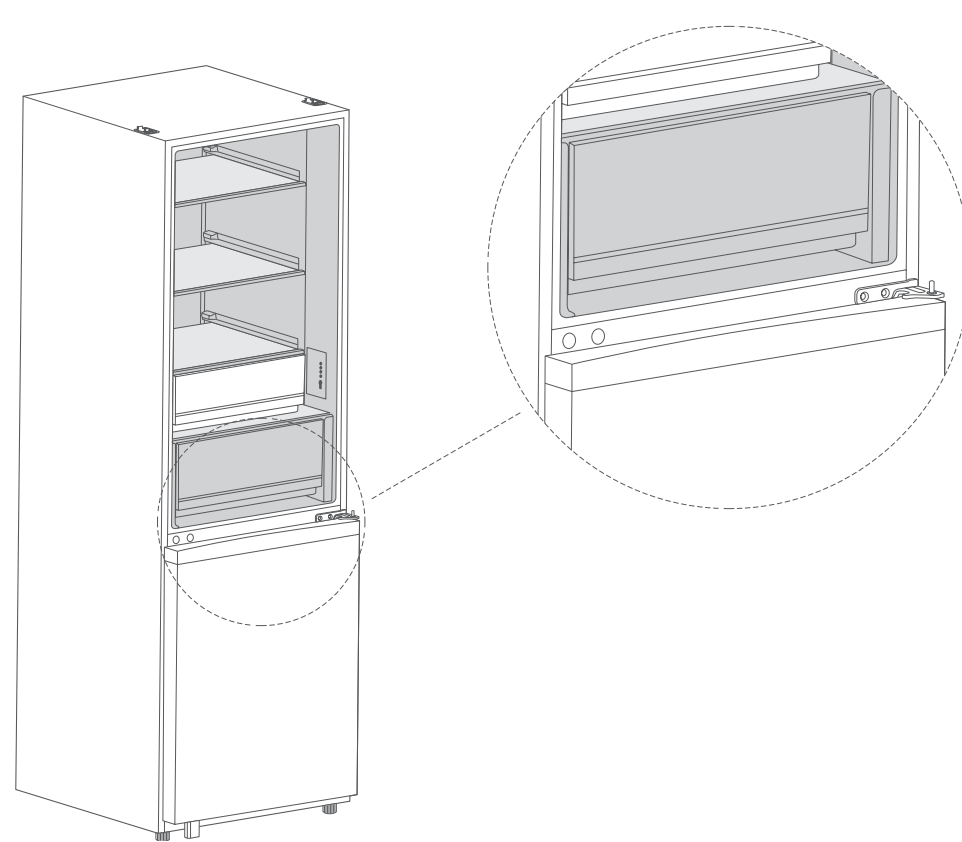


4. **Remova o corpo da porta do congelador (cuidado para não perder pequenas peças, como as buchas do eixo e os batentes da porta);** Remova a dobradiça inferior, retire o eixo da dobradiça inferior e instale-o no outro lado da dobradiça. Guarde a dobradiça inferior e o eixo para uso posterior.

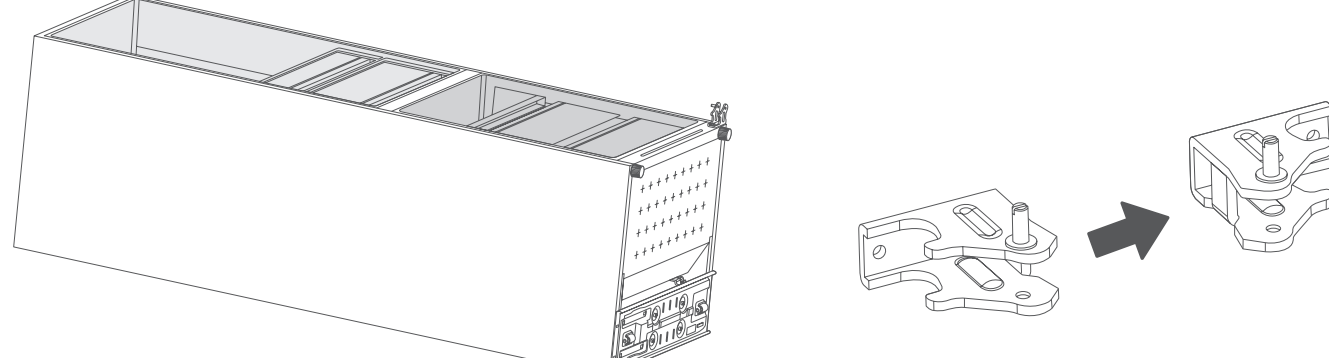

5. Substituição da porta do refrigerador;


Remova a tampa de acabamento esquerda; Retire a tampa de acabamento direita do saco de acessórios e instale-a no outro lado da tampa superior; Remova o sistema de autotravamento e o batente da porta do refrigerador; Retire o sistema de autotravamento esquerdo do saco de acessórios e instale o batente e o sistema de autotravamento esquerdo no lado esquerdo da tampa inferior da porta, nesta ordem. Remova os parafusos inferiores e desconecte a linha de sinal ❹. Remova o módulo do sensor de detecção humana (reservado) e insira o cabo no orifício. Remova a tampa inferior esquerda e instale-a no lado direito inferior. Puxe a linha de sinal ❺, conecte-a ao módulo do sensor de detecção humana, fixe-a e aperte o parafuso. Todos os cabos devem ser completamente inseridos nos slots para evitar exposição

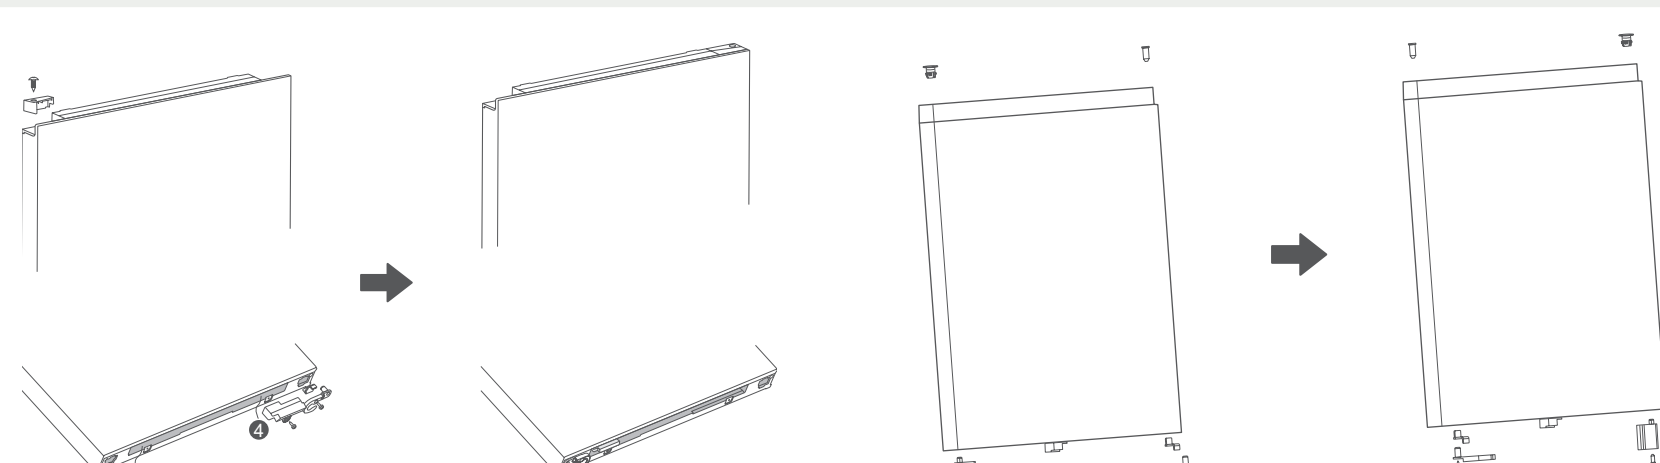


6. Interruptor da porta do congelador;

Remova a manga da tampa superior da porta do congelador e instale a tampa nas posições intercambiáveis à esquerda e direita; Remova o sistema de autotravamento da porta do congelador, o batente da porta e o suporte da porta; Retire o sistema de autotravamento esquerdo do saco de acessórios e instale o batente e o sistema de autotravamento esquerdo no lado esquerdo da tampa inferior do congelador, nesta ordem. Instale o suporte da porta no lado direito da tampa inferior do congelador.

7. Instale a dobradiça do meio e monte a porta do refrigerador na dobradiça do meio. Instale a dobradiça inferior e cubra o orifício da dobradiça com a tampa decorativa.

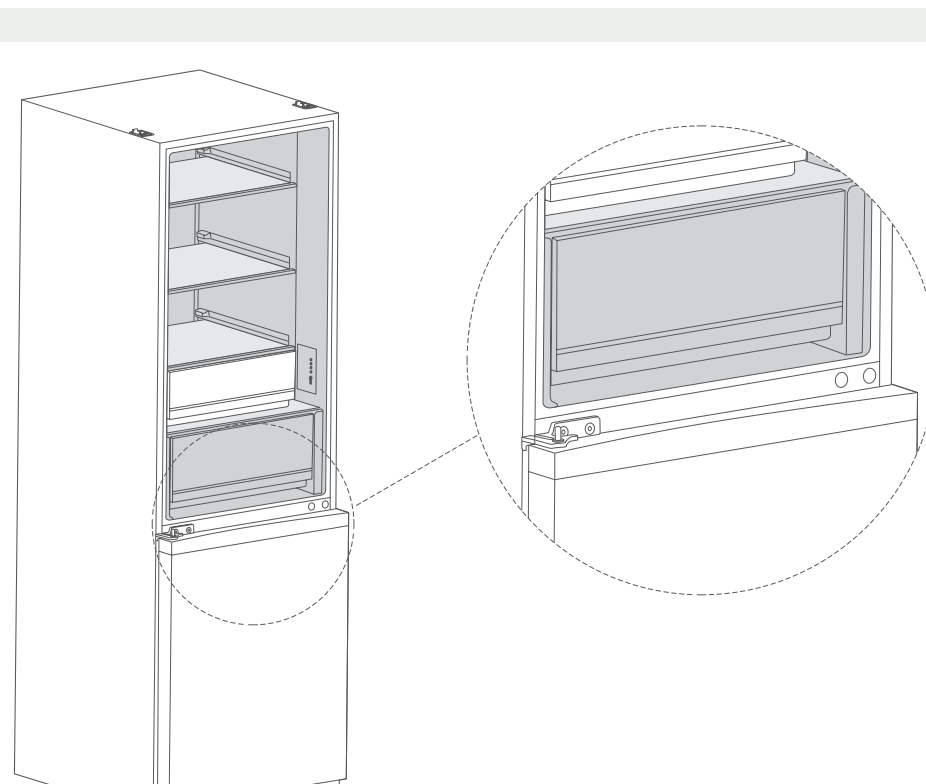

8. Retire a tampa da dobradiça superior esquerda e a dobradiça superior esquerda do saco de acessórios; Remova os interruptores, sensores e cabos de conexão instalados na tampa da dobradiça direita e instale-os na tampa da dobradiça superior esquerda; Coloque o corpo da porta do refrigerador na dobradiça do meio e instale a dobradiça superior esquerda; Conecte a linha de sinal ❻ no lado esquerdo do refrigerador ao interruptor; Conecte a linha de sinal ❼ ao sensor (este passo pode ser omitido se não houver sensor). Conecte a linha de sinal ❸ ao cabo de conexão. Fixe a linha do corpo da porta ❹ na direção oposta no lado esquerdo do refrigerador e conecte-a ao cabo de conexão; Cubra e fixe a tampa da dobradiça esquerda e, finalmente, instale a tampa decorativa da dobradiça no lado direito do refrigerador.

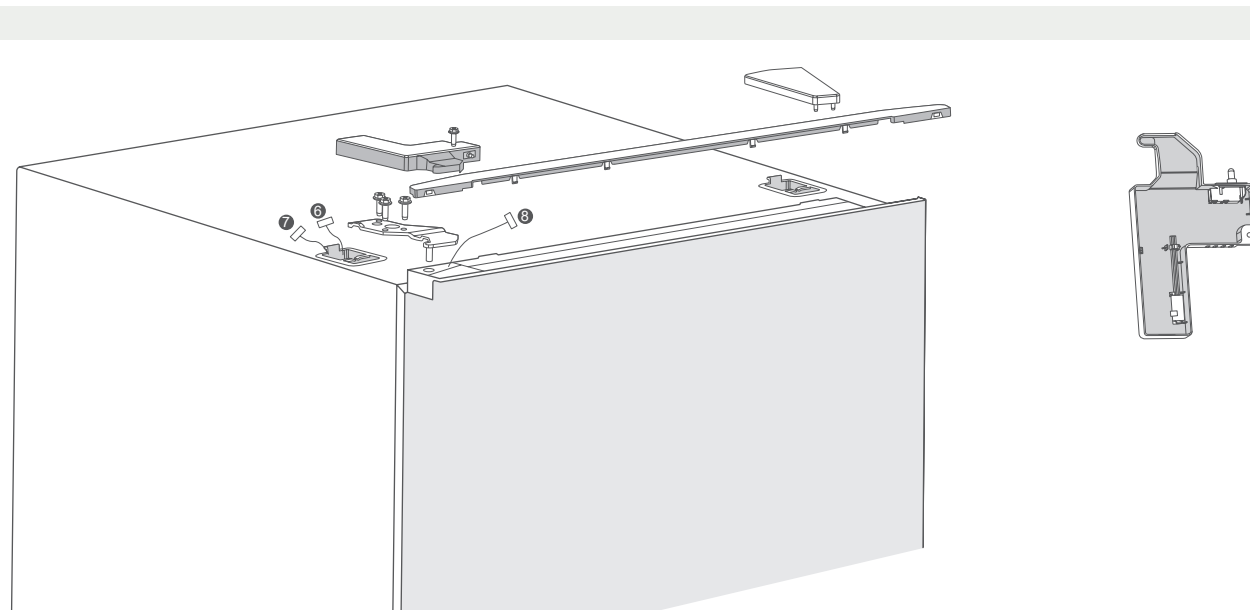

• | NOTA

Diferenças: Devido a alterações técnicas e a diferentes modelos, algumas das ilustrações deste manual podem diferir do seu modelo.