Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BHS676

EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d'emploi
ID Buku Petunjuk Pengguna
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
MS-MY Manual pengguna
ZH-CN 用户手册

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 42080

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.
- Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates has keratin ceramic coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Introduction

The straightener was designed to protect your fragile ends. The innovative SpiltStop technology is a combination of a Uniformpo sensor and smooth ceramic plates, leading to split end prevention. This gives advanced protection to your hair and therefore keeps your hair protected and shinier. We've already cared the sensor so, you can enjoy maximum protection right from the start.

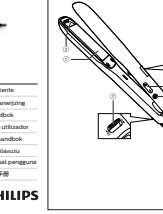

3 Preparation for use

- Wash hair with shampoo and conditioner and blow dry it.
- Use heat protection product and / or comb your hair with large-toothed comb.
- Use the straightener only when your hair is dry.
- Frequent users are recommended to use heat protection products when straightening.
- Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair. Please refer to the Hair Type table below. Always select a lower setting when you use the straightener for the first time.

Hair Type	Temperature Setting
Thick	200 °C to 230 °C
Normal	170 °C to 190 °C
Fine	130 °C to 160 °C

4 Straighten your hair (Fig.2)

1. Connect the plug to a power outlet.
2. Slide the closing lock (Ⓕ) downwards to unlock the appliance.
3. Press and hold the On button (Ⓒ) until the display screen lights up.
   - The default temperature setting 160°C (Ⓓ) is displayed.
4. Press the + or − buttons (Ⓔ) to select your desired temperature setting.
   - When the appliance is heating up, the temperature digits will blink. The digits stop blinking when the heating plates have reached the set temperature.
   - The appliance will heat up in 30 seconds.
5. The ion function (Ⓖ) is activated when the appliance is switched on, which protects your hair from and reduces frizz.
   - You may smell a special odor and hear a sizzling noise. It is common because they are caused by the ion generator.
6. Comb your hair and then start by clipping your blow dried hair into sections of no more than 6 cm.
   Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
7. Place one section of hair in between the heating plates (Ⓘ) and press the handles firmly together.
8. Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 sec) from root to end, without stopping to prevent overheating.
   - To straighten the rest of your hair, repeat steps 6 to 8 until you achieve the desired look.
9. To finish your hair, apply a brush with a shine spray or flexible hold hairspray.

Tip: Do not brush your hair after straightening your hair.

After use

1. Switch off the appliance and unplug it.
2. Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3. Clean the appliance and heating plates by damp cloth.
4. Close the heating plates (Ⓘ) and slide the closing lock (Ⓕ) to lock the appliance.
5. Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (Ⓙ).

Note: The appliance has auto shut-off function. It switches off automatically after 30 minutes without operating.

5 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (see the phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Philips dealer, contact the Philips service department.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, før du tager apparatet i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- For du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke snoe ledningen rundt om apparatet.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og undgå kontakt med huden.
- Placer altid apparatet med holderen på en varmebestandig, stabil og jævn overflade. Det varme varmeplader må ikke berøre overfladen eller andre brændbare materialer.
- Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare genstande og materialer.
- Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).
- Brug kun apparatet på tørt hår. Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Hold varmepladerne rene og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.
- Varmepladerne har en keratinkeramisk belægning. Denne belægning slides muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
- Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på varmepladerne.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført af ukvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.
- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.
- Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket af ved stikkontakten ved at holde fast i stikket.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljø

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Introduktion

Glattejernet er designet til at beskytte dine skrøbelige hårspidser. Den innovative SplitStop-teknologi er en kombination af en Uniformpo-sensor og glatte, keramiske plader, som forebygger spaltede hårspidser. Det giver avanceret beskyttelse af hår og holder det derved beskyttet og mere skinnende. Vi har allerede aktiveret sensoren, så du kan nyde maksimal beskyttelse lige fra starten.

3 Klargøring inden brug

- Vask håret med shampoo og balsam, og fønsir det.
- Brug et varmebeskyttende produkt, og red håret med en bredtandet kam.
- Anvender kun glattejernet, når dit hår er tørt.
- Hyppige brugere anbefales at anvende varmebeskyttende produkter ved glatning.
- Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til dit hår. Se tabellen Hårtype nedenfor. Vælg altid en lavere temperatur, når du anvender glattejernet første gang.

Hårtype	Temperaturindstilling
Tykt	200 °C til 230 °C
Normal	170 °C til 190 °C
Fint	130 °C til 160 °C

4 Glat håret (fig. 2)

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Skub låseknappen (Ⓕ) nedad for at låse apparatet op.
3. Hold knappen Ⓒ ( ) nede, indtil displayet lyser.
   - Indstillingen for standardtemperatur på 160 °C (Ⓓ) vises.
4. Tryk på knapperne + eller − (Ⓔ) for at vælge den ønskede temperaturindstilling.
   - Når apparatet varmer op, blinker temperaturtallet. Tallet holder op med at blinke, når varmepladerne har nået den valgte temperatur.
   - Apparatet opvarmes på 30 sekunder.
5. Ion-funktionen (Ⓖ) aktiveres, når apparatet tændes, og giver yderligere glans og reducerer krusning.
   - Du vil måske bemærke en særlig lugt og høre en hvislende lyd. Det er helt almindeligt, og skyldes ion-generatoren.
6. Red håret, og begynd derefter med at inddele dit tørre hår i hårlokker på ikke mere end 6 centimeters bredde.
   Bemærk: Ved tykkere hår anbefales det at lave flere hårlokker.
7. Placer en hårlok mellem varmepladerne (Ⓘ), og pres håndtagene godt sammen.
8. Lad glattejernet i hårets retning i én bevægelse (maks. 5 sek.) fra rod til spids uden at stoppe, for at undgå overophedning.
   - For at glatte resten af håret skal du gentage trin 6 til 8, indtil du opnår det ønskede look.
9. For at afslutte styling af håret kan du bruge en glansspray eller en hårspray med fleksibelt hold eller lign.

Tip: Børst ikke håret, efter at du har glattet det.

Efter brug

1. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3. Rengør apparatet og varmepladerne med en fugtig klud.
4. Luk varmepladerne (Ⓘ), og skub låseknappen (Ⓕ) for at låse apparatet.
5. Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængsløkken (Ⓙ).

Bemærk: Apparatet har en auto-sluk-funktion. Det slukker automatisk efter 30 minutters manglende betjening.

5 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com/support eller kontakte det lokale Philips-kundecenter (telefonnummeret findes i Worldwide Warranty-folderen). Hvis der ikke findes et Philips-kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die anderen Teile heiß sind, und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
- Stellen Sie das Gerät immer mit dem Ständer auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Die heißen Heizplatten sollten nie die Oberfläche oder anderes brennbares Material berühren.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündlichen Gegenständen und Materialien.
- Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie das Gerät nur an trockenem Haar. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel. Verwenden Sie das Gerät nie in Kombination mit Stylingprodukten.
- Die Heizplatten verfügen über eine Keratin-Keramikbeschichtung. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts.
- Bei Verwendung mit getöntem oder gefärbtem Haar können sich die Heizplatten möglicherweise verfärben.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung oder Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Benutzer führen.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips-Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umgebung

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

2 Einführung

Der Haarglätter wurde speziell zum Schutz Ihrer brüchigen Spitzen entwickelt. Die innovative SplitStop-Technologie ist eine Kombination aus einem Uniformpo-Sensor und glatten, keramischen Heizplatten mit optimalem Glättergebnis, die Spliss vorbeugt. Dadurch ist Ihr Haar geschützt – und es bleibt gesund und glänzend. Wir haben den Sensor bereits aktiviert, damit Sie von Anfang an optimalen Schutz genießen können.

3 Für den Gebrauch vorbereiten

- Waschen Sie Ihr Haar mit Shampoo und Spülung, und fönen Sie es dann trocken.
- Verwenden Sie ein Hitzeschutzprodukt, und kämmen Sie Ihr Haar mit einem großmaschigen Kamm.
- Verwenden Sie den Haarglätter nur, wenn Ihr Haar trocken ist.
- Bei regelmäßiger Benutzung des Haarglätters wird empfohlen, Hitzeschutzprodukte zu verwenden.
- Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp entspricht. Beziehen Sie sich auf die Tabelle zum Haartyp unten. Wählen Sie beim erstmaligen Gebrauch des Haarglätters immer eine niedrige Temperatureinstufe.

Haartyp	Temperatureinstufe
Dick	200 °C bis 230 °C
Normal	170 °C bis 190 °C
Fein	130 °C bis 160 °C

4 Das Haar glätten (Abb. 2)

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2. Schieben Sie die Verriegelungstaste (Ⓕ) nach unten, um das Gerät entriegelt zu lassen.
3. Halten Sie die Taste On (Ⓒ) gedrückt, bis das Display aufleuchtet.
   - Die standardmäßige Temperatureinstellung von 160 °C (Ⓓ) wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Tasten + oder − (Ⓔ), um Ihre gewünschte Temperatureinstellung auszuwählen.
   - Wenn sich das Gerät erhitzt, blinken alle Temperaturstellen. Die Ziffern blinken nicht mehr, sobald die Heizplatten die eingestellte Temperatur erreicht haben.
   - Das Gerät wird sich in 30 Sekunden auf.
5. Die Ionisierungsfunktion (Ⓖ) wird aktiviert, sobald das Gerät eingeschaltet ist. So wird Ihr Haar vor Frizz geschützt und geglättet.
   - Möglicherweise können Sie einen speziellen Geruch oder ein ziemliches Geräusch wahrnehmen. Dies ist normal, da sie durch den Ionisierungsgenerator verursacht werden.
6. Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie Sie gefönten Haar in Strähnen, die nicht breiter sind als 6 cm.
   Hinweis: Es wird empfohlen, dickeres Haar in mehr Strähnen zu unterteilen.
7. Legen Sie eine Haarsträhne zwischen die Heizplatten (Ⓘ), und drücken Sie die Platten fest zusammen.
8. Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
   - Um Ihr Haarstyling abzuschließen, bespritzen Sie es mit Glanzspray oder Haarspray für flexiblen Halt.

Tipp: Bürsten Sie Ihr Haar nach dem Glätten nicht.

Nach dem Gebrauch

1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3. Reinigen Sie das Gerät und die Heizplatten mit einem feuchten Tuch.
4. Schließen Sie die Heizplatten (Ⓘ), und schieben Sie die Verriegelungstaste (Ⓕ) nach oben, um das Gerät zu verriegeln.
5. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen Ort staubfrei auf. Oder Sie können das Gerät auch mit der Aufhängeschlaufe aufhängen (Ⓙ).

Hinweis: Das Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik. Es schaltet sich nach 30 Minuten Inaktivität automatisch aus.

5 Garantie und Service

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatz eines Aufsatzes, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder setzen Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Philips Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, λεκάνες ή άλλου είδους σκεύη που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από έξιουν εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύηση σας καθίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πολλή προσοχή, καθώς μπορεί να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι ζεστά, και να αποφεύγετε την επαφή με την επιδερμίδα.
- Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή με τη βάση της σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Οι καυτές πλάκες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια ή με εύφλεκτα υλικά που βρίσκονται γύρω της.
- Να διατηρείτε τις πλάκες της συσκευής καθαρές, χωρίς σκόνη και υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε συνδυασμό με προϊόντα φορμαρίσματος.
- Οι πλάκες ισιώματος έχουν κεραμική επίστρωση με κερατίνη. Η επίστρωση μπορεί να φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Όπως, το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες στις πλάκες.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να επιστρέφετε πάντα τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να οδηγεί άκρως επικίνδυνη για το χρήστη.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες.
- Μετά τη χρήση, μην τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας την από το βύσμα.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (ΗΜΠ)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβάλλον

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ). Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Εισαγωγή

Οι ακριτές μαλλιών είναι σχεδιασμένες για να προστατεύουν τις ευαίσθητες άκρες. Η πρωτοποριακή τεχνολογία SplitStop συνδυάζει αισθητήρες Uniformpo και λείες κεραμικές πλάκες, οι οποίες, με τη σειρά τους, προστατεύουν καλύτερα και το μαλλιά από τις άκρες. Έτσι, τα μαλλιά σας προστατεύονται καλύτερα, είναι πιο λαμπερά και γίνονται πιο υγιή. Ο αισθητήρας έχει ήδη ενεργοποιηθεί, ώστε να απολαύσετε την πλήρη προστασία από την πρώτη χρήση.

3 Προετοιμασία χρήσης

- Λούστε τα μαλλιά σας με σαμπουάν βάλτε μαλακτική κρέμα και στεγνώστε τα με το πιστολάκι.
- Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν προστασίας από τη θερμότητα και χτενίστε τα μαλλιά σας με μια χοντρή χτένα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά.
- Αν χρησιμοποιείτε συχνά τη συσκευή, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε προϊόντα προστασίας από τη θερμότητα πριν ισιώσετε τα μαλλιά σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια θερμοκρασία κατάλληλη για τα μαλλιά σας. Ανατρέξτε στον πίνακα «Τύπος μαλλιών» παρακάτω. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση.

Τύπος μαλλιών	Ρύθμιση θερμοκρασίας
Χοντρά	200 °C έως 230 °C
Κανονικά	170 °C έως 190 °C
Λεπτά τρίχα	130 °C έως 160 °C

4 Ίσιωμα (Εικ. 2)

1. Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
2. Σύρετε το κλείδωμα πλακών (Ⓕ) προς τα κάτω, για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί On (Ⓒ) μέχρι να ανάψει η οθόνη ενδείξεων.
   - Εμφανίζεται η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας 160°C (Ⓓ).
4. Πατήστε το κουμπί + ή − (Ⓔ) για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας.
   - Όταν η συσκευή θερμαίνεται, τα ψηφία της θερμοκρασίας αναβοσβήνουν. Τα ψηφία σταματούν να αναβοσβήνουν όταν οι πλάκες ισιώματος φτάσουν στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
   - Η συσκευή θερμαίνεται σε 30 δευτερόλεπτα.
5. Η λειτουργία ιόντων (Ⓖ) ενεργοποιείται όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή, γεγονός που προστατεύει τα μαλλιά σας από τη φριζαδούρα και τα ξηραίνει.
   - Ενδέχεται να μυρίσετε μια χαρακτηριστική μυρωδιά και να ακούσετε ένα έντονο θόρυβο. Είναι φυσιολογικό, καθώς προκαλείται από τη γεννήτρια ιόντων.
6. Χτενίστε τα μαλλιά σας και μετά χωρίστε σε τμήματα όχι πιο πλατιά το ένα με πλάτος όχι πιο μεγάλο το 6 εκατοστά.
   Σημείωση: Αν έχετε χοντρή τρίχα, σας συνιστούμε να χωρίσετε τα μαλλιά σας σε περισσότερα τμήματα.
7. Τοποθετήστε μια τούφα ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος (Ⓘ) και πιέστε τις λαβές για να κλείσουν.
8. Τραβήξτε την ισιωτική συσκευή κατά μήκος των μαλλιών σας με μία κίνηση (μέχρι 5 δευτερόλεπτα) από τις ρίζες ως τις άκρες χωρίς να σταματήσετε, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
   - Για να ολοκληρώσετε το φορμάρισμα μέσα σε μαλλιά με άνω σπρέι για λάμψη ή ελαφρύ κράτημα.

Συμβουλή: Μην βουρτσίζετε τα μαλλιά μετά το ίσιωμα.

Μετά τη χρήση

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
2. Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
3. Καθαρίστε τη συσκευή και τις πλάκες ισιώματος με ένα βρεγμένο πανί.
4. Κλείστε τις πλάκες ισιώματος (Ⓘ) και σύρετε το κλείδωμα πλακών (Ⓕ), για να κλειδώσετε τη συσκευή.
5. Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το αγκιστράκι (Ⓙ).

Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπου 30 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

5 Εγγύηση και επισκευή

Αν χρειάζεστε πληροφορίες, π.χ. για αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (ανατρέξτε στο τηλέφωνο στο βιβλιάριο της εγγύησης). Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse plenamente de la asistencia que ofrece Philips, regístre el producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesita consultarlo en el futuro.

- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctr

diperiksa atau diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli dapat sangat merugikan bagi penggunanya.
· Jangan memasukkan barang logam ke dalam lubang untuk menghindari kejutan listrik.
· Jangan menarik kabel listrik setelah penggunaan. Selalu cabut alat dengan memegang stekernya.

Medan elektromagnet (EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Lingkungan
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah rumah tangga biasa (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda . Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2 Pendahuluan
Pelurus ini dirancang untuk melindungi ujung rambut yang rapuh. Teknologi SplitStop yang inovatif merupakan kombinasi dari sensor UniTemp dan pelat keramik halus, yang mencegah ujung rambut bercabang. Hal ini memberikan perlindungan mutakhir pada rambut Anda dan menjaga rambut Anda lebih terlindungi dan berkilau. Kami telah menghidupkan sensor ini, jadi Anda dapat menikmati perlindungan maksimum sejak dari awal.

3 Persiapan untuk penggunaan
• Cuci rambut dengan shampoo dan kondisioner dan keringkan.
• Gunakan produk pelindung panas dan sisir rambut Anda dengan sisir bergigi besar.
• Gunakan pelurus hanya bila rambut Anda sudah kering.
• Pengguna yang sering menggunakan disarankan untuk menggunakan produk pelindung panas saat meluruskan.
• Pastikan Anda memilih setelan suhu yang cocok dengan jenis rambut Anda. Silakan lihat tabel Jenis Rambut di bawah ini. Pilihlah selalu setelan lebih rendah bila Anda menggunakan pelurus untuk pertama kali.

Jenis Rambut	Setelan Suhu
Tebal	200 °C hingga 230 °C
Normal	170 °C hingga 190 °C
Halus	130 °C hingga 160 °C

4 Meluruskan rambut Anda (Gbr.2)
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Geser kunci penutup (⑦) ke bawah untuk membuka kunci alat.
3 Tekan dan tahan tombol ⏻ (⑤) sampai layar tampilan menyala.
↳ Setelan suhu default 160°C (③) ditampilkan.
4 Tekan tombol + atau − (④) untuk memilih setelan suhu yang Anda inginkan.
↳ Ketika alat memanas, digit suhu akan berkedip. Digit berhenti berkedip ketika pelat pemanas telah mencapai suhu tertentu.
↳ Alat akan memanas dalam 30 detik.
5 Fungsi ion (②) diaktifkan bila alat dinyalakan, yang memberikan kemilau tambahan dan mengurangi keriting.
↳ Anda mungkin mencium bau aneh dan mendengar bunyi desisan. Wajar saja karena ini disebabkan oleh generator ion.
6 Sisirlah rambut Anda kemudian mulailah membagi rambut Anda yang telah dikeringkan menjadi beberapa bagian yang lebarnya tidak lebih dari 6 cm.
Catatan: Untuk rambut yang lebih tebal, disarankan membuat bagian yang lebih banyak.
7 Tempatkan satu bagian rambut di antara pelat pemanas (①) dan tekan dengan kuat gagangnya secara bersamaan.
8 Geser pelurus dari atas ke bawah rambut dalam satu arah (maks. 5 dtk) dari akar sampai ke ujung, tanpa berhenti agar tidak kepanasan.
9 Untuk meluruskan bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 6 hingga 8 sampai memperoleh gaya yang diinginkan.
10 Untuk menyelesaikan penataan rambut Anda, semprot dengan semprotan pengkilap atau semprotan penjaga kelemasan rambut.
Tips: Jangan menyikat rambut Anda setelah meluruskan rambut.
Setelah penggunaan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Bersihkan alat dan pelat pemanas dengan kain lembap.
4 Tutup pelat pemanas (①) dan geser kunci penutup (⑦) untuk mengunci alat.
5 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga dapat menggantungnya di kait gantungan (⑥).
Catatan: Alat ini dilengkapi fungsi mati otomatis. Alat dimatikan secara otomatis setelah 30 menit tanpa dioperasikan.

5 Garansi dan servis
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat pelengkap atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa ditemukan pada leaflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial Jl. Buncit Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia

Italiano
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

1 Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
· AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
· Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
· AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
· Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
· Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
· Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e siano consapevoli dei potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
· Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
· Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
· Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
· Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
· Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
· Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
· Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
· Prestare la massima attenzione durante l'uso dell'apparecchio poiché potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente l'apposita impugnatura poiché le altre parti sono calde ed evitare il contatto con la pelle.
· Appoggiare sempre l'apparecchio sull'apposito supporto, posizionandolo su una superficie piana, stabile e termoresistente. Le piastre riscaldanti non devono mai toccare la superficie o altro materiale infiammabile.
· Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate dell'apparecchio.
· Tenere l'apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali infiammabili.
· Non coprire mai l'apparecchio (ad esempio con un asciugamano o un indumento) quando è caldo.
· Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
· Assicurarsi che le piastre riscaldanti siano pulite e prive di polvere e residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Non utilizzare mai l'apparecchio insieme a prodotti modellanti.
· Le piastre riscaldanti sono dotate di rivestimento in ceramica e cheratina. Quest'ultimo è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non compromette le prestazioni dell'apparecchio.
· Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le piastre riscaldanti potrebbero macchiarsi.
· Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dell'utente.
· Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle aperture.
· Non tirare il cavo di alimentazione dopo l'uso. Scollegare sempre l'apparecchio tenendo la spina.

Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Ambiente
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

2 Introduzione
La piastra per capelli è stata progettata per proteggere le punte fragili. L'innovativa tecnologia SplitStop è una combinazione del sensore UniTemp e di piastre in ceramica lisce che consentono di prevenire il fenomeno delle doppie punte. Questo consente di offrire una protezione avanzata ai capelli, donando loro maggiore lucentezza e una cura superiore. Il sensore è già attivo al fine di offrire la massima protezione appena il sistema viene acceso.

3 Preparazione per l'uso
• Lavare i capelli con shampoo e balsamo e asciugarli.
• Usare un prodotto che protegge dal calore e pettinare i capelli con un pettine a denti grandi.
• Usare la piastra solo sui capelli asciutti.
• Se la piastra viene sottoposta a un uso intensivo, si consiglia di usare prodotti di protezione dal calore prima di lisciare i capelli.
• Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli. Fare riferimento alla tabella sul Tipo di capelli riportata sotto. Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una temperatura più bassa.

Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
Spessi	200 °C - 230 °C
Normale	170 °C - 190 °C
Sottili	130 °C - 160 °C

4 Uso della piastra (Fig. 2)
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Spostare il dispositivo di blocco (⑦) verso il basso per sbloccare l'apparecchio.
3 Tenere premuto il pulsante ⏻ (⑤) fino a che non si accende il display.
↳ Viene visualizzata l'impostazione della temperatura predefinita di 160 °C (③).
4 Premere i pulsanti + o − (④) per selezionare l'impostazione della temperatura desiderata.
↳ Quando l'apparecchio si riscalda, le cifre della temperatura lampeggiano. Smettono di lampeggiare quando le piastre riscaldanti hanno raggiunto la temperatura selezionata.
↳ L'apparecchio si riscalda in 30 secondi.
5 La funzione di ionizzazione (②) è attivata quando l'apparecchio è acceso, donando ulteriore lucentezza ai capelli e riducendo l'effetto crespo.
↳ Si potrebbe percepire un odore particolare e sentire uno sfrigolio. È un fenomeno comune causato dal generatore di ioni.
6 Pettinare i capelli e suddividere i capelli asciutti in ciocche non più ampie di 6 cm.
Nota: per i capelli più spessi, si consiglia di creare più ciocche.
7 Posizionare una ciocca di capelli tra le piastre riscaldanti (①) e premere le impugnature saldamente insieme.
8 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi per evitare il surriscaldamento delle piastre.
9 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 6 a 8 finché non si ottiene lo stile desiderato.
10 Per finire la piega, spruzzare uno spray per rendere i capelli luminosi o una lacca a tenuta flessibile.
Suggerimento: non spazzolare i capelli dopo la piega.
Dopo l'uso:
1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
3 Pulire l'apparecchio e le piastre riscaldanti con un panno umido.
4 Chiudere le piastre riscaldanti (①) e spostare il dispositivo di blocco (⑦) per sbloccare l'apparecchio.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È anche possibile fissare l'apparecchio tramite l'apposito gancio (⑥).
Nota: l'apparecchio dispone della funzione di spegnimento automatico. Si spegne automaticamente dopo 30 minuti di mancato utilizzo delle piastre.

5 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com/support oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
· WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
· Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
· WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
· Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
· Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
· Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
· Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
· Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
· Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
· Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
· Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
· Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
· Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
· Wees zeer voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Het kan bijzonder heet zijn. Houd het handvat alleen vast als andere onderdelen heet zijn en vermijd contact met de huid.
· Plaats het apparaat altijd met de standaard op een hittebestendige, stabiele, vlakke ondergrond. Laat de hete verwarmingsplaten nooit in contact komen met de ondergrond of met ander brandbaar materiaal.
· Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van het apparaat.
· Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen en materialen als het is ingeschakeld.
· Dek het apparaat nooit af als het heet is (bijv. met een handdoek of kleding).
· Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Bedien het apparaat niet met natte handen.
· Houd de verwarmingsplaten schoon en vrij van stof en stylingproducten zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik het apparaat nooit in combinatie met stylingproducten.
· De verwarmingsplaten hebben een keramische laag met keratine. Deze laag kan in de loop der tijd langzaam wegslijten. Dit heeft echter geen invloed op de prestaties van het apparaat.
· De verwarmingsplaten van het apparaat kunnen verkleuringen vertonen bij gebruik met gekleurd haar.
· Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie voor de gebruiker.
· Steek geen metalen voorwerpen in de openingen, om elektrische schokken te voorkomen.
· Trek na gebruik niet aan het netsnoer. Haal het netsnoer altijd uit het stopcontact door aan de stekker te trekken.

Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door een correcte afvalverwerking helpt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

2 Inleiding
De ontkruller is speciaal ontworpen voor het beschermen van kwetsbare haarpunten. De innovatieve SplitStop-technologie is een combinatie van een UniTemp-sensor en gladde keramische platen, waardoor gespleten haarpunten worden voorkomen. Hierdoor wordt uw haar beter beschermd en blijft het glanzend. Wij hebben de sensor al ingeschakeld, zodat u meteen van optimale bescherming geniet.

3 Voorbereidingen voor het gebruik
• Was uw haar met shampoo en conditioner en föhn het tot het droog is.
• Gebruik een hittebestendig product en kam uw haar met een grove kam.
• Gebruik de straightener alleen wanneer uw haar droog is.
• Bij regelmatig gebruik wordt aangeraden hittebestendige producten te gebruiken bij het ontkrullen.
• Zorg dat u een temperatuurstand kiest die bij uw haar past. Bekijk de onderstaande tabel met haartypen. Kies altijd een lagere temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst gebruikt.

Haartype	Temperatuurstand
Dik	200°C tot 230°C
Normaal	170°C tot 190°C
Fijn	130°C tot 160°C

4 Uw haar ontkrullen (Afb. 2)
1 Steek de stekker in een stopcontact.
2 Schuif de ontgrendeling (⑦) naar beneden om het apparaat te ontgrendelen.
3 Houd de knop ⏻ (⑤) ingedrukt totdat het display wordt verlicht.
↳ De standaardtemperatuurstand van 160°C (③) wordt weergegeven.
4 Druk op de knop + of − (④) om de gewenste temperatuurstand te kiezen.
↳ Wanneer het apparaat begint op te warmen, gaan de temperatuurcijfers knipperen. De cijfers stoppen met knipperen wanneer de verwarmingsplaten de geselecteerde temperatuur hebben bereikt.
↳ Het apparaat is binnen 30 seconden opgewarmd.
5 De ionenfunctie (②) wordt geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Deze functie geeft extra glans en vermindert pluizigheid.
↳ Mogelijk ruikt u een speciale geur en hoort u een sissend geluid. Dit is normaal. Deze worden veroorzaakt door de ionengenerator.
6 Kam uw haar en verdeel uw geföhnde haar in lokken met een breedte van maximaal 6 cm.
Opmerking: voor dikker haar wordt aangeraden om meer lokken te maken.
7 Plaats een gedeelte van uw haar tussen de verwarmingsplaten (①) en druk de handgrepen stevig op elkaar.
8 Begin bij de wortel en trek de straightener in één beweging langs de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar de punten. Om oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze beweging niet te stoppen.
9 Herhaal stappen 6 t/m 8 om de rest van uw haar te ontkrullen totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt.
10 Maak het af met een glansspray of flexibele haarlak.
Tip: borstel uw haar niet nadat u het hebt ontkruld.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
3 Maak het apparaat en de verwarmingsplaten schoon met een vochtige doek.
4 Sluit de verwarmingsplaten (①) en verschuif de ontgrendeling (⑦) om het apparaat te vergrendelen.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (⑥) hangen.
Opmerking: het apparaat beschikt over een automatische uitschakelfunctie. Als het apparaat 30 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch uit.

5 Garantie en service
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een opzetstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com/support) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Norsk
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for fremtidig referanse.
· ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
· Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
· ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusjer, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
· Koble alltid fra apparatet etter bruk.
· Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
· Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
· Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
· Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
· Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
· Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
· Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
· Ikke surr ledningen rundt apparatet.
· Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
· Vær forsiktig når du bruker apparatet siden det kan være svært varmt. Bare hold i håndtaket ettersom andre deler er varme og ikke må tas på.
· Sett alltid apparatet i stativet på en varmebestandig, stabil og jevn overflate. De varme varmeplatene må aldri komme borti overflaten eller annet brennbart materiale.
· Unngå at strømledningen kommer i kontakt med de varme delene av apparatet.
· Hold apparatet unna brennbare gjenstander og brennbart materiale når det er slått på.
· Ikke dekk apparatet til med noe (for eksempel et håndkle eller klesplagg) når det er varmt.
· Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet med våte hender.
· Hold alltid varmeplatene rene og fri for støv og stylingprodukter som skum, spray og gelé. Bruk aldri apparatet i kombinasjon med friseringsprodukter.
· Varmeplatene har et keramisk belegg med keratin. Dette belegget kan kanskje slites sakte vekk over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet.
· Hvis apparatet brukes på farget hår, kan varmeplatene bli flekkete.
· Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført av ukvalifiserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for brukeren.
· Ikke stikk metallgjenstander inn i åpningene. Det kan føre til elektrisk støt.
· Ikke trekk i nettledningen etter bruk. Hold alltid i støpselet når du trekker ut ledningen til apparatet.

Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljø
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

2 Introduksjon
Rettetangen er utviklet for å beskytte skjøre hårtupper. Den nyskapende SplitStop-teknologien er en kombinasjon av en UniTemp-sensor og glatte keramiske plater, noe som forhindrer flisete tupper. Dette beskytter håret ditt og hjelper til med å holde det skinnende blankt. Vi har allerede slått på sensoren, slik at du får maksimal beskyttelse fra starten av.

3 Forberedelser før bruk
• Vask håret med sjampo og balsam, og føn det tørt.
• Bruk et varmebeskyttende produkt, og gre håret med en grovtannet kam.
• Bruk rettetangen bare når håret er tørt.
• Hvis du bruker den ofte, anbefales det at du bruker varmebeskyttende produkter under rettingen.
• Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret ditt. Se i tabellen for hårtype nedenfor. Velg alltid en lavere temperaturinnstilling når du bruker rettetangen for første gang.

Hårtype	Temperaturinnstilling
Tykt	200 °C til 230 °C
Normal	170 °C til 190 °C
Tynt	130 °C til 160 °C

4 Bruk rettetangen på håret (fig.2)
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Skyv lukkelåsen (⑦) nedover for å låse opp apparatet.
3 Trykk på og hold nede knappen ⏻ (⑤) til skjermen lyser.
↳ Standard temperaturinnstilling på 160 °C (③) vises.
4 Trykk på knappene + eller − (④) for å velge den ønskede temperaturinnstillingen.
↳ Tallene for temperatur blinker mens apparatet varmes opp. Tallene slutter å blinke når varmeplatene har nådd valgt temperatur.
↳ Apparatet varmes opp på 30 sekunder.
5 Ionefunksjonen (②) aktiveres når apparatet blir slått på, og den gir ekstra glans og reduserer krusing.
↳ Du kan kjenne en spesiell lukt og høre en knitrelyd. Det er vanlig fordi de er forårsaket av ionegeneratoren.
6 Gre håret, og start deretter ved å dele det tørkede håret inn i deler som ikke er bredere enn 6 cm.
Merk: Hvis du har tykt hår, anbefaler vi at du deler det inn i flere deler.
7 Plasser en hårlokk mellom varmeplatene (①), og trykk håndtakene godt sammen.
8 Dra rettetangen nedover håret i én bevegelse (maks. 5 sek) fra rot til tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
9 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 6–8 til håret har fått ønsket utseende.
10 Når du er ferdig med å style håret, påfører du en glansspray eller en spray for fleksibel hold.
Tips: Ikke børst håret etter at du har rettet det.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Rengjør apparatet og varmeplatene med en fuktig klut.
4 Hvis du vil låse apparatet, lukker du varmeplatene (①) og skyver lukkelåsen (⑦).
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge det i hengeløkken (⑥).
Merk: Apparatet har en funksjon for automatisk avslåing. Det slås automatisk av etter 30 minutter uten at platene blir klemt sammen.

5 Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om utskifting av tilbehør eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke webområdet til Philips på www.philips.com/support eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
· AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
· Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
· AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
· Desligue sempre da corrente após cada utilização.
· Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
· Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
· Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
· Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
· Não utilize o aparelho em cabelo artificial.
· Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
· Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
· Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.
· Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
· Tenha muito cuidado ao utilizar o aparelho, pois este pode estar extremamente quente. Segure apenas pela pega, visto que as outras peças estão quentes, e evite o contacto com a pele.
· Coloque sempre o aparelho com o suporte numa superfície plana, estável e resistente ao calor. As placas de aquecimento quentes nunca devem tocar na superfície nem noutros materiais inflamáveis.
· Evite que o cabo de alimentação entre em contacto com as partes quentes do aparelho.
· Mantenha o aparelho afastado de objectos e materiais inflamáveis quando estiver ligado.
· Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando estiver quente.
· Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
· Mantenha as placas de aquecimento limpas e sem pó e produtos de modelação para o cabelo como espuma, laca e gel. Nunca utilize o aparelho em combinação com produtos de modelação do cabelo.
· As placas de aquecimento são revestidas a cerâmica com queratina. Este revestimento poderá desgastar-se com o passar do tempo. No entanto, isto não afecta o desempenho do aparelho.
· Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de aquecimento podem ficar manchadas.
· Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação extremamente perigosa para o utilizador.
· Não introduza objectos metálicos nas aberturas para evitar choques eléctricos.
· Não puxe o cabo de alimentação após a utilização. Desligue o aparelho segurando sempre na ficha.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Ambiente
Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE). Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

2 Introdução
O alisador foi concebido para proteger as pontas frágeis. A tecnologia inovadora SplitStop é composta por uma combinação do sensor UniTemp e placas cerâmicas suaves, que asseguram a prevenção das pontas espigadas. Este proporciona uma protecção avançada ao seu cabelo, mantendo assim o seu cabelo mais saudável e brilhante. Nós já ligámos o sensor para poder desfrutar da máxima protecção desde o início.

3 Preparação para utilização
• Lave o cabelo com champô e amaciador e seque-o com o secador.
• Utilize um produto de protecção térmica e penteie o cabelo com um pente de dentes largos.
• Utilize o alisador apenas com o cabelo seco.
• Recomendamos que utilizadores frequentes utilizem produtos de protecção térmica para o alisamento.
• Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo. Consulte a tabela Tipo de cabelo apresentada abaixo. Seleccione sempre uma regulação mais baixa quando utilizar o alisador pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Grosso	200 °C a 230 °C
Normal	170 °C a 190 °C
Fino	130 °C a 160 °C

4 Alisar o cabelo (Fig. 2)
1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
2 Desloque o bloqueio (⑦) para baixo para desbloquear o aparelho.
3 Mantenha o botão ⏻ (⑤) premido até o visor se acender.
↳ A temperatura predefinida de 160 °C (③) é apresentada.
4 Prima os botões + ou − (④) para seleccionar a regulação da temperatura pretendida.
↳ Quando o aparelho está a aquecer, os dígitos da temperatura ficam intermitentes. A intermitência dos dígitos pára quando as placas de aquecimento alcançam a temperatura seleccionada.
↳ O aparelho aquece em 30 segundos.
5 A função iónica (②) é activada quando o aparelho é ligado e fornece um brilho adicional e reduz o frisado.
↳ Pode sentir um odor particular e ouvir um ruído tipo silvo. Isto é normal pois estes são causados pelo gerador de iões.
6 Penteie o cabelo e, em seguida, separe o cabelo já seco em madeixas com menos de 6 cm.
Nota: para cabelo mais grosso, recomendamos a separação de mais madeixas.
7 Coloque uma madeixa de cabelo entre as placas de aquecimento (①) e aperte bem as pegas para fechar as placas.
8 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 seg.) da raiz até às pontas, sem parar para evitar aquecimentos excessivos.
9 Para alisar o resto de cabelo, repita os passos 6 a 8 até conseguir o penteado desejado.
10 Para terminar o seu penteado, pulverize um spray de brilho ou uma laca de fixação suave.
Sugestão: não escove o cabelo após o alisamento.
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Limpe o aparelho e as placas de aquecimento com um pano húmido.
4 Feche as placas de aquecimento (①) e deslize o bloqueio (⑦) para bloquear o aparelho.
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurá-lo pela argola de suspensão (⑥).
Nota: o aparelho tem uma função de desactivação automática. Este desliga-se automaticamente após 30 minutos sem ser usado.

5 Garantia e assistência
Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Svenska
Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara handboken för framtida bruk.
· VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
· Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
· VARNING: Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
· Dra alltid ut nätsladden efter användning.
· Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
· Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, förutsatt att det sker under tillsyn eller att de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de eventuella riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
· Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
· Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
· Använd inte apparaten på konstgjort hår.
· Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
· Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
· Linda inte nätsladden runt apparaten.
· Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
· Var försiktig när du använder apparaten, eftersom den kan vara mycket varm. Håll endast i handtaget eftersom andra delar är varma, och undvik kontakt med huden.
· Ställ alltid apparaten i stativet på en värmetålig, stabil och plan yta. De heta värmeplattorna ska aldrig beröra ytan eller annat brännbart material.
· Undvik att nätsladden kommer i kontakt med apparatens varma delar.
· Håll apparaten borta från brandfarliga föremål och material när den är påslagen.
· Täck aldrig över apparaten med något (t.ex. en handduk) när den är varm.
· Apparaten får endast användas på torrt hår. Använd inte apparaten med våta händer.
· Håll värmeplattorna rena och fria från damm och stylingprodukter som hårskum, hårspray och hårgelé. Använd aldrig apparaten tillsammans med stylingprodukter.
· Värmeplattorna har keramisk keratinbeläggning. Beläggningen kan nötas bort efter längre tids användning. Det påverkar dock inte apparatens prestanda.
· Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på värmeplattorna.
· Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en okvalificerad person kan innebära en ytterst riskfylld situation för användaren.
· För inte in metallföremål i öppningarna eftersom det medför risk för elektriska stötar.
· Dra inte i nätsladden efter användning. Koppla alltid från apparaten genom att hålla i kontakten.

Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Miljö
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

2 Introduktion
Plattången har utformats för att skydda dina ömtåliga hårtoppar. Den innovativa SplitStop-tekniken kombinerar en UniTemp-sensor med jämna keramiska plattor som används för att förhindra kluvna hårtoppar. Det ger ett avancerat skydd för ditt hår som därmed är både skyddat och skinande. Sensorn är redan påslagen, så du får maximalt skydd på en gång.

3 Före användning
• Tvätta håret med schampo och balsam och blås det torrt.
• Använd en värmeskyddsprodukt och kamma håret med en bredtandad kam.
• Använd plattången endast på torrt hår.
• Om du använder plattången ofta rekommenderar vi att du använder värmeskyddsprodukter när du plattar håret.
• Se till att du väljer en temperaturinställning som är lämplig för ditt hår. Se Hårtypstabellen nedan. Välj alltid en lägre temperaturinställning när du använder plattången för första gången.

Hårtyp	Temperaturinställning
Tjockt	200 °C till 230 °C
Normal	170 °C till 190 °C
Fint	130 °C till 160 °C

4 Platta håret (Bild 2)
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 Skjut öppningsspärren (⑦) nedåt så att apparaten låses upp.
3 Håll knappen ⏻ (⑤) nedtryckt tills teckenfönstret slås på.
↳ Standardtemperaturen på 160 °C (③) visas.
4 Välj önskad temperaturinställning genom att trycka på + eller − (④).
↳ När apparaten värms upp blinkar temperatursiffrorna. Siffrorna slutar blinka när värmeplattorna har nått den angivna temperaturen.
↳ Apparaten värms upp på 30 sekunder.
5 Jonfunktionen (②) aktiveras när apparaten är påslagen, vilket ger extra lyster och motverkar krusighet.
↳ Du kan känna en speciell lukt eller höra ett fräsande ljud. Det är normalt och orsakas av jongeneratorn.
6 Kamma håret och börja sedan genom att dela håret i sektioner som inte är bredare än 6 cm.
Obs! Vi rekommenderar att tjockare hår delas in i fler sektioner.
7 Placera en hårslinga mellan värmeplattorna (①) och tryck ihop handtaget ordentligt.
8 Dra plattången nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder) från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll, så håret inte överhettas.
9 Upprepa steg 6 till 8 för att platta resten av håret och få den frisyr du vill ha.
10 Avsluta stylingen med en glansspray eller en hårspray för flexibel hållbarhet.
Tips: Borsta inte håret efter att du har fixerat frisyren.
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och värmeplattorna med en fuktig trasa.
4 Lås apparaten genom att stänga värmeplattorna (①) och föra öppningsspärren (⑦) .
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga upp den i upphängningsöglan (⑥).
Obs! Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion. Den stängs av automatiskt om den inte används på 30 minuter.

5 Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Türkçe
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.

1 Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak üzere saklayın.
· UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
· Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
· UYARI: Bu cihazı banyo küveti, duş, lavabo veya suyla dolu başka eşyaların yakınında çalıştırmayın.
· Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
· Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
· Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, nezaret edilmeyen çocuklarca yapılmamalıdır.
· Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle ayını olduğundan emin olun.
· Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
· Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
· Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
· Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuarlar veya parçalar kullanırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
· Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
· Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
· Cihaz aşırı derecede sıcak olduğundan, kullanırken çok dikkatli olun. Diğer parçalar sıcak olduğundan sadece sapından tutun ve ciltle temasını engelleyin.
· Cihazı mutlaka ısıya dayanıklı, düz bir yüzey üzerinde standına yerleştirin. Sıcak ısıtma plakaları kesinlikle yüzeyle veya diğer alev alabilir malzemelerle temas etmemelidir.
· Elektrik kablosunun cihazın ısınan bölümlerine değmesini önleyin.
· Cihazı çalışırken yanıcı maddelerden uzak tutun.
· Cihaz sıcakken üzerini havlu veya bez gibi kumaşlarla örtmeyin.
· Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
· Isıtma plakalarını temiz tutun ve içine tozun ve krem, sprey, jöle gibi saç şekillendirme ürünlerinin girmesini önleyin. Cihazı kesinlikle şekillendirme ürünleriyle birlikte kullanmayın.
· Isıtma plakaları üzerinde keratin seramik kaplama vardır. Bu kaplama zaman içinde yavaşça yıpranabilir. Ancak bu durum cihazın performansını etkilemez.
· Cihaz boyalı saçlar için kullanıldığında ısıtma plakaları lekelenebilir.
· Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Onarımın yetkili olmayan kişilerce yapılması kullanıcı için çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
· Elektrik çarpması riski bulunduğundan açıklıklara metal cisimler sokmayın.
· Kullandıktan sonra güç kablosunu çekmeyin. Cihazı prizden çekerken mutlaka fişten tutarak çekin.

Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevre
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU). Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

2 Giriş
Düzleştirici, hassas saç uçlarınızı korumak üzere tasarlanmıştır. Yenilikçi SplitStop teknolojisi; UniTemp sensörü ve pürüzsüz seramik plakaların bir birleşimidir ve kırıkları önlemeye yardımcı olur. Bu, saçınızı etkin bir şekilde koruyarak daha parlak görünmesini sağlar. Sensör zaten açık olduğundan, ilk andan itibaren maksimum korumanın keyfini çıkarabilirsiniz.

3 Kullanım hazırlığı
• Saçlarınızı şampuan ve saç kremiyle yıkayın, ardından saç kurutma makinesiyle kurutun.
• Isıya karşı koruma sağlayan bir ürün kullanın ve saçınızı geniş dişli bir tarakla tarayın.
• Düzleştiriciyi yalnızca saçınız kuruyken kullanın.
• Düzleştiriciyi sık kullananların, işlem sırasında ısıya karşı koruma sağlayan ürünleri kullanması tavsiye edilir.
• Saçınız için uygun bir sıcaklık ayarı seçtiğinizden emin olun. Lütfen aşağıdaki Saç Tipi tablosuna başvurun. Saç düzleştiricisini ilk kez kullanırken, mutlaka daha düşük bir sıcaklık ayarı seçin.

Saç Tipi	Sıcaklık Ayarı
Kalın	200°C - 230°C
Normal	170°C - 190°C
İnce	130°C - 160°C

4 Saçınızı düzleştirin (Şekil 2)
1 Fişi elektrik prizine takın.
2 Cihazın kilidini açmak için kapatma kilidini (⑦) aşağı doğru kaydırın.
3 Ekran aydınlanana kadar ⏻ düğmesini (⑤) basılı tutun.
↳ Varsayılan sıcaklık ayarı olan 160°C (③) görüntülenir.
4 İstediğiniz sıcaklık ayarını seçmek için + veya − düğmesine (④) basın.
↳ Cihaz ısınmaya başladığında sıcaklık rakamları yanıp söner. Isıtma plakaları istenilen sıcaklığa ulaştığında rakamlar yanıp sönmeyi durdurur.
↳ Cihaz 30 saniye içinde ısınır.
5 Cihaz açıldığında fazladan parlaklık sağlayan ve elektriklenmeyi azaltan iyon fonksiyonu (②) etkinleştirilir.
↳ Farklı bir koku ve bir cızırtı sesi duyabilirsiniz. İyon üreticiden kaynaklandığı için bu durum normaldir.
6 Saçınızı tarayın ve ardından kuruttuğunuz saçınızı 6 cm'den geniş olmayan tutamlara ayırmaya başlayın.
Not: Kalın saçların daha fazla tutama ayrılması önerilir.
7 Bir tutam saçı ısıtma plakalarının arasına yerleştirin (①) ve plakaları birbirine iyice bastırın.
8 Saçın aşırı ısınmasını önlemek için düzleştiriciyi, tek bir hareketle (maks. saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın (maks.5 sn).
9 İstenen görünümü elde etmek için saçınızın kalanını düzleştirirken 6 - 8 arasındaki adımları tekrarlayın.
10 Saç şekillendirme işlemini tamamlamak için, parlaklık veren veya serbest tutan bir saç spreyini saçınıza püskürtün.
İpucu: Saçınızı düzleştirdikten sonra saçınızı taramayın.
Kullanım sonrası:
1 Cihazı kapatıp fişi prizden çekin.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
3 Cihazı ve ısıtma plakalarını nemli bir bezle temizleyin.
4 Isıtma plakalarını kapatın (①) ve cihazı kilitlemek için kapatma kilidini (⑦) kaydırın.
5 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma kancasından (⑥) asarak da saklayabilirsiniz.
Not: Bu cihazda bir otomatik kapanma fonksiyonu vardır. 30 dakika sonra plakalar kenetlenmeden otomatik olarak kapanır.

5 Garanti ve servis
Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınız varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız lütfen www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.

Bahasa Melayu
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting
Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.
· AMARAN: Jangan gunakan perkakas ini dekat dengan air.
· Apabila anda menggunakan perkakas ini dalam bilik mandi, cabut plagnya setelah digunakan kerana kehampirannya dengan air juga adalah risiko, walaupun setelah perkakas dimatikan.
· AMARAN: Jangan gunakan perkakas ini berhampiran dengan tab mandi, pancur air, sinki atau bekas lain yang mengandungi air.
· Cabut plag perkakas setiap kali selepas digunakan.
· Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.
· Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Kanak-kanak tidak seharusnya bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan penyenggaraan tidak sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
· Sebelum anda menyambungkan perkakas ini, pastikan voltan yang dinyatakan pada perkakas selaras dengan voltan kuasa tempatan anda.
· Jangan gunakan perkakas untuk sebarang tujuan lain selain daripada yang diterangkan dalam buku panduan ini.
· Jangan gunakan perkakas pada rambut palsu.
· Apabila perkakas telah disambungkan kepada kuasa, jangan sekali-kali dibiarkan tanpa diawasi.
· Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
· Jangan lilit kord sesalur mengelilingi perkakas.
· Tunggu sehingga perkakas sejuk sebelum menyimpannya.
· Beri perhatian penuh semasa menggunakan perkakas kerana ia boleh menjadi sangat panas. Pegang pemegang sahaja kerana bahagian lain panas dan elakkan dari bersentuhan dengan kulit anda.
· Sentiasa letakkan perkakas dengan diriannya di atas permukaan rata yang tahan panas dan stabil . Plat pemanas yang panas ini hendaklah tidak sekali-kali menyentuh permukaan atau bahan mudah terbakar yang lain.
· Jauhkan kord sesalur kuasa dari tersentuh pada bahagian panas perkakas.
· Jauhkan perkakas daripada objek dan bahan yang mudah terbakar apabila ia dihidupkan.
· Jangan sekali-kali tutup perkakas dengan apa-apa (contohnya tuala atau kain) apabila ia panas.
· Gunakan perkakas hanya pada rambut yang kering. Jangan kendalikan perkakas dengan tangan yang basah.
· Pastikan plat pemanas sentiasa bersih dan bebas daripada habuk dan produk pendandan seperti mus, semburan dan gel. Jangan gunakan perkakas ini bersama-sama dengan produk pendandan.
· Plat pemanas mempunyai salutan seramik Keratin. Salutan ini mungkin akan haus perlahan-lahan dari masa ke semasa. Bagaimanapun, ini tidak menjejaskan prestasi perkakas.
· Jika perkakas digunakan pada rambut yang dirawat warna, plat pemanas mungkin menjadi kotor.
· Kembalikan perkakas ke pusat servis yang dibenarkan oleh Philips setiap kali anda hendak mendapatkan pemeriksaan atau pembaikan. Pembaikan oleh orang yang tidak berkelayakan boleh menyebabkan situasi yang amat berbahaya kepada pengguna.
· Jangan masukkan objek logam ke dalam bukaan untuk mengelakkan kejutan elektrik.
· Jangan tarik kord kuasa selepas menggunakannya. Pegang plag setiap kali anda mencabut plag perkakas.

Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Alam sekitar
Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus dibuang dengan sampah rumah biasa (2012/19/EU). Ikut peraturan negara anda untuk pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

2 Pengenalan
Pelurus direka bentuk untuk melindungi hujung rambut anda. Teknologi SplitStop yang inovatif ialah gabungan sensor UniTemp dan plat seramik licin yang membantu mencegah rambut yang bercabang. Ini memberikan perlindungan lanjutan pada rambut anda, memastikan rambut anda terlindung dan lebih berkilat. Kami telah menghidupkan sensor ini, jadi anda boleh menikmati perlindungan maksimum dari mula.

3 Persediaan penggunaan
• Cuci rambut dengan syampu dan perapi, kemudian tiup kering.
• Gunakan produk pelindung haba dan sikat rambut anda dengan sikat bergigi besar.
• Gunakan pelurus hanya apabila rambut kering.
• Pengguna kerap adalah dicadangkan menggunakan produk pelindungan haba apabila meluruskan rambut.
• Pastikan anda memilih tetapan suhu yang sesuai bagi rambut anda. Sila rujuk kepada jadual Jenis Rambut di bawah. Sentiasa pilih tetapan rendah apabila anda menggunakan pelurus buat pertama kali.

Jenis Rambut	Tetapan Suhu
Tebal	200 °C hingga 230 °C
Biasa	170 °C hingga 190 °C
Halus	130 °C hingga 160 °C

4 Luruskan rambut anda (Raj.2)
1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
2 Luncurkan kunci penutup (⑦) ke bawah untuk membuka kunci perkakas.
3 Tekan dan tahan butang ⏻ (⑤) sehingga skrin paparan menyala.
↳ Tetapan suhu lalai 160°C (③) dipaparkan.
4 Tekan butang + atau − (④) untuk memilih tetapan suhu yang diinginkan.
↳ Apabila perkakas sedang dipanaskan, digit suhu akan berkelip. Digit akan berhenti berkelip apabila plat pemanas mencapai suhu yang dipilih.
↳ Perkakas akan dipanaskan dalam masa 30 saat.
5 Fungsi ion (②) diaktifkan apabila perkakas dihidupkan. Fungsi ini memberikan kilatan tambahan dan mengurangkan keriting halus.
↳ Mungkin terdapat bau unik dan bunyi berdesir. Ini biasa kerana disebabkan oleh penjana ion.
6 Sikat rambut anda, kemudian mula dengan menyepitkan rambut anda yang telah ditiup kering kepada bahagian tidak lebar daripada 6 cm.
Nota: Untuk rambut yang tebal, anda disyorkan untuk membahagikan lebih banyak bahagian.
7 Letakkan satu bahagian rambut di antara plat pemanas (①) dan tekan pemegang dengan kukuh.
8 Luncurkan perkakas sepanjang helaian rambut dalam satu gerakan (maksimum 5 saat) dari akar ke hujung, tanpa berhenti untuk mengelakkan pemanasan melampau.
9 Untuk meluruskan baki rambut anda, ulangi langkah 6 hingga 8 sehingga anda dapat rupa yang diinginkan.
10 Untuk mengemaskan gaya rambut anda, kabuskan dengan semburan kilatan atau semburan rambut dengan tetapan boleh ubah.
Petua: Jangan berus rambut anda selepas meluruskan rambut anda.
Selepas digunakan:
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas sehingga ia menyejuk.
3 Bersihkan perkakas dan plat pemanas dengan kain lembap.
4 Tutup plat pemanas (①) dan luncurkan kunci penutup (⑦) untuk mengunci perkakas.
5 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk. Anda boleh juga menggantungnya dengan gelung gantung (⑥).
Nota: Perkakas ini mempunyai fungsi pematian automatik. Perkakas akan dimatikan secara automatik apabila tidak digunakan selama 30 minit.

5 Jaminan dan servis
Sekiranya anda memerlukan maklumat tentang penggantian alat tambahan atau jika anda mempunyai masalah, sila layari laman web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam risalah jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

简体中文
感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

1 重要事项
使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。
· 警告：请勿在靠近水的地方使用本产品。
· 本产品在浴室内使用时，使用后拔下插头，因为即使本产品开关断开后，接近水仍存在危险。
· 警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
· 警告符号注释：禁止在洗澡或淋浴时使用。
· 使用后务必拔下产品的插头。
· 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或类似的专职人员来更换。
· 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。不得让儿童玩耍本产品。不要让儿童在无人监督的情况下进行清洁和保养。
· 连接产品之前，请确保产品上标示的电压与当地电源电压相符。
· 请勿将本产品用于本手册中说明以外的任何其它用途。
· 请勿对假发使用本产品。
· 当产品连接了电源时，切勿让其无人看管。
· 切勿使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。
· 切勿将电源线缠绕在产品上。
· 待产品完全冷却后再存放。
· 由于产品会很烫，请在使用时多加注意。只能握住手柄，因为其他部位会很烫，并且避免与皮肤接触。
· 始终将本产品放置在隔热的平稳表面上。热加热板不得接触表面或其他可燃材料。
· 不要使电源线接触到产品的灼热部分。
· 如果产品已打开，请使产品远离易燃物体和材料。
· 当产品变热时切勿在其表面覆盖任何物品（如毛巾或衣服）。
· 产品只能用于干的头发。切勿用湿手操作本产品。
· 保持加热板洁净无尘且未粘上定型产品（如摩丝、定型喷剂和发胶）。切勿将本产品与定型产品结合使用。
· 加热板具有角蛋白陶瓷涂层。此涂层可能会随着时间的推移慢慢磨损。但是，这并不影响产品的性能。
· 将产品用于染过色的头发时，加热板可能会染上颜色。
· 产品只能送到飞利浦授权的服务中心检修。由不合格人员进行修理可能将用户置于极度危险的境地。
· 切勿将金属物体插入开口中，以免触电。
· 使用后请勿拉扯电源线。拔下产品插头时，请握紧插头。

电磁场 (EMF)
本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

环境
此符号表示本产品不能与一般的生活垃圾一同弃置 (2012/19/EU)。请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

2 简介
此款直发器专为保护您脆弱的发梢而设计。创新的 SplitStop 技术将 UniTemp 传感器与柔滑陶瓷夹板相结合，可防止发梢分叉。这可为头发提供高级防护，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽。我们已经打开了传感器，因此您从一开始就可以享受最完善的保护。

3 使用准备
• 用洗发水和护发素洗净头发并将其吹干。
• 使用防热产品并用大齿梳梳理您的头发。
• 仅在干燥头发上使用直发器。
• 建议频繁使用者在拉直头发时使用热保护产品。
• 确保选择适合您发质的温度设定。 请参阅下面的发质类型表。首次使用直发器时应始终选择较低的温度设定。

发质类型	温度设定
粗发	200 ° C 至 230 ° C
普通	170 ° C 至 190 ° C
细发	130 ° C 至 160 ° C

4 拉直头发（图 2）
1 将插头连接至电源插座。
2 向下滑动锁扣（ ⑦ ）将产品解锁。
3 按住 ⏻ 按钮（ ⑤ ），直至显示屏亮起。
↳ 显示默认温度设定为 160° C（ ③ ）。
4 按 + 或 − 按钮（ ④ ）选择您所需的温度设定。
↳ 当产品正在加热时，温度数字将闪烁。当加热夹板达到选定温度时，数字将停止闪烁。
↳ 产品将在 30 秒内加热完成。
5 如果产品已打开，则负离子功能（ ② ）将被激活，令秀发更加闪亮、顺滑。
↳ 您可能会闻到一种特殊的气味，听到咝咝的声音。这是正常现象，由负离子发生器所致。
6 梳理头发，夹一绺吹干的宽度不超过 6 厘米的头发开始拉直。
注意：对于较浓密的头发，建议将头发分为更多发绺。
7 将一绺头发放在加热板（ ① ）之间，然后将手柄紧紧按在一起。
8 从发根至发梢，将直发器顺着头发往下拉（不要超过 5 秒钟），动作要流畅，不要停顿，以免过热伤发。
9 要拉直其余头发，请重复步骤 6 至 8，直到达到您想要的造型。
10 要完成您的头发造型，请喷上一些亮泽喷雾或柔护定型剂
提示：不要在拉直头发后马上就梳头。
使用后：
1 关闭产品并拔下电源插头。
2 将产品置于隔热表面上，直至其冷却。
3 用湿布清洁本产品和加热板。
4 合上加热板（ ① ），滑动锁扣（ ⑦ ）将产品锁定。
5 将产品存放在安全、干燥、清洁的位置。您也可以使用挂环（ ⑥ ）将产品挂起存放。
注意：产品具有自动关熄功能。如无任何操作超过 30 分钟，产品自动关闭。

5 保修与服务
如果您需要了解信息（如更换附件的相关信息）或有任何疑问，请访问飞利浦网站 www.philips.com/support。
您也可以与您所在地的飞利浦客户服务中心联系（可从保修卡中找到其电话号码）。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。